

**TJEP**  
fastening systems®



## HIGH PRESSURE



# TJEP HP NAILERS

SAFETY AND OPERATION INSTRUCTIONS

MAINTENANCE AND TROUBLE SHOOTING

[www.tjep.eu](http://www.tjep.eu)



EXPLORE OUR WEBSITE FOR  
MORE INFORMATION

<b>BG</b>	Български.....	2
<b>CZ</b>	Čeština .....	9
<b>DA</b>	Dansk .....	16
<b>DE</b>	Deutsch .....	23
<b>EE</b>	Eesti.....	30
<b>ES</b>	Español .....	37
<b>FI</b>	Suomi .....	44
<b>FR</b>	Français.....	51
<b>GR</b>	Ελληνικά.....	58
<b>HR</b>	Hrvatski .....	65
<b>HU</b>	Magyar.....	72
<b>IS</b>	Íslenska .....	79
<b>IT</b>	Italiano.....	86
<b>LT</b>	Lietuvių k..	93
<b>LV</b>	Latviešu.....	100
<b>MT</b>	Malti.....	107
<b>NL</b>	Nederlands.....	114
<b>NO</b>	Norsk .....	121
<b>PL</b>	Polski.....	128
<b>PT</b>	Português.....	135
<b>RO</b>	Română.....	142
<b>SE</b>	Svenska.....	149
<b>SI</b>	Slovenščina.....	156
<b>SK</b>	Slovenský.....	163
<b>UK</b>	English.....	170

# ТАКЕРИ ТЈЕР НР

## ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И РАБОТА ПОДДРЪЖКА И ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

### Съдържание

Референтни точки.....	2
Описание на символите .....	3
Общи предупреждения .....	3
Предвидими опасности.....	5
Инструкции за работа.....	6
Свързване на компресора .....	6
Поставяне и изваждане на крепеж.....	6
Регулиране на дълбочината на забиване .....	6
Работа с инструмента.....	6
Изваждане на заседнал крепеж .....	7
Инструкции за поддръжка.....	7
Студено време.....	7
Съхранение.....	7
Изхвърляне .....	7
Отстраняване на неизправности.....	8




ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИНСТРУМЕНТА ПО НЕПРАВИЛЕН ИЛИ ОПАСЕН НАЧИН  
ЩЕ ДОВЕДЕ ДО СМЪРТ ИЛИ СЕРИОЗНО НАРАНЯВАНЕ. МНОГО Е ВАЖНО  
ПОТРЕБИТЕЛЯТ, КОЙТО ЩЕ ИЗПОЛЗВА ИНСТРУМЕНТА, ДА ПРОЧЕТЕ И  
РАЗБЕРЕТОVARЬКОВОДСТВО,ПРЕДИДАЗПОЧНЕРАБОТАСИНСТРУМЕНТА.

АКО ДРУГИХОРА ЗАПОЧВАТДАИЗПОЛЗВАТИНСТРУМЕНТА, ОСИГУРЕТЕ ИМДОСТЪПДО  
РЪКОВОДСТВОТО ПРЕДИ ТОВА.

Пазете това ръководство на безопасно място за бъдеща справка.

### Референтни точки

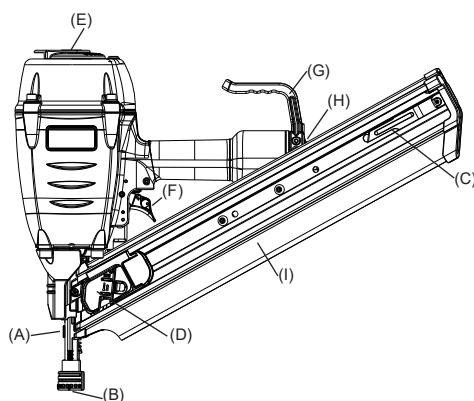

## Описание на символите

Символи в ръководството	
	Прочетете и разберете ръководството и етикетите на инструмента. Несъблюдаването на предупрежденията може да доведе до сериозно нараняване.
	Операторите и другите лица в работната област трябва да носят устойчиво на удари оборудване за защита на очите със странични щитове.
	Операторите и другите лица в работната област трябва да носят защита за слуха.
	Пропоръчва се операторът и другите лица в работната област да носят маркиран със CE шлем на работния обект.
	Прочетете всички предупреждения за безопасност и всички инструкции преди употреба.
	Бъдете внимателни, когато крепежите се изстрелят.

Символи върху инструмента	
	Този инструмент е с одобрение по CE съгласно приложимите стандарти.
	Прочетете и разберете ръководството и етикетите на инструмента. Несъблюдаването на предупрежденията може да доведе до сериозно нараняване.
	Операторите и другите лица в работната област трябва да носят устойчиво на удари оборудване за защита на очите със странични щитове.
	Операторите и другите лица в работната област трябва да носят защита за слуха.
P.MAX X BAR (XXX PSI)	Максимално работно налягане
	Инструментът е оборудван със спусък за автоматично изстреляне или със сменяем спусък. Бъдете внимателни по време на употреба. Инструменти в режим на контактно изстреляне трябва да се използват само за производствени приложения.

## ⚠ Общи предупреждения

### Общи предупреждения за безопасност

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Прочетете всички предупреждения за безопасност и всички инструкции. Неспазването на предупрежденията и инструкцията може да доведе до електрически удар, пожар, сериозно нараняване и/или смърт.
- Използвайте инструмента и аксесоарите в съответствие с тези инструкции, като вземете предвид работните условия и работата, която трябва да се свърши. Използването на инструмента за операции, за които не е предназначен, може да доведе до опасна ситуация.
- Бъдете внимателни, гледайте какво правите и използвайте здравия си разум, когато работите с инструмента. Не използвайте инструмента, ако сте уморени или сте под въздействието на наркотици, алкохол или лекарства. Момент на невнимание, докато работите с инструмента, може да доведе до сериозно телесно нараняване или повреда на материалите.
- Рисковете за други хора трябва да се преценят от оператора.
- Използвайте защита за очите с маркировка CE, с преден и страничен предпазител срещу летящи предмети по време на обработване, работа или обслужване на инструмента.

- Използвайте защита за ушите с маркировка CE близо до или на работната площадка, за да се предпазите от увреждане на слуха. Незадължено излагане на високи нива на шум може да предизвика постоянна, увреждаща загуба на слуха и други проблеми, като например шум в ушите (звънене, бърмучене, свирене или бучене в ушите). Подходящи мерки за намаляване на риска може да включват действия, като товаряне на заглушаващи материали, за да се предотврати „звъненето“ на обработваните детайли.
- Пропоръчително е на работната площадка да носите защита за главата с маркировка CE.
- Отговорност на работодателя е да задължи потребителите на инструмента и целия персонал в близост на работната площадка да носят лични предпазни средства, като защита за очите, маска против прах, предпазни обувки със защита против пълзгане, каска и/или защита за ушите.
- Носете подходящи дрехи. Не носете широки дрехи или бижута. Пазете косата, дрехите и ръкавиците си далече от движещи се части, за да избегнете сериозни наранявания. Носете единствени ръкавици, които осигуряват подходящо усещане и безопасно управление на спуска и другите регулиращи устройства. Носете топли дрехи, когато работите в студени условия, за да поддържате ръцете си топли и суhi.
- Не се пресягайте. Винаги трябва да сте здраво стъпили на земята и да пазите равновесие. Това позволява по-добър контрол върху инструмента в неочаквани ситуации.
- Предотвратете непреднамереното изстреляване. Не носете инструмента с пръста ви на спусъка. Дръжте

пръстите си далеч от спусъка, когато не използвате инструмента и когато се премествате от една работна позиция в друга.

- Уважавайте инструмента като работен уред.
- Не вършете глупости.
- Премахнете всякакви инструменти, използвани за поддръжка или поправка, преди да използвате въздушния пистолет. Инструменти, които са оставени прикрепени към подвижна част на въздушния пистолет, може да доведат до телесно нараняване.
- Работете внимателно с инструмента, тъй като може да се изстуди, засягайки ръкохватката и управлението.
- Никога не използвайте инструмента при наличието на запалими прах, газове и пари. Инструментът може да взръзи възпроизведе иска, която да запали газовете, причинявайки пожар, или която да доведе до експлодиране на инструмента.
- Поддържайте работната област чиста и добре осветена. Разхвърляни или тъмни области са покана за злополуки.
- Не използвайте инструмента, ако не е в изправно работно състояние.
- Прегледайте инструмента преди работа, за да определите дали е в изправно работно състояние. Проверете за разминаване, обвързване на подвижни части и всякако друго състояние, което може да засегне функционирането. Не използвайте инструмента, ако е налице някое от споменатите по-горе състояния, понеже може да предизвика неизправност.
- Когато оставяте инструмента в покой, използвайте колана/куката (G) или го поставете да легне върху страничната си част. Не го оставяйте в покой с носовата част (B), насочена към оператора или друг човек наблизо.
- С инструмента трябва да работят само лица с технически умения, които са прочели и разбрали инструкциите за работа/безопасност.
- Дръжте децата и наблюдалите настрани, докато работите с инструмента. Разсейвания могат да ви накарат да загубите контрол.
- Винаги предполагайте, че инструментът съдържа крепежи. Небрежно боравене с инструмента може да доведе до неочекано изстрелване на крепежи и телесно нараняване.
- Не насочвайте инструмента към себе си или друг човек наблизо, независимо дали съдържа крепежи, или не. Неочекано задействане ще освободи крепежите, предизвиквайки нараняване.
- Не насиливайте инструмента. Използвайте правилния инструмент за вашето приложение, тъй като ще

свърши работата по-добре и по-безопасно със скоростта, за която е предназначен.

- Не задействайте инструмента, освен ако не е поставен стабилно срещу обработвания детайл. Ако не е в контакт с обработвания детайл, крепежът може да се отклони от целта.
- Не насочвайте инструмента към материали, които са прекалено твърди или прекалено меки. Крепежите може да рикошират от твърдите материали и да наранят хора или да проникнат лесно през меките материали и да полетят безконтролно.
- Не забивайте крепежи върху други крепежи.
- Бъдете изключително внимателни, когато забивате крепежи в съществуващи стени или други скрити зони, за да избегнете контакт със скрити предмети (например жици, тръби или електрически кабели) или лица от другата страна.
- След забиването на крепежа инструментът може да отскочи назад (откат), отдалечавайки се от работната повърхност. За да намалите риска от нараняване, внимавайте управлявайте отскочането, като:
  - запазите контрол върху инструмента и сте готови да противодействате на нормални или внезапни движения, като например отскочане.
  - позволите на отката да отдалечи инструмента от работната повърхност.
  - не се съпротивявайте на отката, така че инструментът да не бъде върнат насила върху работната повърхност.
- държите лицето и частите на тялото си далеч от инструмента.
- Когато работите близо до ръба на обработван детайл или под остьръ ъгъл, внимавайте, за да сведете до минимум отчупванията, разцепванията, натрошаванията или свободното летене или рикоширане на крепежи, които могат да доведат до нараняване.
- Не използвайте този инструмент за закрепване на електрически кабели. Той не е предназначен за монтиране на електрически кабели и може да повреди изолацията им, което ще предизвика опасност от електрически удар или пожар. Освен това инструментът не предоставя електрическа изолация.
- Не използвайте инструмента за извършване на задачи, които са различни от предназначението му. Особено не го използвайте като чук. Удар върху инструмента ще увеличи риска от повреда на инструмента и случайно освобождаване на крепежи.
- Не използвайте инструмента, ако етикетите с предупреждения за безопасност липсват или са повредени.
- Не премахвайте, не модифицирайте и не извършвайте други действия с контролите за управление на инструмента, така че да станат неизползваеми. Не използвайте инструмента, ако контролите му за

управление не могат да се използват, прекъснати са, променени са или не работят правилно.

- Инструментът не трябва да се модифицира, освен ако не е разрешено в ръководството или писмено одобрено от Kyocera Unimerco Fastening.  
Неспазването на това указание може да доведе до опасни ситуации или наранявания.



- Пазете ръцете и тялото си далеч от зоната за освобождаване на крепежи (B) на инструмента.
- Използвайте само крепежи, посочени в техническите спецификации, доставени с това ръководство.
- Внимавайте, когато боравите с крепежите, те може да имат остри ръбове и остри върхове.
- Използвайте само аксесоари, произведени или препоръчани от производителя на инструмента, или аксесоари, които са еквивалентни по представяне на препоръчаните от Kyocera Unimerco Fastening.
- Вкарвайте крепежите след свързване на компресора, за да предотвратите неочекано изстрелване на крепежи.
- Бъдете внимателни, когато изваждате заседнал крепеж. Механизъмът може да е под компресия и крепежът може да се освободи принудително, докато се опитвате да отстраните засядането.
- Изпускате състегния въздух, когато
  - няма да използвате инструмента;
  - извършвате поддръжка или ремонт;
  - отстранявате засядане;
  - повдигате, спускате или по друг начин премествате инструмента на ново място;
  - оставяте инструмента без надзор и контрол от оператора;
  - изваждате крепежи от пълнителя.
- Състегният въздух може да причини значително нараняване.
- Винаги изключвате подаването на въздух и разкачавайте инструмента от подаването на въздух, когато не го използвате.
- Никога не насочвайте състен въздух към себе си или към друг човек.
- Винаги използвайте правилната въздушна пробка на инструмента (H) за съединителя на маркуча. Налягането трябва да се освободи от инструмента, когато свързващото звено на съединителя е разкачено.
- Когато използвате инструмента, не превишавайте максималното работно налягане  $P_{max}$ .
- Деца не трябва да си играят с инструмента. Деца не трябва да извършват почистване и поддръжка от потребителя.

Биенето на маркучите може да причини значително нараняване. Винаги проверявайте за повредени или разхлабени маркучи или фитинги.

- Оптималното подаване на въздух се постига с помощта на въздушен маркуч с високо налягане.
- Никога не носете или влечете инструмента за маркуча му.
- Поддържайте инструмента грижливо. Ако се повреди, занесете го за поправка, преди да го използвате отново. Прегледайте инструкцията за поддръжка за подробна информация относно правилното поддържане на инструмента.
- Поддържайте инструмента чист и избърсвайте греста и/или маслото след работа. Не използвайте почистващи препарати на базата на разтворители за почистване на инструмента. Възможно е разтворителят да повреди гумените и/или пластмасовите компоненти на инструмента. Хълзгава дръжка и корпус на инструмента може да доведе до случайно падане на инструмента и нараняване на хората наблизо.
- Обслужвате инструмента при квалифициран сервизен техник само с части, които са доставени или препоръчани от Kyocera Unimerco Fastening. Това ще гарантира безопасността на инструмента.
- Инструментът трябва да се захранва само със състен въздух при най-ниското налягане, изисквано за напредъка на работата, за да се намалят шумът и вибрациите, както и да се намали износването.
- Използвайте само лубриканти, препоръчани от Kyocera Unimerco Fastening/местния търговец на ТJEP.
- Използвайте само състен въздух. Използването на кислород или запалими газове за работа с инструмента създава опасност от пожар и експлозия.

## Предвидими опасности

- Информацията за извършване на оценка на риска за тези опасности и внедряването на подходящи предпазни мерки са изключително важни.
- По време на работа може да се отделят отломки от обработвания детайл и крепежа/задържащата система.
- Когато използва инструмента продължително време, операторът може да усети дискомфорт в ръцете, раменете, врата или други части на тялото.
- Излагането на вибрации може да предизвика увреждане на нервите и кръвоснабдяването на ръцете и дланите.
- Ако операторът изпита симптоми, като постоянен или повторящ се дискомфорт, болка, пулсиране, изтръпване, скованост, усещане за изгаряне или

затруднено движение, не трябва да игнорира тези предупредителни знаци. Операторът трябва да се консултира с квалифициран здравен специалист относно общите дейности.

- Докато използва инструмента, операторът трябва да заеме подходяща, но ергономична позиция. Стъпвайте здраво на земята и избегвайте неудобни позиции и позиции, в които губите равновесие.
- Дръжте инструмента с лек, но безопасен захват, защото рисъкът от вибрациите обикновено е по-висок при по-голяма сила на захвата.
- Може да съществуват остатъчни рискове, свързани с опасностите от повторящата се работа, като например продължителността на използването във връзка с позициите и силите на работа. Препоръчително е да прегледате стандарти EN 1005-3 и EN 1005-4 за подобна информация.
- Подхълзванията, спъванятия и паданията са основни причини за нараняване на работното място. Внимавайте за хългави повърхности, когато работите с инструмента.
- Действайте с повишено внимание в непознати среди. Може да съществуват скрити опасности, като например електрически и други линии за комунални услуги.
- Ако инструментът се използва в зона, в която има статична прах, той може да разпръсне прахта и да предизвика опасност. Ако е възможно, завъртете изпускателния отвор (E) навън от тези зони.
- При създаване на опасности от прах приоритет трябва да е контролирането им в точката на изпускане.

## Инструкции за работа

### Свързване на компресора

- Свържете съединителя върху въздушния маркуч към въздушната пробка на инструмента (H).

### Поставяне и изважддане на крепеж

- Свържете компресора, преди да заредите крепежите. Ако заредите крепежите, преди да свържете компресора, крепежите може да бъдат изстреляни случайно. Насочете дюзата настриани от хора наблизо и не поставяйте пръста си на спусъка, когато зареждате крепежа.
- Зареждане на крепежи в инструмента с 2-стъпков пълнител:
  - Пълзнете лентата с крепежи в пълнителя (I), докато лентата с крепежи премине след стопера за крепежи (C).
  - Издърпайте избутвача (D), докато премине отвъд стопера (C).
  - Внимателно освободете избутвача (D), за да задействате лентата с крепежи и да я подадете в носовата част.


- Освобождаване на крепежи от инструмента с 2-стъпков пълнител:
  - Натиснете лоста за освобождаване на избутвача (D) и наклонете инструмента, за да пълзнете лентата с крепежи към задния край на пълнителя.
  - Натиснете стопера за крепежи (C) и пълзнете навън от лентата.

- Зареждане на крепежи в инструмента с 3-стъпков пълнител:
  - Издърпайте избутвача (D) назад, докато не се заключи към пълнителя в задна позиция
  - Пълзнете лентата с крепежи в пълнителя (I).
  - Внимателно освободете избутвача (D), за да избутате крепежите в дюзата

- Освобождаване на крепежи от инструмента с 3-стъпков пълнител:
  - Изтеглете избутвача (D) към задна заключваща позиция.
  - Пълзнете крепежите извън пълнителя (I).

### Регулиране на дълбочината на забиване

- Инструментът може да е оборудван с механизъм за регулиране на дълбочината на забиване (A). Тествайте дълбочината на забиване на парче скрап, преди да започнете работа.
- Завъртете копчето (A) или използвайте шестограмен ключ, за да регулирате дълбочината на забиване.
- Повторете горната процедура, докато не постигнете желаната настройка за дълбочина на забиване.

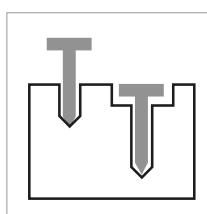

### Работа с инструмента

- Инструментът може да е оборудван с един от долуизброените спусци (F):

#### Единичен последователен спусък

- За да задействате уреда за крепежи, натиснете предпазната скоба към обработвания детайл и дръпнете спусъка.
- За да задействате уреда за крепежи отново, ще трябва да освободите предпазната скоба докрай, както и спусъка, преди да повторите горната процедура.



#### Автоматично изстреляване

- Задействайте спусъка, ударете предпазната скоба към обработвания детайл, след което ще се произведе изстрел.

- За да задействате уреда за крепежи отново, ще трябва да освободите предпазната скоба докрай, преди да повторите горната процедура.




#### Сменяме спусък

- Инструментът може да е снабден със сменяем спусък. Това позволява да превключвате между единично последователно изстрелване и автоматично изстрелване. В зависимост от модела това може да се извърши чрез:

- натискане на превключващия бутон назад или напред.
- натискане на превключващия бутон навън и след това завъртане на бутона.
- натискане на черния щифт на превключващ бутон навътре и изместване на превключващия вал.

#### Изваждане на заседнал крепеж

- В случай на засядане на крепеж разкажете подаването на въздух, преди да извършите каквото и да е действия. Насочете инструмента настрани от себе си или други лица.
- Освободете избутвача, за да избегнете натиск върху лентата с крепежи.
- Използвайте подходящ инструмент, например отвертка №2 на Phillips, и я пъхнете в пробивния канал.
- Ударете леко отвертката с чук, за да избутате назад остирието на задвижващия елемент и да освободите засядането.
- Извадете заседналия крепеж с остри клещи или подобен инструмент. Не изваждайте крепежа с ръка.
- Ако не успеете да извадите заседналия крепеж чрез горния метод, свържете се с местния търговец на TJEP.

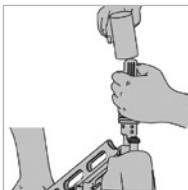

части или аксесоари, които са доставени или препоръчани от Kyocera Unimerco Fastening.

- Винаги поддържайте инструмента чист. Избръсвайте грес или масло със суха чиста кърпа, за да избегнете случайно изпускане на инструмента.
- Използвайте лубрикант на TJEP във въздушната пробка (H) на инструмента поне два пъти дневно (в зависимост от честотата на употреба).
- Избягвайте употребата на почистващи препарати на базата на разтворители за почистване на инструмента, тъй като някои разтворители ще повредят или отслабят съставните части на инструмента.
- Всички винтове и гайки трябва да се държат затегнати и без повреди. Разхлабените винтове може да доведат до опасни ситуации и да причинят значителни наранявания или счупване на части.
- Препоръчително е да използвате филтър и регулатор на компресора.
- Ежедневно изпразвайте резервоарите на компресора за вода.
- НИКОГА не използвайте инструмента, ако се съмнявате в нещо.

#### Студено време

- Когато работите с инструмента при температури, близки до тези на замръзване, влагата във въздушопровода може да замръзне и да попречи на работата на инструмента.
- Извадете всички крепежи от пълнителя.
- Свържете компресора и стреляйте на халос с празен инструмент, тъй като работата при бавна скорост сгръва подвижните части.

#### Съхранение

- Когато няма да използвате инструмента дълго време, намажете стоманите части с тънък слой лубрикант, за да избегнете ръждясване. Не съхранявайте инструмента в студена среда. Когато не се използва, инструментът трябва да се съхранява на топло и сухо място. Пазете извън обсега на деца.

#### Извърляне

- Извърлянето на инструмента трябва да се извърши според инструкциите, дадени от местните власти.

## Инструкции за поддръжка

### Обща поддръжка

- Работодателят и операторът носят отговорност за поддръжането на инструмента в безопасно работно състояние. Освен това само уполномощен сервизен персонал на TJEP или дистрибутори на TJEP трябва да ремонтират инструмента и трябва да използват

## Отстраняване на неизправности

Състояние	Действие
Инструментът работи нормално, но не забива крепежите докрай.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Задайте настройката за най-голяма дълбочина на забиването</li><li>• Увеличете до максимум въздушното налягане (максималното налягане е указано върху инструмента)</li><li>• Работният детайл е прекалено твърд за избраната дължина на крепежите.</li></ul>
Крепежите се забиват докрай при нормална скорост, но когато скоростта се увеличава, те не се забиват докрай.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Увеличете до максимум въздушното налягане (максималното налягане е указано върху инструмента)</li><li>• Използвайте маркуч за подаване на въздух с по-голям вътрешен диаметър.</li><li>• Използвайте по-къс маркуч за подаване на въздух.</li><li>• Сменете с компресор с по-голямо въздушно подаване.</li></ul>
Крепежът се забива твърде дълбоко в работния детайл.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Преместете дюзата надолу, за да намалите дълбочината на забиване.</li><li>• Намалете въздушното налягане.</li></ul>
Инструментът изпуска въздух	<ul style="list-style-type: none"><li>• Разхлабени винтове на носа<ul style="list-style-type: none"><li>· Затегнете винтовете и проверете отново</li></ul></li><li>• Разхлабени винтове на капачката<ul style="list-style-type: none"><li>· Затегнете винтовете и проверете отново</li></ul></li><li>• Повредено уплътнение<ul style="list-style-type: none"><li>· Заменете уплътнението</li></ul></li></ul>
Инструментът стреля празен на халос	<ul style="list-style-type: none"><li>• Прах в носа (B)<ul style="list-style-type: none"><li>· Почистете носа</li></ul></li><li>• Мръсен/празен пълнител (I)<ul style="list-style-type: none"><li>· Почистете пълнителя</li></ul></li><li>• Ограничена въздушна/неадекватна въздушна поток<ul style="list-style-type: none"><li>· Проверете маркуча и компресора</li></ul></li><li>• Липса на смазване<ul style="list-style-type: none"><li>· Използвайте лубрикант на TJEP</li></ul></li><li>• Крепежите са твърде къси или с грешен размер за инструмента<ul style="list-style-type: none"><li>· Използвайте само препоръчани от TJEP крепежи</li></ul></li><li>• Огънати крепежи<ul style="list-style-type: none"><li>· Не използвайте</li></ul></li></ul>
Няма подаване на крепежи	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ниско въздушно налягане<ul style="list-style-type: none"><li>· Проверете маркуча и компресора</li></ul></li><li>• Липса на смазване (H)<ul style="list-style-type: none"><li>· Използвайте лубрикант на TJEP</li></ul></li></ul>
Липса на мощност	<ul style="list-style-type: none"><li>• Избутвачът (D) е бил освободен твърде грубо и с това е повредил материала на задържащата система на крепежите.<ul style="list-style-type: none"><li>· Винаги освобождавайте избутвача внимателно</li></ul></li><li>• Грешен размер на крепежите или хартията на задържащата система на крепежите е мокра<ul style="list-style-type: none"><li>· използвайте само препоръчани от TJEP крепежи и пазете пироните сухи</li></ul></li><li>• Огънати крепежи<ul style="list-style-type: none"><li>· Не използвайте</li></ul></li><li>• Разхлабен пълнител, винтове на носа<ul style="list-style-type: none"><li>· Затегнете всички винтове и проверете отново</li></ul></li><li>• Работният детайл е прекалено твърд за избрания крепеж</li></ul>
Крепежите засядат в инструмента	
При неизправност, която е различна от описаните по-горе, спрете да използвате инструмента и се свържете с местния търговец за сервизно обслужване.	

# HŘEBÍKOVAČKY HP TJEP

## BEZPEČNOSTNÍ A PROVOZNÍ POKYNY

### ÚDRŽBA A ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ

#### Obsah


Označení částí.....	9
Vysvětlení symbolů.....	10
Obecná varování .....	10
Předvídatelná rizika .....	12
Pokyny k obsluze .....	13
Připojení kompresoru .....	13
Vkládání a vyjmání spojovacího materiálu .....	13
Serízení hloubky nastřelování.....	13
Používání nástroje .....	13
Odstranění zaseknutého spojovacího materiálu .....	14
Pokyny k údržbě .....	14
Chladné počasí.....	14
Skladování .....	14
Likvidace.....	14
Odstraňování potíží .....	15



**NESPRÁVNÉ A NEBEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ NÁSTROJE MŮZE VÉST KE  
SMRTELNÉMU ÚRAZU NEBO VÁŽNÉMU ZRANĚNÍ. JE VELMI DŮLEŽITÉ,  
ABY SI OBSLUHA PŘED PRACÍ S NÁSTROjem PŘEČETLA TUTO PŘÍRUČKU  
A POROZUMĚLA JEJÍMU OBSAHU. TATO PŘÍRUČKA MUSÍ Být VOLNĚ DOSTUPNÁ  
VŠEM UŽIVATELŮM, KTEŘÍ BUDOU NÁSTROJ POUŽÍVAT.**

Uchovávejte tuto příručku na bezpečném místě pro budoucí použití.

#### Označení částí

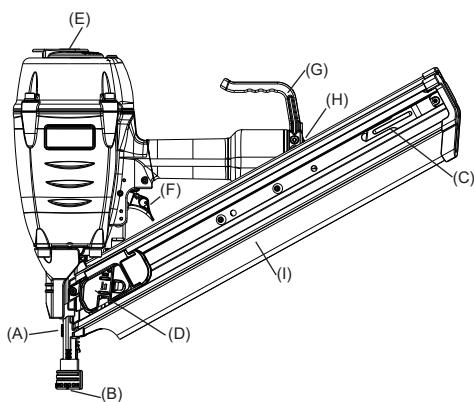

# Vysvětlení symbolů

Symbols použité v příručce		Symbols na nástroji	
	Přečtěte si štítky na nástroji a příručku tak, abyste všemu porozuměli. Nedodržování varování může vést k závažnému zranění.		Nástroj nese označení CE podle platných norem.
	Obsluha i ostatní osoby na pracovišti musí nosit ochranu zraku odolnou proti nárazu s boční ochranou.		Přečtěte si štítky na nástroji a příručku tak, abyste všemu porozuměli. Nedodržování varování může vést k závažnému zranění.
	Obsluha i ostatní osoby na pracovišti musí nosit ochranu sluchu.		Obsluha i ostatní osoby na pracovišti musí nosit ochranu zraku odolnou proti nárazu s boční ochranou.
	Doporučujeme, aby obsluha i ostatní osoby nosily na pracovišti přilbu s označením CE.		Obsluha i ostatní osoby na pracovišti musí nosit ochranu sluchu.
	Před použitím si přečtěte veškerá bezpečnostní varování a pokyny.	P.MAX X BAR (XXX PSI)	Maximální provozní tlak
	Při vystřelování spojovacího materiálu dávejte pozor.		Nástroj je vybaven nárazovým vystřelováním nebo přepínatelnou spouští. Při používání nástroje dávejte pozor. Nástroje v režimu nárazového vystřelování se smí používat pouze při výrobě.

## Obecná varování

### Obecná bezpečnostní varování

- VAROVÁNÍ:** Přečtěte si veškerá bezpečnostní varování a pokyny. Nedodržování těchto varování a pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru, závažnému zranění nebo smrtelnému úrazu.
- Používejte nástroj a příslušenství v souladu s těmito pokyny – vezměte v potaz pracovní podmínky a výkonávanou práci. Používání nástroje k jiným činnostem, než ke kterým je určen, může vést k nebezpečným situacím.
- Při práci s nástrojem budte neustále ve středu, sledujte, co děláte, a střízlivě uvažujte. Nástroj nepoužívejte, když jste unaveni nebo pod vlivem drog, alkoholu či léků. Chvílková nepozornost při práci s nástrojem může vést k vážnému úrazu.
- Obsluha by měla vyhodnotit případné ohrožení ostatních osob.
-  Při manipulaci s nástrojem a jeho opravách používejte ochranu zraku s označením CE, která chrání před odletujícími předměty zepředu a z boku.
-  Na pracovišti nebo v jeho blízkosti používejte ochranu sluchu s označením CE, která zabraňuje poškození sluchu. Vystavení vysokým hladinám hluku bez ochrany může způsobit trvalé

poškození, oslabení nebo ztrátu sluchu a další problémy, jako například zvonění či hučení v uších. Mezi vhodná opatření na snížení tohoto rizika mohou patřit například tlumící materiály zabraňující „zvonění“ pracovního povrchu.

-  Na pracovišti je doporučeno nosit ochranu hlavy s označením CE.
- Zaměstnavatel musí zajistit, aby obsluha nástrojů a ostatní osoby pohybující se na pracovišti používaly ochranné prostředky, jako je ochrana zraku, prachová maska, neklouzavá obuv, helma a ochrana sluchu.
- Noste vhodné oblečení. Nenoste volný oděv nebo šperky. Vlasy, části oděvu a rukavice nesmí přicházet do kontaktu s pohyblivými částmi, aby nedocházelo k vážným zraněním. Noste pouze takové rukavice, které zajistují dostatečnou citlivost a bezpečné ovládání spouště a veškerých nastavovacích zařízení. Při práci v chladu neste teplé oblečení, abyste měli teplé a suché ruce.
- Nenatahujte se příliš daleko. Za všechn okolnosti musíte stabilně stát. Budete tak mít nad nástrojem lepší kontrolu v neočekávaných situacích.
- Zabraňte nechtěnému spuštění nástroje. Nepřenášejte nástroj s prstem na spoušť. Když nástroj nepoužíváte nebo přecházíte z jedné pracovní polohy do jiné, nemějte prst na spoušť.
- Považujte nástroj za pracovní náčiní.
- Neúčastněte se dětských her.

- Před použitím vzduchové hřebíkovačky odstraňte všechny nástroje používané k údržbě nebo opravám. Nástroje nasazené na pohyblivou součást vzduchové hřebíkovačky mohou způsobit úraz.
- S nástrojem manipulujte opatrně, neboť se může ochladit a ztěžovat tak úchop a ovládání.
- Nástroj nikdy nepoužívejte v prostředí obsahujícím hořlavý prach, plyny nebo výparы. Nástroj může vygenerovat jiskru, což může mít za následek vznícení plynů, vznik požáru a následnou explozi nástroje.
- Pracoviště musí být uklizené a řádně osvětlené. Neuklizené nebo tmavé prostory jsou zdrojem nehod.
- Nástroj nepoužívejte, pokud není v řádném provozním stavu.
- Nástroj před používáním zkонтrolujte, abyste zjistili, zda je v řádném provozním stavu. Zkontrolujte případné nesprávné vyrovnaní nebo zasekávání pohyblivých dílů a další okolnosti, které mohou mít vliv na funkčnost. Pokud se vyskytnou některé z následujících podmínek, zařízení nepoužívejte, neboť by mohlo dojít k poruše.
- Když s nástrojem nepracujete, zavěste ho na háček (G) na opasek nebo na krov, anebo ho položte na bok. Nenechávejte ho ležet tak, aby vyústění (B) mířilo na obsluhu nebo na okolostojící osoby.
- Nástroj smí používat pouze technicky zdatné osoby, které si přečetly provozní a bezpečnostní pokyny a porozuměly jejich obsahu.
- Zajistěte, aby se při práci s nástrojem ve vaší blízkosti nevyskytovaly žádné děti a další osoby. Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly nad nástrojem.
- Vždy předpokládejte, že nástroj obsahuje spojovací materiál. Nedbalá manipulace s nástrojem může vést k neočekávanému vystřelení spojovacího materiálu a následnému úrazu.
- Nemířte nástrojem na sebe ani na nikoho poblíž, bez ohledu na to, zda obsahuje nebo neobsahuje spojovací materiál. Neočekávaná aktivace vystřelí spojovací materiál a způsobi zranění.
- Nástroj nepřetěžujte. Používejte ten správný nástroj podle vašich potřeb. Odvede lepší práci a zajistí vyšší bezpečnost s kapacitou, pro kterou byl navržen.
- Nástroj neaktivujte, dokud není správně připojen k pracovnímu povrchu. Pokud nástroj není v kontaktu s pracovním povrchem, může se spojovací materiál odchýlit od svého cíle.
- Nepoužívejte nástroj na materiálech, které jsou příliš tvrdé nebo příliš měkké. Tvrzý materiál může spojovací materiál odražit a způsobit zranění osob, zatímco měkký materiál může být snadno proražen a způsobit tak volné odletnutí spojovacího materiálu.
- Nenastřelujte spojovací materiál do jiného spojovacího materiálu.
- Při nastřelování spojovacího materiálu do stávajících stěn nebo jiných míst, za která není vidět, věnujte zvýšenou pozornost skrytým předmětům nebo osobám na druhé straně (např. dráty, trubky, elektrické kabely.)
- Po nastřelení spojovacího materiálu se nástroj může zpětným rázem odpružit pryč od pracovního povrchu. Vzájimnější rizika úrazu mějte vždy nad zpětným rázem kontrolu:
  - mějte neustálé kontrolu nad nástrojem a budte připraveni reagovat na běžné nebo náhlé pohyby, jako například na zpětný ráz,
  - nechte nástroj, aby zpětným rázem odskočil od pracovního povrchu,
  - zpětnému rázu neodporujte, aby se nástroj vrátil zpět k pracovnímu povrchu,
  - udržujte obličej a další části těla v bezpečné vzdálenosti od nástroje.
- Při práci na okraji pracovního povrchu nebo při používání ostrých úhlů se snažte minimalizovat odlamování, tvorbu třísek nebo volné odletočení či odrážení spojovacího materiálu, aby nedošlo k úrazu.
- Nepoužívejte tento nástroj k upínání elektrických kabelů. Není navržena k instalaci elektrických kabelů a může poškodit jejich izolaci a způsobit tak úraz elektrickým proudem nebo požár. Nástroj navíc není izolovaný před kontaktem s elektrickou energií.
- Nepoužívejte nástroj k jiným činnostem, než ke kterým je určený. Obzvláště ho nepoužívejte jako kladivo. Údery do nástroje mohou zvýšit riziko poškození nástroje a nechtěné vystřelení spojovacího materiálu.
- Nástroj nepoužívejte v případě chybějících nebo poškozených výstražných bezpečnostních štítků.
- Nedemontujte ovládací prvky nástroje, nijak je neupravujte nebo nezpůsobujte jejich nefunkčnost. S nástrojem nepracujte, pokud je některý z jeho ovládacích prvků nefunkční, odpojen, upraven nebo nefunguje správně.
- Nástroj by neměl být upravován, pokud to není povoleno v příručce nebo pokud neodřížte písemný souhlas od společnosti Kyocera Unimerco Fastening. Nedodržení tohoto pokynu může vést k nebezpečným situacím nebo úrazům.
- Ruce a jiné části těla nesmí být v oblasti vystřelování spojovacího materiálu (B) z nástroje.



- Ruce a jiné části těla nesmí být v oblasti vystřelování spojovacího materiálu (B) z nástroje.

- Používejte pouze takový spojovací materiál, který je uveden v technických specifikacích dodaných s touto příručkou.
- Při manipulaci se spojovacím materiélem budte opatrní – může mít ostré hrany a špičaté hroty.
- Používejte pouze příslušenství vyrobené nebo doporučené výrobcem nástroje nebo příslušenství, které funguje stejným způsobem jako příslušenství doporučené společností Kyocera Unimerco Fastening.
- Spojovací materiál vkládejte až po připojení kompresoru, aby nedošlo k nečekanému vystřelení spojovacího materiálu.
- Při odstraňování zaseknutého spojovacího materiálu budte opatrní. Mechanismus může být napružený a spojovací materiál může být při pokusu o uvolnění zaseknutí vystřelen ven.
- V následujících případech odpojte přívod stlačeného vzduchu:
  - když nástroj není používán,
  - při provádění údržby nebo oprav,
  - při odstraňování zaseknutí,
  - při zvedání, spouštění nebo přenášení nástroje na jiné místo,
  - když je nástroj mimo dohled nebo obsluhy,
  - při vyjmání spojovacího materiálu ze zásobníku,
- Stlačený vzduch může být příčinou vážného úrazu.
- Když nástroj nepoužíváte, vždy vypněte přívod vzduchu a odpojte od něho nástroj.
- Nikdy nesmrěrujte stlačený vzduch proti sobě ani proti žádné jiné osobě.
- Pro připojení hadic vždy používejte správnou vzduchovou propojku nástroje (H). Při rozpojování spojky nesmí být v nástroji přitomen tlak.
- Při používání nástroje nesmí být překročen maximální provozní tlak  $P_{max}$ .
- S nástrojem si nesmí hrát děti. Čištění a údržbu nesmí provádět děti.
- Smotané hadice mohou být příčinou vážného úrazu. Vždy zkонтrolujte, zda nejsou poškozené či uvolněné hadice nebo instalacní materiál.
- Optimálního přívodu vzduchu je dosaženo pomocí vysokotlaké vzduchové hadice.
- Nástroj nikdy nepřenášeje nebo netahejte za hadice.
- O nástroj se rádně starejte. Pokud je poškozený, nechte ho před použitím opravit. Podrobné informace o řádné údržbě nástroje najdete v pokynech k údržbě.
- Nástroj udržujte čistý, po práci otřete mazivo a olej. K čištění nástroje nepoužívejte čistička na bázi rozpouštědel. Rozpouštědlo může poškodit pryžové a plastové součásti nástroje. Mastné držadlo a tělo nástroje může vést k jeho nechtěnému upuštění a zranění okolostojících osob.
- Nástroj nechte opravovat kvalifikovaným servisním technikem a pouze s využitím dílů, které jsou dodávány nebo doporučovány společností Kyocera Unimerco Fastening. Zajistíte tak udržení nástroje v bezpečném stavu.
- Do nástroje je nutné přivádět stlačený vzduch s nejnižším možným tlakem potřebným pro vykonávání práce, aby se snížila hlučnost a vibrace a minimalizovalo se opotřebení.
- Používejte pouze maziva doporučená společností Kyocera Unimerco Fastening nebo vaším místním prodejcem společnosti TJEP.
- Používejte pouze stlačený vzduch. Použitím kyslíku nebo hořlavých plynů při provozu nástroje vznikne riziko požáru a exploze.

## **Předvídatelná rizika**

- Je nezbytně nutné se seznámit s informacemi ohledně vyhodnocování rizik a zavést vhodné kontroly.
- Při používání může docházet k odletování úlomků z pracovního povrchu a upínacího/zakládacího systému.
- Při delších používání nástroje může obsluha pocítovat nepohodlí v oblasti paží, ramen, krku nebo jiných částí těla.
- Vystavení vibracím může způsobit poškození nervů a krevního oběhu rukou a paží.
- Pokud obsluha pocítuje příznaky jako trvalé nebo vracející se nepohodlí, bolest, tepání krve, brnění, necitlivost, pálení nebo ztuhlost, tyto varovné příznaky neignorujte. Obsluha by se v takovém případě měla obrátit na kvalifikovaného profesionálního zdravotníka.
- Při používání nástroje by obsluha měla zaujmout vhodný ergonomický postoj. Je nutné mít stabilní postoj a vyhýbat se nepřirozeným nebo nevyváženým pozicím.
- Držte nástroj lehce, ale bezpečně, protože rizika způsobená vibracemi jsou při silném úchopu obecně větší.

- Mohou být přítomná i další rizika související s opakovanými činnostmi, jako doba používání s ohledem na pracovní pozice a vyvíjené síly. Doporučujeme, abyste se seznámili s příslušnými informacemi v normách EN 1005-3 a EN 1005-4.
- Hlavními příčinami úrazů na pracovišti jsou uklouznutí, zakopnutí a pády. Při používání nástroje dávejte pozor na kluzké povrchy.
- V neznámých prostředích postupujte opatrně. Mohou se v nich vyskytovat skrytá rizika, jako elektrická nebo další vedení.
- Pokud je nástroj používán v oblasti s usazeným prachem, může dojít k rozptýlení prachu a vzniku nebezpečné situace. Pokud je to možné, otočte výfuk (E) směrem mimo tuto prostředí.
- Pokud dojde k nebezpečné situaci kvůli prachu nejdůležitější je tuto situaci kontrolovat v místě výskytu.

## Pokyny k obsluze

### Připojení kompresoru

- Připojte spojku na vzduchové hadici na vzduchovou propojku nástroje (H).


### Vkládání a vyjmání spojovacího materiálu

- Připojte kompresor před vložením spojovacího materiálu. Pokud vložíte spojovací materiál před připojením kompresoru, může dojít k nechtíčnému vystřelení spojovacího materiálu. Při vkládání spojovacího materiálu namiřte hubici směrem od okolostojících osob a sundejte prst ze spouště.
- Vložte spojovací materiál do nástroje s dvoustupňovým zásobníkem:
  - Zasuňte pás spojovacího materiálu do zásobníku (I) až za zarážku (C).
  - Zatáhněte vysunovač (D) až za zarážku (C).
  - Pomalu vysunovač (D) pouštějte, až bude přitlačen k pásu spojovacího materiálu a zasune pás do vyústění.
- Vyjměte spojovací materiál z nástroje s dvoustupňovým zásobníkem:
  - Stiskněte uvolňovací páčku na vysunovači (D) a nástroj nakloňte, aby pás spojovacího materiálu sjel do zadní části zásobníku.
  - Stiskněte zarážku spojovacího materiálu (C) a vysuňte ji z pásu.

- Vložte spojovací materiál do nástroje s třístupňovým zásobníkem:
  - Zatáhněte vysunovač (D) směrem dozadu, až bude zajištěn v zásobníku v zadní poloze.
  - Zasuňte pás spojovacího materiálu do zásobníku (I).
  - Pomalu vysunovač (D) pouštějte a zatlačte spojovací materiál do hubice.
- Vyjměte spojovací materiál z nástroje s třístupňovým zásobníkem:
  - Zatáhněte vysunovač (D) do zadní zajišťovací polohy.
  - Vytáhněte spojovací materiál ze zásobníku (I).

### Seřízení hloubky nastřelování

- Nástroj lze vybavit seřízením hloubky nastřelování (A). Než začnete pracovat, vyzkoušejte hloubku nastřelování na kusu odpadního materiálu.
- Otáčením knoflíku (A) nebo pomocí imbusu nastavte hloubku nastřelování.
- Opakujte výše uvedený postup, dokud nenajdete požadované nastavení hloubky nastřelování.

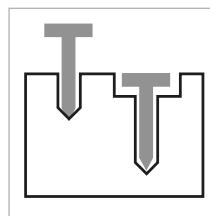

### Používání nástroje

- Nástroj lze vybavit jednou z dale uvedených spouští (F):

#### Jednotlivá sekvenční spoušť

- Hřebíkovačku aktivujete zatlačením bezpečnostního štítu proti pracovnímu povrchu a následným stisknutím spouště.
- Chcete-li hřebíkovačku znova aktivovat, je nutné nejdříve plně uvolnit bezpečnostní štít a následně uvolnit spoušť.

#### Nárazové vystřelování

- Aktivujte spoušť, udeřte bezpečnostním štítem do pracovního povrchu a dojde k vystřelení spojovacího materiálu.
- Chcete-li hřebíkovačku znova aktivovat, je nutné nejdříve plně uvolnit bezpečnostní štít.


#### Přepínatelná spoušť

- Nástroj lze vybavit přepínatelnou spouště. Ta umožňuje přepínat mezi jednotlivým sekvenčním a nárazovým vystřelováním. V závislosti na modelu lze přepnutí provést:
  - zatlačením přepínacího tlačítka dozadu či dopředu;

- vytlačením přepínacího tlačítka ven a otočením;
- zatlačením černého přepínacího tlačítka dovnitř a posunutím přepínacího výstupku.

## **Odstanění zaseknutého spojovacího materiálu**

- V případě zaseknutí spojovacího materiálu odpojte před provedením jakékoli akce přívod vzduchu. Otočte nástroj směrem od sebe i ostatních osob.
- Uvolněte vysunovač, aby nebyl vyvýjen tlak na pás spojovacích prvků.
- Zasuňte do nastřelovacího kanálu vhodný nástroj, např. křížový šroubovák č. 2.
- Klepnutím kladivem na šroubovák uvolněte zaseknutí.
- Vytáhněte zaseknutý spojovací materiál špičatými klešťemi nebo podobným nástrojem. Nevytahujte spojovací prvek rukou.
- Pokud se vám spojovací materiál nepodaří výše uvedeným postupem vytáhnout, obraťte se na svého prodejce produktů TJEP.

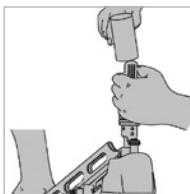

## **Pokyny k údržbě**

### **Obecná údržba**

- Zaměstnavatel a obsluha musí zajistit, aby byl nástroj udržován v bezpečném provozním stavu. Nástroj navíc mohou opravovat pouze autorizovaní servisní technici společnosti TJEP nebo distributorů produktů společnosti TJEP a musí při tom používat díly a příslušenství dodávané nebo doporučované společností Kyocera Unimerco Fastening.
- Udržujte nástroj neustále čistý. Otřejte suchým čistým hadříkem mazivo nebo olej, aby nedošlo k nechtěnému upuštění nástroje.
- Zasuňte mazničku TJEP do vzduchové propojky (H) nástroje nejméně dvakrát denně (podle frekvence používání).

- Nepoužívejte k čištění nástroje čistidla na bázi rozpouštědel, protože určitá rozpouštědla mohou poškodit nebo oslabit kompozitní díly nástroje.

- Všechny šrouby a matice musí být dotažené a nepoškozené. Povolené šrouby mohou způsobit nebezpečné situace a mohou mít za následek vážný úraz nebo zlomení dílů.
- Doporučujeme použít na kompresoru filtr a regulátor.
- Denně vyprazďujte vodní nádržku kompresoru.
- NIKDY nástroj nepoužívejte, když máte pochybnosti o jeho stavu.

### **Chladné počasí**

- Při používání nástroje za teplot blížících se bodu mrazu nebo nižších může ve vzduchovém vedení zamrznut vlhkost a zabránit provozu nástroje.
- Vyjměte ze zásobníku veškerý spojovací materiál.
- Připojte kompresor a použijte nástroj naprázdno, protože pomalým provozem se zahřejí pohyblivé součásti.

### **Skladování**

- Když nástroj delší dobu nepoužíváte, naneste na kovové díly tenkou vrstvu maziva, aby nedocházelo ke korozii. Neskladujte nástroj v chladném prostředí. Když nástroj není používán, uchovávejte ho na teplém a suchém místě a mimo dosah dětí.

### **Likvidace**

- Likvidaci nástroje je nutno provést podle pokynů místních úřadů.

## Odstraňování potíží

Stav	Akce
Nástroj funguje normálně, ale nenastřeluje spojovací materiál až nedoraz.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Seřídte nastavení hloubky nastřelování na maximum.</li> <li>Nastavte maximální tlak vzduchu (max. tlak je uveden na nástroji).</li> <li>Pracovní povrch je pro zvolenou délku spojovacího materiálu příliš tvrdý.</li> </ul>
Spojovací materiál je nastřelován normální rychlostí až nedoraz, ale při zvýšení rychlosti již tomu tak není.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nastavte maximální tlak vzduchu (max. tlak je uveden na nástroji).</li> <li>Použijte přívodní vzduchovou hadici většího vnitřního průměru.</li> <li>Použijte kratší přívodní vzduchovou hadici.</li> <li>Použijte výkonnější kompresor.</li> </ul>
Spojovací materiál je do pracovního povrchu nastřelován příliš hluboko.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Posuňte hubici dolů, abyste zmenšili hloubku nastřelování.</li> <li>Snižte tlak vzduchu.</li> </ul>
Z nástroje uniká vzduch.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Povolené šrouby vyústění             <ul style="list-style-type: none"> <li>Dotáhněte šrouby a zkontrolujte stav.</li> </ul> </li> <li>Povolené šrouby víka             <ul style="list-style-type: none"> <li>Dotáhněte šrouby a zkontrolujte stav.</li> </ul> </li> <li>Poškozená těsnění             <ul style="list-style-type: none"> <li>Vyměňte poškozená těsnění.</li> </ul> </li> </ul>
Z nástroje nevystřeluje spojovací materiál.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Znečištěné vyústění (B)             <ul style="list-style-type: none"> <li>Vyčistěte vyústění.</li> </ul> </li> <li>Znečištěný nebo prázdný zásobník (I)             <ul style="list-style-type: none"> <li>Vyčistěte zásobník.</li> </ul> </li> <li>Omezený přívod vzduchu/nedostatečný průtok vzduchu             <ul style="list-style-type: none"> <li>Zkontrolujte vyústění a kompresor.</li> </ul> </li> <li>Nedostatečné promazání             <ul style="list-style-type: none"> <li>Použijte mazničku TJEP.</li> </ul> </li> <li>Příliš krátký spojovací materiál nebo nesprávná velikost             <ul style="list-style-type: none"> <li>Používejte pouze spojovací materiál doporučený TJEP.</li> </ul> </li> <li>Ohnutý spojovací materiál             <ul style="list-style-type: none"> <li>Nepoužívejte.</li> </ul> </li> </ul>
Spojovací materiál se nevystřeluje	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nízký tlak vzduchu             <ul style="list-style-type: none"> <li>Zkontrolujte vyústění a kompresor.</li> </ul> </li> <li>Nedostatečné promazání (H)             <ul style="list-style-type: none"> <li>Použijte mazničku TJEP.</li> </ul> </li> </ul>
Nedostatečný výkon	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vysunovač (D) byl uvolněn příliš rychle a došlo k poškození zakládacího papíru spojovacího materiálu.             <ul style="list-style-type: none"> <li>Vysunovač pouštějte vždy pomalu.</li> </ul> </li> <li>Nesprávná velikost spojovacího materiálu nebo je navlhčí zakládací papír spojovacího materiálu.             <ul style="list-style-type: none"> <li>Používejte pouze spojovací materiál doporučený TJEP a udržujte hřebíky v suchu.</li> </ul> </li> <li>Ohnutý spojovací materiál             <ul style="list-style-type: none"> <li>Nepoužívejte.</li> </ul> </li> <li>Uvolněný zásobník, povolené šrouby vyústění             <ul style="list-style-type: none"> <li>Dotáhněte všechny šrouby a zkontrolujte stav.</li> </ul> </li> <li>Pracovní povrch je pro zvolený spojovací materiál příliš tvrdý.</li> </ul>
Zaseknutí spojovacího materiálu v nástroji	<p>Při jiných než výše popsaných situacích přestaňte nástroj používat, obraťte se na svého místního prodejce a nechte nástroj opravit.</p>

# TJEP HP SØMPISTOLER

## SIKKERHEDS- OG BRUGSANVISNING

### VEDLIGEHOLDELSE OG FEJLFINDING

#### Indhold


Referencepunkter.....	16
Symbolforklaring.....	17
Generelle advarsler.....	17
Forudsigelige farer .....	19
Brugsanvisning .....	20
Tilslutning af trykluft .....	20
Ladning og tømning af magasinet.....	20
Justering af slagdybde .....	20
Betjening af værktøjet .....	20
Fjernelse af fastklemt fastener.....	20
Vedligeholdelsesanvisning.....	21
Koldt vejr .....	21
Opbevaring .....	21
Bortskaffelse.....	21
Fejlfinding.....	22



**FORKERT ELLER SLØSET OMGANG MED VÆRKTØJET VIL KUNNE MEDFØRE DØD ELLER ALVORLIG KVÆSTELSE. DET ER MEGET VIGTIGT, AT BRUGEREN AF VÆRKTØJET LÆSER OG FORSTÅR DENNE MANUAL, INDEN VÆRKTØJET ANVENDES. OPBEVAR DENNE MANUAL TILGÆNGELIG FOR ANDRE TIL GENNEMLÆSNING, FØR DE ANVENDER VÆRKTØJET.**

Opbevar denne manual et sikkert sted til fremtidig brug.

#### Referencepunkter

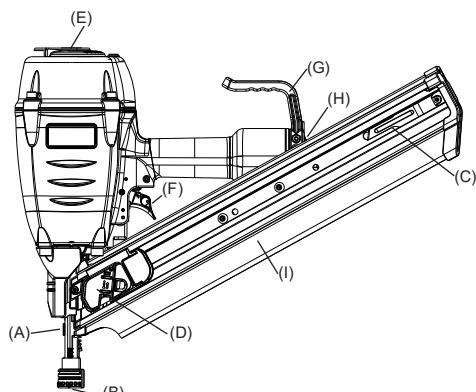

# Symbolforklaring

Symboler i manuelen		Symboler på værktøjet	
	Læs og forstå alle advarsler og anvisninger på værktøjet og i manuelen. Manglende overholdelse kan føre til alvorlige kvæstelser.		Værktøjet er CE-godkendt i henhold til gældende standarder.
	Brugeren og andre i nærheden skal benytte CE-mærkede øjenværn med front- og sidebeskyttelse.		Læs og forstå alle advarsler og anvisninger på værktøjet og i manuelen. Manglende overholdelse kan føre til alvorlige kvæstelser.
	Brugeren og andre i nærheden skal benytte CE-mærkede høreværn.		Brugeren og andre i nærheden skal benytte CE-mærkede øjenværn med front- og sidebeskyttelse.
	Det anbefales, at brugeren og andre i nærheden af arbejdsmrådet, bærer CE-mærket hovedbeskyttelse.		Brugeren og andre i nærheden skal benytte CE-mærkede høreværn.
	Læs alle sikkerhedsadvarsler og -anvisninger inden brug.	P.MAX X BAR (XXX PSI)	Maksimalt tilgangstryk
	Udvis forsigtighed, da fasteners skydes ud.	 	Værktøjet er enten udstyret med en flerskudsaftrækker eller omskiftelig aftækker. Udvis forsigtighed ved brug. Værktøjer indstillet til slagskydning må kun bruges til industriel produktion.

## Generelle advarsler

### Generelle sikkerhedsanvisninger

- **ADVARSEL:** Læs alle sikkerhedsadvarsler og -anvisninger. Manglende overholdelse af advarsler og anvisninger kan medføre elektrisk stød, brand, alvorlig kvæstelse og/eller død.
  - Brug værktøjet og tilbehør i overensstemmelse med disse anvisninger, og tag højde for arbejds-betingelserne og arbejdet, som skal udføres. Brug af værktøjet til andre opgaver end dem, det er beregnet til, kan føre til farlige situationer.
  - Vær opmærksom, hold øje med, hvad du laver, og brug sund fornuft, når du betjener værktøjet. Brug ikke værktøjet, hvis du er træt eller påvirket af narkotika, alkohol eller medicin. Et øjebliks uopmærksomhed, mens du betjener værktøjet, kan forårsage alvorlig person- og materielskade.
  - Brugeren skal vurdere risiciene for andre.
  - Brug CE-mærkede øjenværn med front- og sidebeskyttelse mod flyvende objekter, når du håndterer, anvender og vedligeholder værktøjet.
  - Brug CE-mærkede høreværn tæt ved eller på arbejdsstedet for at forhindre høreskader. Ubeskyttet eksponering for høje støjniveauer kan medføre permanent, funktionsnedsættende høretab og andre problemer såsom tinnitus (ringende, sum-mende, susende
- eller fløjtende lyd i ørerne). Det kan være nødvendigt at træffe foranstaltninger for at dæmpe materialer for at forhindre arbejdsemner i at "ringe".
- Det anbefales at bære CE-mærket hovedbeskyttelse på arbejdsstedet.
  - Det er arbejdsgiverens ansvar at sikre at brugere af værktøjet og personale i nærheden på arbejdsstedet bærer personligt beskyttelsesudstyr såsom øjenværn, støvmasker, skridsikre sikkerhedssko, sikkerhedshjelm og/eller høreværn.
  - Vær iført korrektbeklædning. Vær ikke iført løst tøj eller smykker. Hold hår, tøj og handsker væk fra bevægelige dele for at undgå alvorlige kvæstelser. Bær kun sikkerhedshandsker, der giver en tilstrækkelig føeling til sikrhed at kunne håndtere aftækker, dybdejustering osv. Bær varmt tøj, når der arbejdes under kolde forhold, så dine hænder holdes varme og tørre.
  - Stræk dig ikke for langt. Hold et sikkert og stabilt fodfæste og god balance til enhver tid. Det giver bedre kontrol over værktøjet i uventede situationer.
  - Sørg for at forhindre utilsigtede aktivering. Bær ikke værktøjet med din finger på aftækkeren. Fjern fingrene fra aftækkeren, når værktøjet ikke er i brug eller på anden måde flyttes til en ny placering.
  - Husk at værktøjet er et arbejdsredskab.

- Brug ikke værktøjet til sjov.
  - Fjern al værktøj, der er anvendt til vedligehold og fejlretning før pistolen anvendes. Værktøj efterladt på en bevægende del af pistolen, kan forårsage personskade.
  - Håndter værktøjet med forsigtighed, da det kan blive koldt, hvilket påvirker grebet og håndteringen.
  - Brug aldrig værktøjet, hvis der er letantændelig støv, gasser eller dampe i nærheden. Værktøjet kan generere en gnist, som kan antænde en brand eller forårsage en ekspllosion.
  - Hold arbejdsmrådet rent og veloplyst. Rodede og mørke områder tilskynder til uheld.
  - Brug ikke værktøjet, hvis det ikke er i en ordentlig drifts tilstand.
  - Inspicer værktøjet inden brug for at sikre, at det er i korrekt stand. Kontroller for forkert justering, fastsiddende, bevægelige dele eller andre forhold som kan påvirke funktionen. Brug ikke værktøjet, hvis nogen af ovennævnte forhold forekommer, da det kan medføre fejlfunktion.
  - Når værktøjet efterlades i hvileposition, bruges bæltekrogen (G), eller det placeres hvilende på værktøjssiden. Efterlad det ikke med næsen (B) pegende mod brugerens eller nogen i nærheden.
  - Kun teknisk kompetente personer, der har læst og forstået sikkerheds- og brugsanvisningen må betjene værktøjet.
  - Hold børn og ivedkommende på sikker afstand, mens værktøjet betjenes. Distraktioner kan forårsage, at du mister kontrollen.
  - Antag altid, at værktøjet indeholder fasteners. Uforsiktig håndtering af værktøjet kan medføre uventet affyring af fasteners og medføre kvæstelser.
  - Ret ikke værktøjet mod dig selv eller nogen i nærheden, uanset om det indeholder fasteners eller ej. Uventet aktivering vil kunne udskyde fasteners, hvilket kan medføre en skade.
  - Pres ikke værktøjet unødig. Brug det rigtige værktøj til din opgave, da det vil udføre arbejdet bedre og mere sikkert ved den hastighed, det er beregnet til.
  - Aktivér ikke værktøjet, medmindre det er placeret tæt mod arbejdsemnet. Hvis værktøjet ikke er i kontakt med arbejdsemnet, risikeres at fasteners rikochetterer væk fra emnet.
  - Anvend ikke værktøjet i materialer, der er for hårde eller bløde. Hårde materialer kan rikochettere fasteners og beskadige personer. Bløde materialer kan let penetreres og medføre, at fasteners flyver frit.
  - Skyd ikke fasteners ind i andre fasteners.
  - Vær ekstra forsigtig, når fasteners føres ind i eksisterende vægge eller andre blinde områder, så du undgår kontakt med skjulte genstande eller personer på den anden side (f.eks. ledninger, rør, elektriske kabler).
  - Når fasteners skydes ind i materialet, kan værktøjet rekyler/springe tilbage, hvilket får det til at fjerne sig fra emnet. For at reducere risikoen for skader skal rekylen håndteres ved:
    - altid at bevare kontrollen over værktøjet og være klar til at modvirke normale eller pludselige bevægelser såsom rekyl,
    - at give værktøjet mulighed for at bevæge sig væk fra emnet som følge af rekylen,
    - ikke at gøre modstand mod rekylen, så værktøjet vil blive tvunget tilbage mod emnet,
    - at holde ansigt og kropsdele væk fra værktøjet.
  - Når der arbejdes tæt på arbejdsemnets kant eller skydes i stejle vinkler, skal der udvises forsigtighed for at minimere at materialet splintrer, flækker, revner, eller at fasteners flyver frit eller rikochetterer, hvilket kan medføre kvæstelser.
  - Brug ikke værktøjet til fastgøring af elektriske kabler. Det er ikke designet til montering af elektriske kabler og kan beskadige isoleringen på disse, hvilket kan udløse elektrisk stød eller risiko for brand. Desuden er værktøjet ikke isoleret mod at komme i kontakt med elektrisk strøm.
  - Brug ikke værktøjet til at udføre andre opgaver, end det er designet til. Brug det især ikke som hammer. Slag på værktøjet vil øge risikoen for et ødelagt værktøj og utilsigtet udskydning af fasteners.
  - Brug ikke værktøjet, hvis sikkerheds- eller advarselsmærket(er) mangler eller er beskadiget.
  - Sikkerhedsanordninger må ikke fjernes, ændres eller på anden måde sættes ud af kraft. Brug ikke værktøjet, hvis sikkerhedsanordningerne er fastlåste, frakoblede, ændret eller ikke fungerer ordentligt.
  - Værktøjet må ikke modificeres, medmindre det er godkendt i manualen eller godkendt skriftligt af Kyocera Unimerco Fastening. Manglende overholdelse kan medføre farlige situationer eller kvæstelser.
-  • Hold hænder og kropsdele væk fra værktøjet mundingsdel/næse (B).
- Brug kun de fasteners, der er beskrevet i de tekniske specifikationer, der leveres sammen med denne manual.

- Vær forsigtig, når fasteners håndteres, da de kan have skarpe kanter.
  - Brug kun tilbehør fremstillet eller anbefalet af Kyocera Unimerco Fastening.
  - Indsæt fasteners efter tilslutning af trykluft for at forhindre uventet affyring af fasteners.
  - Udvis forsigtighed, når et fastsiddende fasteners fjernes, da indstængt kraft på bevægelige dele kan blive frigjort. Dette kan f.eks. forårsage at en fastener kan blive udstød med kraft, mens det forsøges at fjerne blokeringen.
  - Fjern trykluften, når
    - værktøjet ikke er i brug,
    - der udføres vedligeholdelse eller reparationer,
    - en fastklem fastener fjernes,
    - værktøjet løftes, sænkes eller på anden måde flyttes til en ny placering,
    - værktøjet er uden for brugerens opsyn eller kontrol,
    - fasteners fjernes fra magasinet.
  - Komprimeret trykluft kan forårsage alvorlige skader.
  - Sluk altid for trykluften og frakobl værktøjet, når dette ikke er i brug.
  - Udsæt aldrig dig selv eller andre for komprimeret trykluft.
  - Anvend altid den korrekte trykluftstuds (H) til slangekoblingen. Trykket skal forlade værktøjet, så snart trykluftslangen fjernes.
  - Ved brug af værktøjet må det maksimale tryk ikke overstige  $P_{max}$ .
  - Børn må ikke lege med værktøjet. Børn må ikke udføre rengøring og vedligeholdelse.
  - Tjek altid trykluftslangen og koblinger for fejl og skader. En "piskende" tryklufts lange kan forårsage alvorlige skader.
  - Brug en high pressure trykluftslange for optimal lufttilførsel.
  - Bær eller træk aldrig værktøjet i trykluftslangen.
  - Værktøjet skal vedligeholdes med omhu. Hvis det er beskadiget, skal det repareres inden brug. Se vedligeholdelsesanvisningerne for detaljeret information om korrekt vedligeholdelse af værktøjet.
  - Hold værktøjet ren; tør olie og fedt af efter brug. Brug ikke opløsningsmidler til at rengøre værktøjet. Der er risiko for, at opløsningsmidler vil beskadige gummiert og/eller plastickomponenter på værktøjet. Fedt på håndtaget og værktøjets kabinet kan medføre, at værktøjet tabes ved et ueheld og personer i nærheden kommer til skade.
  - Få dit værktøj vedligeholdt af en kvalificeret reparatør, der udelukkende anvender komponenter leveret eller anbefalet af Kyocera Unimerco Fastening. Det vil sikre, at værktøjet bliver ved med at være sikkert.
  - For at minimere støj, vibration og slidtage bør værktøjet kun tilkobles en kompressor, der er indstillet til det laveste, nødvendige tryk.
  - Brug kun smøremidler anbefalet af Kyocera Unimerco Fastening / din lokale TJEP-forhandler.
  - Brug aldrig andre drivmidler end trykluft fra kompressor (se de tekniske specifikationer på værktøjet), da brug af andre drivmidler som eksempelvis oxygen, gas eller andre drivmidler på flaske kan medføre høj brand- og eksplorationsfare.
- Forudsigelige farer**
- Risikovurdering foretages på baggrund af nedenstående information. Passende foranstaltninger skal gennemføres på den baggrund.
  - Under anvendelse af værktøjet, kan emnestykker og rester af kolleteringsmateriale flyve frit.
  - Når værktøjet anvendes gennem længere perioder, vil brugeren kunne opleve ubezag i arme, skuldre, nakke eller andre kropsdele.
  - Ekspansion for vibrationer kan medføre funktionsnedsættende skader på nerver og blodforsyningen til hænder og arme.
  - Hvis brugeren oplever symptomer som vedvarende eller tilbagevendende ubezag, smerte, pulsering, ømhed, prikken, følelsesløshed, brændende fornemmelse eller stivhed, må disse advarselstege ikke ignoreres. Brugeren skal konsultere kvalificeret sundhedspersonale vedrørende sine symptomer.
  - Mens værktøjet anvendes, skal brugeren indtage en passende og ergonomisk kropsholdning. Stå sikkert med fodderne, og undgå akavede stillinger og ubalance.
  - Hold fast i værktøjet med et let, men sikkert greb, eftersom risikoen fra vibrationer generelt er større, hvis grebet er fastere.
  - For øvrige risici relateret til arbejde med høj gentagelsesfrekvens, f.eks. vedrørende brugstiden i forhold til arbejdspositioner og belastning, henvises der til EN 1005-3 og EN 1005-4.
  - Udskridning, snublen og fald er hyppige årsager til arbejdsskader. Vær opmærksom på glatte overflader, når du anvender værktøjet.

- Udvis ekstra opmærksomhed i ukendte omgivelser. Der kan være skjule farer såsom elektricitet eller andre forsyningsskilder.
- Hvis værktøjet anvendes i et område med statisk støv, kan det sprede støvet og medføre farer. Drej så vidt muligt udstødningen (E) væk fra disse områder.
- Når støvfarer opstår, skal det prioriteres at fjerne årsagen.

## Brugsanvisning

### Tilslutning af trykluft

- Tilslut trykluftslangen til værktøjets trykluftstuds (H).

### Ladning og tömning af magasinet


- Tilsæt trykluft inden du indsætter fasteners. Hvis du indsætter fasteners inden trykluft tilkobles, kan de blive skudt af utilsigtet. Peg næsen væk fra personer, og hold din finger væk fra aftrækkeren, når fasteners indsættes.
- Ladning af værktøj med et "to-trins" magasin:
  - Indfør fasteners i magasinet (I), indtil disse har passeret låsen (C).
  - Træk fremføreren (D) forbi låsen (C)
  - Frigør forsigtigt fremføreren (D), således at fasteners bliver skubbet ind i næsestykket.
- Udtagning af fasteners fra værktøj med "to-trins" magasin:
  - Vip fremføreren (D) fri af fasteners og tilt værktøjet, så fasteners kan glide tilbage til enden af magasinet (I).
  - Tryk på låsen (C) og lad fasteners glide ud af magasinet.
- Ladning af værktøj med et "tre-trins" magasin:
  - Træk fremføreren (D) tilbage indtil den låses i magasinet bagerste position.
  - Indsæt fasteners i magasinet (I).
  - Frigør forsigtigt fremføreren, så fasteners bliver skubbet ind i næsestykket.

- Udtagning af fasteners fra værktøj med "tre-trins" magasin:
  - Træk fremføreren (D) tilbage indtil den låses i magasinet bagerste position.
  - Tilt værktøjet, så fasteners kan glide ud af magasinet (I)

### Justering af slagdybde

- Værktøjet kan være udstyret med en slagdybejustering. Test slagdybden på et skrottemne, inden du starter dit arbejde.

- Drej justeringsknappen (A) eller brug en unbrako-nøgle, for at justere slagdybden.
- Gentag ovenstående procedure, indtil du opnår den ønskede slagdybeindstilling.

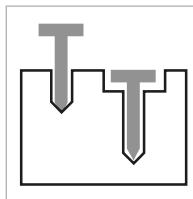

### Betjening af værktøjet

Værktøjet kan være bestykket med én af følgende aftrækker typer:

#### Enkeltskudsaftrækker

- For at aktivere værktøjet trykkes sikringen ned mod emnet, hvorefter aftrækkeren påvirkes.
- For at aktivere værktøjet igen vil du skulle frigøre sikringen helt og slippe aftrækkeren, inden du gentager ovenstående procedure



#### Flerskudsaftrækker

- Aktivér aftrækkeren og tryk sikringen ned mod emnet, hvorefter fasteners øjeblikkeligt skydes i.
- For at aktivere værktøjet igen skal du frigøre sikringen helt, inden du gentager ovenstående procedure.




#### Omskiftelig aftrækker

- Værktøjet kan være monteret med omskiftelig aftrækker, således aftrækkermetoden kan skiftes mellem enkelt- og flerskudsaftrækker på én af følgende måder:
  - skubbe omskifterknappen frem eller tilbage
  - trykke omskifterknappen fremad og dreje den
  - trykke den sorte omskifterknap indad og forskyde den.

### Fjernelse af fastklemt fastener

- Ved fastklemt fastener frakobles trykluft inden yderligere handlinger udføres. Peg næsen af værktøjet væk fra dig selv og andre.
- Frigør fremføreren (D) for at undgå tryk på fasteners.
- Brug et egnet værktøj, f.eks. en #2 Phillips-skruetrækker, som indføres i pistolmundingen/næsen.
- Slå på værktøjet med en hammer for at skubbe slagstiften tilbage og frigøre den fastklemte fastener.
- Fjern den fastklemte fastener med en spidstang eller et lignende værktøj. Brug ikke hænderne til at fjerne fastklemte fasteners.

- Hvis du ikke kan fjerne den fastklemte fastener med ovennævnte metode, bedes du kontakte din lokale TJEP-forhandler.

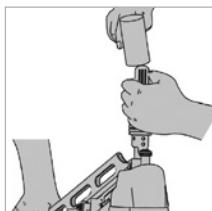

## Opbevaring

- Når værktøjet ikke anvendes gennem længere tid: Påfør et tyndt lag olie på metaldelene for at undgå rust. Opbevar ikke værktøjet i kolde omgivelser. Når værktøjet ikke er i brug, bør den opbevares et varmt og tørt sted. Hold den uden for børns rækkevidde.

## Bortskaffelse

- Værktøjet skal bortslettes i henhold til de lokale myndigheders anvisninger.

## Vedligeholdelsesanvisning

### Generel vedligeholdelse

- Arbejdsgiveren og operatøren er ansvarlige for at sikre, at værktøjet holdes i ordentlig og sikker stand. Kun autoriseret TJEP-servicepersonale eller TJEP-distributorer, må reparere værktøjet. Der skal anvendes originale reservedele og udstyr leveret eller anbefalet af Kyocera Unimerco Fastening.
- Hold altid værktøjet rent. Tør fedt eller olie af med en tør rengøringsklud for at undgå, at værktøjet tabes.
- Tilføj helårsolie i værktøjets trykluftstuds (H) min. to gange dagligt (afhængig af, hvor meget værktøjet bruges)
- Undgå enhver brug af oplosningsmidler til rengøring af værktøjet, idet nogle oplosninger vil beskadige eller svække værktøjets kompositdele.
- Alle skruer og møtrikker skal være tilspændte og intakte. Løse skruer og møtrikker kan forårsage farlige situationer med personskader som følge.
- Det anbefales, at anvende filter og regulator på kompressoren.
- Tøm dagligt kompressorens tanke for vand.
- Brug ALDRIG et værktøj, hvis du er i tvivl.

### Koldt vejr

- Ved brug af værktøjet i temperaturer nær eller under frysepunktet, kan fugten i værktøjets luftkanaler fryse og dermed forhindre, at værktøjet virker.
- Fjern alle fasteners fra magasinet
- Tilslut trykluft og "tom-skyd" værktøjet, da et lavere tryk kan opvarme de bevægelige dele.

# Fejlfinding

Status	Handling
Fastener skydes ikke langt nok ind i materialet	<ul style="list-style-type: none"><li>Indstil dybdejusteringen</li><li>Forøg lufttrykket (max. lufttryk er specifiseret på værkøjet)</li><li>Materialet er for hårdt i forhold til den valgte fastenerlængde</li></ul>
Fastener slås ordentligt i ved normal arbejdshastighed, men øges hastigheden slås fastener ikke ordentligt i	<ul style="list-style-type: none"><li>Forøg lufttrykket (max. lufttryk er specifiseret på værkøjet)</li><li>Anvend større luftslanger (3/8" indv. dia.)</li><li>Anvend evt. kortere luftslange.</li><li>Skift til en kompressor med højere ydelse/leveret luftmængde.</li></ul>
Fastenerhovedet er drevet for dybt ned i materialet	<ul style="list-style-type: none"><li>Indstil dybdejusteringen</li><li>Reducér lufttrykket</li></ul>
Værktøjet er utæt	<ul style="list-style-type: none"><li>Løse skruer i næsen<ul style="list-style-type: none"><li>Spænd skruer og kontroller igen</li></ul></li><li>Løse skruer i topdæksel<ul style="list-style-type: none"><li>Spænd skruer og kontroller igen</li></ul></li><li>Lækkende pakning<ul style="list-style-type: none"><li>Udskift pakning</li></ul></li></ul>
Værktøjet laver tom-skud	<ul style="list-style-type: none"><li>Snavs i næsen (B)<ul style="list-style-type: none"><li>Rens næsen</li></ul></li><li>Snavs i magasinet (I)<ul style="list-style-type: none"><li>Rens magasinet</li></ul></li><li>For lavt lufttryk<ul style="list-style-type: none"><li>Kontrollér kompressor og slang</li></ul></li><li>Manglende smøring<ul style="list-style-type: none"><li>Brug TJEP helårsolie</li></ul></li></ul>
Værktøjet fører ikke fastener frem	<ul style="list-style-type: none"><li>Forkert fastenerstørrelse<ul style="list-style-type: none"><li>Brug kun anbefalede TJEP fasteners</li></ul></li><li>Bøjet fastener<ul style="list-style-type: none"><li>Må ikke anvendes</li></ul></li></ul>
Manglende slagkraft	<ul style="list-style-type: none"><li>Lavt lufttryk<ul style="list-style-type: none"><li>Kontroller kompressor og slanger</li></ul></li><li>Manglende smøring<ul style="list-style-type: none"><li>Brug TJEP helårsolie</li></ul></li></ul>
Fastener sidder fast i værkøjet	<ul style="list-style-type: none"><li>Fremføreren er blevet frigivet for hårdt og har dermed ødelagt kollationeringsmaterialet på fasteners<ul style="list-style-type: none"><li>Frigiv altid fremføreren forsigtigt</li></ul></li><li>Forkert fastenerstørrelse eller kollationeringspapiret er blevet vådt<ul style="list-style-type: none"><li>Brug anbefalede TJEP fasteners og sørge for, at fasteners er tørre</li></ul></li><li>Bøjet fastener<ul style="list-style-type: none"><li>Må ikke anvendes</li></ul></li><li>Løst magasin eller andre dele<ul style="list-style-type: none"><li>Spænd skruer og kontroller igen</li></ul></li><li>Materialet er for hårdt i forhold til den valgte fastenerlængde</li></ul>
I tilfælde af svigt ud over ovennævnte situationer skal du stoppe med at anvende værkøjet og kontakte din lokale forhandler med henblik på service.	

# TJEP HP-NAGLER

## SICHERHEITS- UND BEDIENUNGSVORSCHRIFTEN INSTANDHALTUNG UND FEHLERBEHEBUNG

### Inhaltsverzeichnis


Bezugspunkte .....	23
Erläuterung der Symbole .....	24
Allgemeine Warnungen .....	24
Vorhersehbare Gefahren .....	24
Bedienvorschriften .....	26
Verdichter anschließen .....	27
Verbindungselemente einlegen/entnehmen .....	27
Eintreibtiefe einstellen .....	27
Werkzeug bedienen .....	27
Blockiertes Verbindungselement entfernen .....	28
Instandhaltungsvorschriften .....	28
Kälte .....	28
Lagerung .....	28
Entsorgung .....	28
Fehlerbehebung .....	29



**EINE UNSACHGEMÄSSE UND UNSICHERE VERWENDUNG DES WERKZEUGS FÜHRT ZUM TOD ODER ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN. ES IST ÄUSSERST WICHTIG, DASS DER VORGESEHENE BENUTZER DES WERKZEUGS DIESE ANLEITUNG LIEST UND VERSTEHT, BEVOR ER DAS WERKZEUG VERWENDET. GEBEN SIE DIESE ANLEITUNG AN ANDERE BENUTZER WEITER, BEVOR DIESE DAS WERKZEUG VERWENDEN.**

Bewahren Sie diese Anleitung zur späteren Verwendung an einem sicheren Ort auf.

### Bezugspunkte

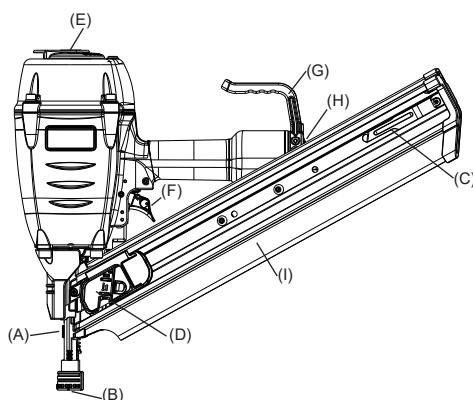

# Erläuterung der Symbole

Symbole im Handbuch	
	Lesen und verstehen Sie die Werkzeugbeschriftungen und das Handbuch. Wenn Sie die Warnhinweise missachten, kann es zu ernsten Verletzungen kommen.
	Bediener und andere Personen im Arbeitsbereich müssen einen stoßfesten Augenschutz mit Seitenschilden tragen.
	Bediener und andere Personen im Arbeitsbereich müssen einen Gehörschutz tragen.
	Es wird dringend empfohlen, dass Bediener und andere Personen im Arbeitsbereich am Einsatzort einen Helm mit CE-Zeichen tragen.
	Lesen Sie vor Gebrauch sämtliche Sicherheitswarnungen und Vorschriften.
	Gehen Sie vorsichtig vor, da Verbindungselemente abgefeuert werden.

Symbole auf dem Werkzeug	
	Dieses Werkzeug verfügt über eine CE-Zulassung nach geltenden Richtlinien.
	Lesen und verstehen Sie die Werkzeugbeschriftungen und das Handbuch. Wenn Sie die Warnhinweise missachten, kann es zu ernsten Verletzungen kommen.
	Bediener und andere Personen im Arbeitsbereich müssen einen stoßfesten Augenschutz mit Seitenschilden tragen.
	Bediener und andere Personen im Arbeitsbereich müssen einen Gehörschutz tragen.
P.MAX X BAR (XXX PSI)	Maximaler Betriebsdruck
	Dieses Werkzeug ist entweder mit einem Druckabzug oder einem umschaltbaren Abzug ausgerüstet. Seien Sie vorsichtig beim Gebrauch. Werkzeuge im Druckabzugsmodus dürfen nur für Produktionsanwendungen verwendet werden.

## Allgemeine Warnhinweise

### Allgemeine Sicherheitswarnungen

- **WARNUNG:** Lesen Sie sämtliche Sicherheitswarnungen und Vorschriften. Die Nichtbeachtung der Warnungen und Vorschriften kann zu Stromschlag, Feuer, schweren Verletzungen und/oder zum Tod führen.
- Verwenden Sie das Werkzeug und sein Zubehör gemäß diesen Vorschriften, und berücksichtigen Sie dabei die Art und die Umstände der Arbeit. Die Verwendung des Werkzeugs für nicht bestimmungsgemäße Zwecke kann zu gefährlichen Situationen führen.
- Seien Sie stets vorsichtig, arbeiten Sie aufmerksam, und wenden Sie bei der Arbeit mit dem Werkzeug gesunden Menschenverstand an. Verwenden Sie das Werkzeug nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit während der Arbeit mit einem Werkzeug kann zu schweren Personen- oder Sachschäden führen.
- Der Bediener muss die Gefahren für andere Personen abschätzen.

- Verwenden Sie einen CE-gekennzeichneten Augenschutz mit Front- und Seitenschutz vor umherfliegenden Objekten, wenn Sie mit dem Werkzeug umgehen, es bedienen oder warten.
- Verwenden Sie am Einsatzort und in seiner Umgebung einen CE-gekennzeichneten Gehörschutz, um Gehörschäden zu verhindern. Eine ungeschützte Exposition gegenüber hohen

Lärmpegeln kann einen dauerhaften, invalidisierenden Hörverlust oder andere Probleme wie Tinnitus (Klingeln, Summen, Pfeifen oder Brummen in den Ohren) verursachen. Geeignete Gegenmaßnahmen, um die Gefahr einzudämmen, können beispielsweise Dämpfungsmaterialien sein (die verhindern, dass Werkstücke „klingen“).

- Wir empfehlen, am Einsatzort einen CE-gekennzeichneten Kopfschutz zu tragen.
- Der Arbeitgeber muss die Benutzer von Werkzeugen und alle Personen, die sich in der Nähe des Einsatzortes befinden, dazu anhalten, eine persönliche Schutzausrüstung wie Augenschutz, Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm und/oder Gehörschutz zu tragen.
- Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine lose Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung und Handschuhe von beweglichen Teilen fern, um schwere Verletzungen zu vermeiden. Tragen Sie ausschließlich Handschuhe, die ein ausreichendes Gefühl bieten und eine sichere Kontrolle über den Abzug und alle Einstellvorrichtungen gewährleisten. Tragen Sie bei Arbeiten in kalter Umgebungen warme Kleidung, damit Ihre Hände warm und trocken bleiben.
- Überschätzen Sie die eigenen Fähigkeiten nicht. Bewahren Sie stets einen festen Halt und Ihr Gleichgewicht. Dies ermöglicht eine bessere Kontrolle über das Werkzeug in unerwarteten Situationen.
- Verhindern Sie unbeabsichtigtes Abfeuern. Tragen Sie das Werkzeug nicht mit dem Finger am Abzug. Halten Sie Ihre Finger vom Abzug fern, wenn Sie das Werkzeug nicht bedienen oder von einer Einsatzposition in eine andere wechseln.

- Respektieren Sie das Werkzeug als Arbeitsgerät.
- Gehen Sie nicht leichtfertig mit dem Werkzeug um.
- Entfernen Sie alle zu Wartungs- oder Reparaturzwecken verwendeten Werkzeuge, bevor Sie den Drucklufthammer in Betrieb nehmen. Werkzeuge, die an einem beweglichen Teil des Drucklufthammers verbleiben, können zu Verletzungen führen.
- Gehen Sie vorsichtig mit dem Werkzeug um, da es kalt werden kann und dies Griffigkeit und Kontrolle beeinflusst.
- Verwenden Sie das Werkzeug niemals in der Nähe von brennbarem Staub, brennbaren Gasen oder Dämpfen. Das Werkzeug kann Funken erzeugen, die zur Entzündung von Gasen, zu Feuer sowie zur Explosion des Werkzeugs führen können.
- Halten Sie den Arbeitsbereich sauber, und sorgen Sie für ausreichende Beleuchtung. Unaufgeräumte oder dunkle Bereiche begünstigen Unfälle.
- Verwenden Sie das Werkzeug auf keinen Fall, wenn es sich nicht in einem ordnungsgemäßen Betriebszustand befindet.
- Überprüfen Sie das Werkzeug vor dem Einsatz auf einen ordnungsgemäßen Betriebszustand. Kontrollieren Sie, ob bewegliche Teile falsch ausgerichtet sind oder klemmen oder sonstige Fehler den Betrieb des Geräts beeinträchtigen können. Verwenden Sie das Gerät nicht, falls einer der oben genannten Fehler auftritt, da diese eine Fehlfunktion verursachen können.
- Verwenden Sie für die Ruhestellung des Werkzeugs den Gürtelhaken/Sparrenhaken (G), oder legen Sie es auf die Seite. Legen Sie es nicht so ab, dass die Nase (B) auf den Bediener oder andere Personen weist, die sich in der Nähe aufhalten.
- Das Werk darf ausschließlich von technisch ausgebildeten Personen bedient werden, die die Sicherheits- und Bedienungsvorschriften gelesen und verstanden haben.
- Halten Sie Kinder und Umstehende auf Abstand, während Sie mit dem Werkzeug arbeiten. Ablenkungen können dazu führen, dass Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren.
- Gehen Sie stets davon aus, dass das Werkzeug Verbindungselemente enthält. Ein unvorsichtiger Umgang mit dem Werkzeug kann zu unerwartetem Abfeuern von Verbindungselementen und zu Verletzungen führen.
- Unabhängig davon, ob das Werkzeug Verbindungs-elemente enthält oder nicht, richten Sie es nicht auf sich selbst oder andere Personen, die sich in der Nähe aufhalten. Durch eine unerwartete Auslösung werden Verbindungs-elemente abgefeuert und Verletzungen verursacht.
- Üben Sie keine Gewalt auf das Werkzeug aus. Verwenden Sie das richtige Werkzeug für Ihre Anwendung, da es die Arbeit in der vorgesehenen Geschwindigkeit besser und sicherer ausführt.
- Lösen Sie das Werkzeug nur dann aus, wenn es fest auf das Werkstück aufgesetzt ist. Wenn das Werkzeug keinen Kontakt mit dem Werkstück hat, kann das Verbindungs-element von seinem Ziel ablenkt werden.
- Verwenden Sie das Werkzeug nicht auf Materialien, die zu hart oder zu weich sind. Harte Materialien können Verbindungselemente abprallen lassen und zu Verletzungen führen. Weiche Materialien können von Verbindungs-elementen leicht durchdrungen werden und dazu führen, dass Verbindungselemente unkontrolliert aus dem Material herausschießen.
- Treiben Sie Verbindungselemente nicht in andere Verbindungselemente ein.
- Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie Verbindungs-elemente in vorhandene Wände oder andere nicht einsehbare Bereiche eintreiben, um den Kontakt mit verborgenen Objekten (z. B. Leitungen, Rohren, Stromkabeln) oder Personen auf der anderen Seite zu verhindern.
- Nach dem Eintreiben eines Verbindungselements kann ein Rückstoß das Werkzeug von der Arbeitsoberfläche zurückprallen lassen. Reagieren Sie auf Rückstöße stets wie folgt, um Verletzungsgefahren zu mindern:
  - Behalten Sie stets die Kontrolle über das Werkzeug, und seien Sie vorbereitet, normalen oder plötzlichen Bewegungen wie Rückstößen entgegenzuwirken.
  - Lassen Sie zu, dass Rückstöße das Werkzeug von der Arbeitsoberfläche weg bewegen.
  - Setzen Sie Rückstöße keinen Widerstand entgegen, damit das Werkzeug nicht auf die Arbeitsoberfläche zurückgedrückt wird.
  - Halten Sie das Gesicht und andere Körperteile vom Werkzeug fern.
- Wenn Sie in der Nähe einer Werkstückkante oder unter steilem Winkel arbeiten, achten Sie darauf, Zerspanung, Spaltung, Splitterung oder den unkontrollierten Flug oder Rückstoß von Verbindungselementen zu minimieren, da hierdurch Verletzungen verursacht werden können.
- Verwenden Sie dieses Werkzeug nicht, um Stromkabel zu befestigen. Es ist nicht für die Installation von Stromkabeln ausgelegt und kann die Kabelisolation beschädigen und dadurch Stromschläge oder Brandgefahr verursachen. Das Werkzeug ist außerdem nicht gegen elektrischen Strom isoliert.
- Verwenden Sie das Werkzeug ausschließlich für bestimmungsgemäße Arbeiten. Verwenden Sie es vor allem nicht als Hammer. Schläge auf das Werkzeug erhöhen die Gefahr, dass es beschädigt wird und versehentlich Verbindungselemente abgefeuert werden.
- Verwenden Sie das Werkzeug nicht, falls Sicherheits-warnschilder fehlen oder beschädigt sind.
- Bedienelemente des Werkzeugs dürfen nicht entfernt, unerlaubt manipuliert oder anderweitig außer Betrieb gesetzt werden. Verwenden Sie das Werkzeug nicht, falls eines oder mehrere Bedienelemente des Werkzeugs außer Betrieb sind, abgeschaltet oder verändert wurden oder nicht ordnungsgemäß funktionieren.

- Das Werkzeug darf nicht verändert werden, es sei denn, dass dies durch die Anleitung oder schriftlich durch Kyocera Unimerco Fastening genehmigt wird. Die Nichteinhaltung kann zu gefährlichen Situationen oder Verletzungen führen.
-  • Halten Sie Hände und Körper von dem Bereich (B) des Werkzeugs fern, der Verbindungselemente abfeuert.
- Verwenden Sie ausschließlich Verbindungselemente, die in den technischen Spezifikationen ausgewiesen sind, die zusammen mit dieser Anleitung geliefert werden.
  - Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Verbindungselemente in die Hand nehmen – sie können scharfe Kanten und scharfe Spitzen haben.
  - Verwenden Sie ausschließlich Zubehör, das vom Hersteller des Werkzeugs hergestellt oder empfohlen wird, oder Zubehör, das wirkungsgleich mit dem Zubehör ist, das von Kyocera Unimerco Fastening empfohlen wird.
  - Legen Sie Verbindungselemente erst ein, wenn der Verdichter angeschlossen wurde, um zu verhindern, dass sie unbeabsichtigt abgefeuert werden.
  - Seien Sie vorsichtig, wenn Sie ein blockiertes Verbindungselement entfernen. Der Mechanismus kann unter Druck stehen und das Verbindungselement kraftvoll abgefeuert werden, während Sie versuchen, die Blockierung zu beheben.
  - Deaktivieren Sie die Druckluft, wenn
    - das Werkzeug nicht in Gebrauch ist
    - das Werkzeug instand gehalten oder repariert wird
    - eine Blockierung beseitigt wird
    - das Werkzeug angehoben, abgesenkt oder auf sonstige Weise an einen neuen Ort transportiert wird
    - sich das Werkzeug nicht unter der Aufsicht oder Kontrolle des Bedieners befindet
    - Verbindungselemente aus dem Magazin entfernt werden
  - Druckluft kann schwere Verletzungen verursachen.
  - Deaktivieren Sie stets die Druckluftversorgung, und trennen Sie das Werkzeug von der Druckluftversorgung, wenn sie nicht verwendet wird.
  - Richten Sie die Druckluft nie auf sich selbst oder andere.
  - Verwenden Sie stets den richtigen Druckluftstecker (H) für die Schlauchkupplung. Das Werkzeug muss drucklos gemacht werden, bevor die Kupplungsverbindung gelöst wird.
  - Überschreiten Sie bei der Verwendung des Werkzeugs nicht den maximal zulässigen Betriebsdruck  $P_{max}$ .
  - Kinder dürfen weder mit dem Werkzeug spielen noch das Gerät reinigen oder instand halten.
- Lose Schläuche können sich wie eine Peitsche verhalten und dadurch schwere Verletzungen verursachen. Überprüfen Sie Schläuche oder Kupplungen immer auf lose sitzende Teile.
  - Die optimale Druckluftversorgung wird von einem High Pressure Schlauch gewährleistet.
  - Tragen oder ziehen Sie das Werkzeug niemals an seinem Schlauch.
  - Halten Sie das Werkzeug vorsichtig instand. Falls es beschädigt ist, lassen Sie es vor einer erneuten Verwendung reparieren. Detaillierte Informationen zur ordnungsgemäßen Instandhaltung des Werkzeugs entnehmen Sie bitte den Instandhaltungsvorschriften.
  - Halten Sie das Werkzeug in sauberem Zustand, und wischen Sie nach der Verwendung Fett und/oder Öl ab. Verwenden Sie für die Reinigung keine Reinigungsmittel auf Lösungsmittelbasis. Das Lösungsmittel kann die Gummi- und/oder Kunststoffbauteile am Werkzeug angreifen. Ein fettiger Griff und ein fetiges Werkzeuggehäuse können dazu führen, dass das Werkzeug versehentlich fallen gelassen wird und Personen verletzt werden, die sich in der Nähe aufhalten.
  - Lassen Sie das Werkzeug von einem qualifizierten Reparateur warten, der ausschließlich Teile verwendet, die von Kyocera Unimerco Fastening geliefert oder empfohlen werden. Auf diese Weise wird gewährleistet, dass die Sicherheit des Werkzeugs aufrechterhalten wird.
  - Das Werkzeug sollte immer nur mit Druckluft mit dem für den Arbeitsfortschritt erforderlichen geringsten Druck betrieben werden, um den Geräusch- und Schwingungspegel zu reduzieren und den Verschleiß auf ein Mindestmaß zu reduzieren.
  - Verwenden Sie ausschließlich Schmiermittel, die von Kyocera Unimerco Fastening/Ihrem lokalen TJEP-Händler empfohlen werden.
  - Verwenden Sie nur Druckluft. Wenn Sie Sauerstoff und brennbare Gase zum Betrieb des Werkzeugs einsetzen, besteht Brand- und Explosionsgefahr.


## Vorhersehbare Gefahren

- Informationen zur Durchführung einer Risikobeurteilung dieser Gefahren und zur Umsetzung geeigneter Kontrollmaßnahmen sind von entscheidender Bedeutung.
- Während des Betriebs können Teile des Werkstücks und des Befestigungs-/Bindungssystems freigesetzt werden.
- Wenn das Werkzeug über einen langen Zeitraum verwendet wird, können beim Bediener Arm-, Schulter-, Nackenbeschwerden oder Beschwerden an anderen Körperteilen auftreten.
- Schwingungen können bleibende Schäden an den Nerven und der Blutversorgung der Hände und Arme verursachen.

- Falls der Bediener Symptome wie andauernde oder wiederkehrende Beschwerden, Schmerzen, Herzklopfen, Kribbeln, Taubheit, Brennen oder Steifheit bemerkt, darf er diese Warnsignale nicht ignorieren. Der Bediener sollte wegen seiner Tätigkeiten einen Arzt aufsuchen.
- Der Bediener muss eine geeignete und dennoch ergonomische Haltung einnehmen, wenn er das Werkzeug verwendet. Bewahren Sie einen festen Halt, und vermeiden Sie unebene Stellungen oder Haltungen, bei denen Sie sich nicht im Gleichgewicht befinden.
- Halten Sie das Werkzeug mit einem leichten, aber sicheren Griff fest – die Gefahr durch Schwingungen ist grundsätzlich größer, wenn Sie fest zugreifen.
- Es bestehen möglicherweise Risiken aufgrund von sich wiederholenden Arbeiten, z. B. Verwendungsdauer in Zusammenhang mit Arbeitshaltungen und Arbeitskräften. Es wird empfohlen, für diese Informationen die Normen EN 1005-3 und EN 1005-4 heranzuziehen.
- Ausrutschen, Stolpern und Stürze zählen zu den häufigsten Ursachen von Verletzungen am Arbeitsplatz. Seien Sie sich der Gefahr durch rutschige Oberflächen bewusst, wenn Sie mit dem Werkzeug arbeiten.
- Gehen Sie in ungewohnter Umgebung besonders vorsichtig vor. Es können verborgene Gefahren wie Stromleitungen oder andere Versorgungsleitungen vorhanden sein.
- Wird das Werkzeug in einem Bereich verwendet, in dem elektrostatischer Staub vorkommt, kann es den Staub verteilen und Gefahren verursachen. Richten Sie den Austritt (E) nach Möglichkeit nicht auf diese Bereiche.
- Wenn Gefahren aufgrund von Staub bestehen, sollte ihre Kontrolle am Emissionsort Vorrang haben.
- Geben Sie den Schieber (D) behutsam frei, um das Band mit Verbindungselementen einzurücken und in die Nase zu führen.
- Verbindungselemente mit „zweistufigem“ Magazin aus dem Werkzeug entnehmen:
  - Drücken Sie den Freigabehebel am Schieber (D), und neigen Sie das Werkzeug, um das Band mit Verbindungselementen zum hinteren Ende des Magazins zu schieben.
  - Drücken Sie den Anschlag (C), und schieben Sie das Band heraus.
- Verbindungselemente mit „dreistufigem“ Magazin in das Werkzeug laden:
  - Ziehen Sie den Schieber (D) bis zum Ende, bis er dort in das Magazin einrastet.
  - Schieben Sie das Band mit den Verbindungselementen in das Magazin (I).
  - Geben Sie den Schieber (D) behutsam frei, um die Verbindungselemente in den Auslass zu schieben.
- Verbindungselemente mit „dreistufigem“ Magazin aus dem Werkzeug entnehmen:
  - Ziehen Sie den Schieber (D) zur hinteren Einrastposition.
  - Schieben Sie die Verbindungselemente aus dem Magazin (I).

## Eintreibtiefe einstellen

- Das Werkzeug kann mit einer Vorrichtung zum Einstellen der Eintreibtiefe (A) ausgestattet werden. Testen Sie die Eintreibtiefe an einem ausgesonderten Werkstück, bevor Sie mit der Arbeit beginnen.
- Drehen Sie den Knopf (A), oder verwenden Sie den Sechskantschlüssel, um die Eintreibtiefe einzustellen.
- Wiederholen Sie den oben beschriebenen Vorgang, bis die gewünschte Eintreibtiefe eingestellt ist.

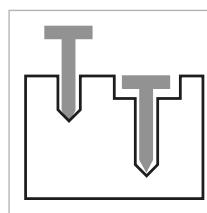

## Bedienungsvorschriften

### Verdichter anschließen

- Schließen die Kupplung des Druckluftschlauchs an den Druckluftstecker (H) des Werkzeugs an.

### Verbindungselemente einlegen/entnehmen

- Schließen Sie den Verdichter an, bevor Sie die Verbindungselemente laden. Falls Sie die Verbindungselemente laden, bevor der Verdichter angeschlossen ist, können Verbindungselemente versehentlich abgefeuert werden. Richten Sie den Auslass des Werkzeugs nicht auf andere Personen, und nehmen Sie den Finger vom Abzug, wenn Sie die Verbindungselemente einlegen.
- Verbindungselemente mit „zweistufigem“ Magazin in das Werkzeug laden:
  - Schieben Sie das Band mit den Verbindungselementen in das Magazin (I), bis das Band mit Verbindungs-elementen den Anschlag (C) passiert hat.
  - Ziehen Sie Schieber (D), bis er sich hinter dem Anschlag (C) befindet.

### Werkzeug bedienen

- Das Werkzeug kann mit einem der unten aufgeföhrten Abzüge (F) ausgestattet werden:
- Sequenzieller Einzelabzug**
- Um das Werkzeug auszulösen, drücken Sie den Sicherungsbügel gegen das Werkstück, und ziehen Sie den Abzug.
  - Um das Werkzeug erneut auszulösen, müssen Sie den Sicherungsbügel vollständig vom Werkstück abheben, den Abzug loslassen und danach die oben beschriebenen Vorgang wiederholen.



### Druckabzug

- Ziehen Sie den Abzug, drücken Sie den Sicherheitsbügel gegen das Werkstück, und ein Verbindungselement wird abgefeuert.

- Um das Werkzeug erneut auszulösen, müssen Sie den Sicherungsbügel zunächst vollständig vom Werkstück abheben, bevor Sie den oben beschriebenen Vorgang wiederholen.



### Umschaltbarer Abzug

- Das Werkzeug kann mit einem umschaltbaren Abzug ausgestattet werden. Auf diese Weise können Sie zwischen sequenziellem Einzelabzug und Druckabzug wechseln. Je nach Werkzeugmodell können Sie wie folgt umschalten:
  - Schaltknopf vor- oder zurückschieben
  - Schaltknopf nach außen schieben und drehen
  - Schwarzer Stift des Schaltknopfs nach innen schieben und dabei die Schaltachse verschieben

## Blockiertes Verbindungselement entfernen

- Falls ein Verbindungselement blockiert ist, trennen Sie zunächst die Druckluftversorgung ab, bevor Sie weitere Schritte durchführen. Richten Sie das Werkzeug weder auf sich selbst noch auf andere Personen.
- Geben Sie den Schieber frei, um Druck auf das Band mit Verbindungselementen zu vermeiden.
- Verwenden Sie ein geeignetes Werkzeug, z. B. einen Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe 2, und führen Sie es in den Treiberkanal ein.
- Klopfen Sie mit einem Hammer auf den Schraubendreher, um den Treiber zurückzudrücken und die Blockierung zu beheben.
- Entfernen Sie das blockierte Verbindungselement mit einer Spitzzange oder einem ähnlichen Werkzeug. Entfernen Sie das Verbindungselement nicht mit der Hand.
- Wenden Sie sich an Ihren lokalen TJEP-Händler, falls es Ihnen mit der oben genannten Methode nicht gelingt, das blockierte Verbindungselement zu entfernen.



TJEP-Servicemitarbeiter oder TJEP-Vertriebshändler das Werkzeug reparieren, und sie müssen dabei Zubehör oder Teile verwenden, die von Kyocera Unimerco Fastening geliefert oder empfohlen werden.

- Halten Sie das Werkzeug jederzeit in sauberem Zustand. Wischen Sie Fett oder Öl mit einem trockenen sauberen Tuch ab, um zu verhindern, dass Sie das Werkzeug versehentlich fallen lassen.

- Schmieren Sie den Druckluftstecker (H) mindestens zweimal täglich (je nach Einsatzhäufigkeit) mit dem TJEP-Öler.

- Verwenden Sie zum Reinigen des Werkzeugs keine Reinigungsmittel auf Lösungsmittelbasis, da bestimmte Lösungsmittel die Verbundteile des Werkzeugs beschädigen oder schwächen.

- Alle Schrauben und Muttern müssen regelmäßig auf festen Sitz und Unversehrtheit überprüft werden. Gelockerte Schrauben können zu gefährlichen Situationen führen und schwere Personen- oder Sachschäden verursachen.

- Es wird empfohlen, einen Filter und Regler für den Verdichter zu verwenden.

- Lassen Sie täglich das Wasser aus den Verdichtertanks ab.

- Verwenden Sie NIEMALS ein Werkzeug, falls Zweifel bestehen!

## Kälte

- Wenn das Werkzeug nahe am oder unterhalb des Gefrierpunkts verwendet wird, kann die in der Druckluftleitung befindliche Feuchtigkeit vereisen und Funktion des Werkzeugs unterbinden.
- Entfernen Sie alle Verbindungselemente aus dem Magazin.
- Schließen Sie den Verdichter an, und feuern Sie das Werkzeug ab, ohne dass Verbindungselemente geladen sind, da sich die beweglichen Teile bei Betrieb mit langsamer Geschwindigkeit tendenziell aufwärmen.

## Lagerung

- Falls das Werkzeug über einen längeren Zeitraum nicht in Gebrauch ist, schmieren Sie eine dünne Schicht Schmiermittel auf die Stahlteile, um sie vor Rost zu schützen. Lagern Sie das Werkzeug nicht in kalter Umgebung. Wenn das Werkzeug nicht in Gebrauch ist, muss es an einem warmen und trockenen Ort gelagert werden. Lagern Sie das Werkzeug so, dass es für Kinder unerreichbar ist.

## Entsorgung

- Das Werkzeug muss nach den geltenden Vorschriften der nationalen Behörden entsorgt werden.

## Instandhaltungsvorschriften

### Allgemeine Instandhaltung

- Der Arbeitgeber und der Bediener müssen gewährleisten, dass sich das Werkzeug stets in einem sicheren Arbeitszustand befindet. Darüber hinaus dürfen nur autorisierte

## Fehlerbehebung

Status	Maßnahme
Das Werkzeug arbeitet normal, treibt aber die Verbindungselemente nicht bündig ein.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stellen Sie die größtmögliche Eintreitstiefe ein.</li> <li>Maximieren Sie den Luftdruck (der maximale Druck ist auf dem Werkzeug angegeben).</li> <li>Das Werkstück ist für die gewählte Länge der Verbindungselemente zu hart.</li> </ul>
Die Verbindungselemente werden bei normaler Geschwindigkeit bündig eingetrieben, aber dann nicht mehr, wenn die Geschwindigkeit erhöht wird.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maximieren Sie den Luftdruck (der maximale Druck ist auf dem Werkzeug angegeben).</li> <li>Verwenden Sie einen Druckluftschlauch mit größerem Innendurchmesser.</li> <li>Verwenden Sie einen kürzeren Druckluftschlauch.</li> <li>Verwenden Sie einen Verdichter, der einen höheren Luftdruck erzeugt.</li> </ul>
Das Verbindungselement wird zu tief in das Werkstück eingetrieben.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verschieben Sie den Auslass nach unten, um die Eintreitstiefe zu verringern.</li> <li>Verringern Sie den Luftdruck.</li> </ul>
Luft tritt aus dem Werkzeug aus.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gelockerte Schrauben an der Nase             <ul style="list-style-type: none"> <li>Ziehen Sie die Schrauben fest, und führen Sie erneut eine Prüfung durch.</li> </ul> </li> <li>Gelockerte Zylinderschrauben             <ul style="list-style-type: none"> <li>Ziehen Sie die Schrauben fest, und führen Sie erneut eine Prüfung durch.</li> </ul> </li> <li>Beschädigte Dichtung oder Dichtscheibe             <ul style="list-style-type: none"> <li>Ersetzen Sie die Dichtung oder Dichtscheibe.</li> </ul> </li> </ul>
Das Werkzeug feuert keine Verbindungselemente ab, obwohl sie geladen sind.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Schmutz in der Nase (B)             <ul style="list-style-type: none"> <li>Reinigen Sie die Nase.</li> </ul> </li> <li>Verschmutztes/leeres Magazin (I)             <ul style="list-style-type: none"> <li>Reinigen Sie das Magazin.</li> </ul> </li> <li>Eingeschränkter/unzureichender Luftstrom             <ul style="list-style-type: none"> <li>Prüfen Sie Schlauch und Verdichter.</li> </ul> </li> <li>Unzureichende Schmierung             <ul style="list-style-type: none"> <li>Verwenden Sie den TJEP-Öler.</li> </ul> </li> <li>Die Verbindungselemente sind zu kurz oder haben die falsche Größe für das Werkzeug.             <ul style="list-style-type: none"> <li>Verwenden Sie ausschließlich die empfohlenen TJEP-Verbindungselemente.</li> </ul> </li> <li>Verbogene Verbindungselemente             <ul style="list-style-type: none"> <li>Verwenden Sie Verbindungselemente nicht, wenn sie verbogen sind.</li> </ul> </li> </ul>
Keine Zufuhr von Verbindungselementen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Geringer Luftdruck             <ul style="list-style-type: none"> <li>Prüfen Sie Schlauch und Verdichter.</li> </ul> </li> <li>Unzureichende Schmierung (H)             <ul style="list-style-type: none"> <li>Verwenden Sie den TJEP-Öler.</li> </ul> </li> </ul>
Kein Strom	<ul style="list-style-type: none"> <li>Der Schieber (D) wurde nicht behutsam genug freigegeben und hat dadurch das Bindungsmaterial der Verbindungselemente beschädigt.             <ul style="list-style-type: none"> <li>Geben Sie den Schieber immer behutsam frei.</li> </ul> </li> <li>Die Größe der Verbindungselemente ist falsch, oder das Bindungspapier der Verbindungselemente ist nass.             <ul style="list-style-type: none"> <li>Verwenden Sie ausschließlich die empfohlenen TJEP-Verbindungselemente, und halten Sie die Nägel trocken.</li> </ul> </li> <li>Verbogene Verbindungselemente             <ul style="list-style-type: none"> <li>Verwenden Sie Verbindungselemente nicht, wenn sie verbogen sind.</li> </ul> </li> <li>Gelockerte Schrauben an Magazin und Werkzeugnase             <ul style="list-style-type: none"> <li>Ziehen Sie alle Schrauben fest, und führen Sie eine erneute Prüfung durch.</li> </ul> </li> <li>Das Werkstück ist für das ausgewählte Verbindungselemente zu hart.</li> </ul>
Verbindungselemente sind im Werkzeug blockiert.	<p>Verwenden Sie das Werkzeug nicht mehr, und geben Sie es zur Wartung an Ihren lokalen Händler, falls andere als die oben angeführten Fehler auftreten.</p>

# TJEP HP NAELOUTI

## OHUTUS- JA KASUTUSJUHISED

### HOOLDUS JA TÖRKEOTSING

#### Sisukord


Joonis .....	37
Sümbolite selgitus.....	38
Üldised hoiatused .....	38
Prognositavad ohud.....	40
Kasutusjuhend .....	41
Kompressoriga ühendamine .....	41
Kinnitusvahendi kinnitamine ja eemaldamine.....	41
Ajami sügavuse reguleerimine .....	41
Tööriista kasutamine .....	41
Kinnijääanud kinnitusvahendi eemaldamine.....	42
Hooldusjuhendid .....	42
Külm ilm.....	42
Ladustamine .....	42
Jäätmekäitlus.....	42
Törkeotsing .....	43



**TÖÖRIISTA VALE JA OHTLIK KASUTAMINE VÕIB LÖPPEDA SURMA VÕI TÖSISTE VIGASTUSTEGA. ON VÄGA OLULINE, ET TÖÖRIISTA KAVANDATUD KASUTAJA LOEB JA MÖISTAB SEDA JUHENDIT ENNE TÖÖRIISTA KASUTAMIST. HOIDKE SEE JUHEND KÄTTESAADAVAL, ET KA TEISED SAAKSID SELLEGA ENNE TÖÖRIISTA KASUTAMIST TUTVUDA.**

Hoidke juhend turvalises kohas edaspidiseks alles.

#### Joonis

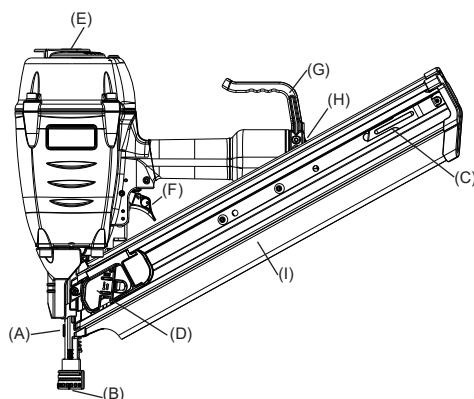

## Sümbolite selgitus

Kasutusjuhendi sümbolid		Tööriista sümbolid	
	Lugege ja mõistke tööriista märgistusi ja kasutusjuhendit. Hoiatuste eiramise võib põhjustada tõsisid vigastusi		See tööriist on kehtivate standardite kohaselt CE kinnitusega
	Käitajad ja teised tööpiirkonnas viibivad inimesed peavad kandma külkgaitsetega lõögikindlaid silmakaitsmeid		Lugege ja mõistke tööriista märgistusi ja kasutusjuhendit. Hoiatuste eiramise võib põhjustada tõsisid vigastusi
	Käitajad ja teised tööpiirkonnas viibivad inimesed peavad kandma kuulmiskaitset		Käitajad ja teised tööpiirkonnas viibivad inimesed peavad kandma külkgaitsetega lõögikindlaid silmakaitsmeid
	Käitäjatel ja teistel tööpiirkonnas viibivatel inimestel on soovituslik kanda töökohal CE-märgistusega kiiveid		Käitajad ja teised tööpiirkonnas viibivad inimesed peavad kandma kuulmiskaitset
	Lugege enne kasutamist kõiki hoiatusi ja juhiseid	P.MAX X BAR (XXX PSI)	Maksimaalne tööröhk
	Olge kinnitite vallandamisel ettevaatlik		Tööriist on varustatud kas lõögipäästiku või vahetatava päästikuga. Olge kasutamisel ettevaatlik. Lõögipäästiku režiimil tööriisti tohib kasutada ainult tootmisrakundestes.

## ⚠ Üldised hoiatused

### Üldised ohutusjuhised

- HOIATUS:** Lugege kõiki hoiatusi ja juhiseid. Hoiatuste ja juhiste järgimata jätmine võib lõppeda elektrilöögi, tulekahju, töösiste vigastuste ja/või surmagaa.
- Kasutage tööriista ja tarvikuid kooskõlas nende juhistega, võttes arvesse töötigimisu ning tehtavat tööd. Tööriista kasutamine mitte selleks ettenahitud ülesanneteks võib kaasa tuua ohtliku olukorra.
- Olge tööriista kasutamisel tähelepanelik, jälgige, mida teete, ja kasutage kainet mõistust. Ärge kasutage tööriista väsinuna, narko- ega alkoholjoobes või ravimite toime all. Tähelepanu hajumine kasvõi hetkeks tööriista kasutamise ajal võib kaasa tuua tõsiside kehalisi vigastusi või rikudut materjali.
- Tööriista kasutaja peab hindama ohtu teistele.
- KASUTAJA:** Kasutage tööriista käsitsedes, sellega töötades ja seda hooldades CE-märgistusega silmakaitsvehendeid koos esi- ja küljekaitsmetega, et kaitsta end lendavate objektide vastu.

- Kasutage CE-märgistusega kõrvakaitsvehendeid nii tööpostil kui ka selle ümbruses, et vältida kuulmiskahjustuse tekkimist. Kaitsmata kõrge müratasemega kokkupuuide võib põhjustada püsivaid ja invalidistavaid kuulmiskaotusi ning muid probleeme, nagu tinnitus (helin, sumin, vile või kohin kõrvades). Riskide vähendamiseks sobiv meetod on näiteks summutsusmaterjalide kasutamine töödeldavate objektide „kõlisemise“ vältimiseks.**
- Tööpostil on soovitatav kasutada CE-märgistusega peakaitsevahendit.**
- Tööandja on kohustatud tagama, et nii tööriista käitajad kui ka ülejäänud töökohal viibivad isikud kannaksid isikukaitsvehendeid, nagu silmakaitsed, tolmumask, libisemiskindlad turvajalanõud, kiiver ja/või kõrvakaitsed.**
- Riietuge sobivalt. Ärge kandke lohvakaaid rõivaid ega ehteid. Töösiste vigastuste vältimiseks hoidke oma juuksed, riided ja kindad liukuvatest osadest eemal. Kandke ainult selliseid kindaid, mis pakuvad piisavat tunnetust ja päästiku ohutuskontrolli ning mis võimaldavad seadme reguleerimist. Külmaides tingimustes töötades kandke soojie riideid ja hoidke oma käed soojade ning kuivana.**
- Ärge küünitage kaugemale. Säilitage alati kindlat jalgealust ja tasakaalu. See võimaldab tööriisti paremat juhitmist ootamatutes olukordades.**

- Vältige tahtmatut päästikule vajutamist. Ärge käige ringi, näpp päästikul. Ärge hoidke sõrmi päästiku lähedal, kui te tööriista parasjagu ei kasuta või kui te liigute ühest kohast teise.
- Suhuge tööriista kui töövahendisse.
- Ärge lollitage ega tehke rumalusi.
- Eemaldage enne öhupüstoli kasutamist köik hooluseks või paranduseks kasutatud tööriistad. Öhupüstoli liikuvate osade külje jäänud tööriistad võivad põhjustada kehavigastusi.
- Käsitsege tööriista hoolikalt - see võib külmaks minna ning seeläbi haaret ja juhitavust mõjutada.
- Ärge kunagi kasutage tööriista tuleohtliku tolmu, gaaside või aurude läheduses. Tööriistast võib väljuda mõni sāde, mis võib gaasi möjul põhjustada tulekahju ja tööriista plahvatuse.
- Hoidke tööala puhtana ja hästi valgustatuna. Asju täis või valgustamata tööalad soodustavad önnetusi.
- Ärge kasutage tööriista, kui see pole päris töökorras.
- Kontrollige enne tööle asumist, et tööriist on töökorras. Kontrollige, et midagi poleks paigast nihkunud, et liikuvad osad poleks kinni kiijunud ning muid tingimusi, mis võiksid tööriista kasutust mõjutada. Ärge kasutage tööriista, kui esineb üksköik milline eelnimetatud tingimus, kuna see võib põhjustada törkeid.
- Kui tee tööriisa ei kasuta, riputage see rihma-/ riputuskonksule (G) või asetage see küljele. Ärge jätkte tööriista nii, et selle ninaosa (B) on suunatud kaitaja või mõne teise lähedalasuva isiku poole.
- Tööriista peaksid kasutama ainult tehnilisel kvalifitseeritud isikud, kes on läbi lugenud kasutus- ja ohutusjuhendit ning neist aru saanud.
- Ärge laske tööriista kasutamise ajal enda läheduseksi lapsi ega teisi kõrvalseisjaid. Tähelepanu hajumine võib põhjustada kontrolli kao.
- Eeldage alati, et tööriist sisaldab kinnitusvahendeid. Tööriista hooletu kasutamine võib kaasa tuua kinnitite ootamatu välja laskmise ja tekitada kehalisi vigastusi.
- Ärge suunake tööriista enda ega ühegi teise lähedalseksa isiku suunas, hoolimata sellest, kas see sisaldab kinnitusvahendeid või mitte. Ootamatu käävitamine väljutab kinnitusvahendid, põhjustades vigastusi.
- Ärge avaldage tööriistale survet. Kasutage tööks sobivat tööriista, sest konkreetse töö jaoks loodud tööriist teeb oma tööd paremini ja turvalisemalt.
- Ärge käivitage tööriista, kui see pole kindlalt töödeldava objekti vastu asetatud. Kui tööriist ei ole korralikult töödeldava objekti vastas, võib kinnitusvahend sihtmärgist kõrvale kallduda.
- Ärge kasutage tööriista materjalidega, mis on kas liiga kõvad või liiga pehmed. Kõva materjal korral võivad kinnitusvahendid materjalist eemal põrkuda ja inimesi vigastada, pehme materjal korral võivad kinnitusvahendid materjalist läbi tungida ja edasi paiskuda.
- Ärge laske kinnitusvahendeid teistesesse kinnitusvahenditesse.
- Olge eriti ettevaatlik, kui lasete kinnitusvahendeid olemasolevatesse seintesse või muudesse pimedatesse kohtadesse, et vältida kokkupuudet varjatud objektide (nt juhtmed, torud, elektrikaabilid) või teisel pool seina viibivate isikuteega.
- Pärast kinnitusvahendi laskmist võib tööriist kergelt tagasi põrkuda („tagasilöök“) ja tööpinnast eemale liikuda. Vigastusriski vähendamiseks hallake alati tagasilööki:
  - Hoidke tööriista alati kontrolli all ning olge valmis normaalseteks või ootamatuteks liikumisteks, näiteks tagasilöögi puhul.
  - Laske tagasilöögi korral tööriistal tööpinnast eemale liikuda.
  - Ärge takistage tagasilööki ega suruge tööriista tööpinna vastu.
  - Hoidke nägu ja kehaosad tööriistast eemal.
- Töötades töödeldava detaili ääres või järskude nurkade lähedal, olge ettevaatlik, et minimeerida täkete, lühed või kildude tekkimist ja kinnitusvahendite rikošetti või öhku paiskumist, mis võib lõppeda vigastustega.
- Ärge kasutage seda tööriista elektrikaablite kinnitamiseks. See ei ole mõeldud elektrikaablite paigaldamiseks ja võib elektrikaablite isolatsiooni kahjustada, põhjustades seega elektrilööki või tuleohtu. Lisaks ei ole tööriist elektriga kokkuputumiseks isoleeritud.
- Ärge kasutage tööriista selleks mitte ettenähtud eesmärkidel. Kohe kindlasti ärge kasutage tööriista haamrina. Löökidega suureneb oht tööriista kahjustamiseks ja kinnitusvahendite juhuslikus välja paiskumiseks.
- Ärge kasutage tööriista, kui selle ohutus- ja hoitatusmärgistus(ed) on maha tulnud või viga saanud.

- Ärge eemaldage, püütke muuta ega muul viisil tegutsege nii, et tööriista juhitmisseadised muutuksid kasutuskõlbmatuks. Ärge kasutage tööriista, kui tööriista juhitmisseadiste ükskõik milline osa ei tööta, on lahti ühendatud, muutunud või ei tööta korralikult.

- Tööriista ei tohi muuta, v.a kui see on juhendis lubatud või kui ettevõte Kyocera Unimerco Fastening on selle kirjalikult heaks kiitnud. Selle nõude täitmata jätmine võib põhjustada ohtlikke olukordi või vigastusi.

-  Hoidke käed ja keha tööriista kinnitusvahendite väljalaske piirkonnast (B) eemal.

- Kasutage ainult käesoleva juhendi tehnilistes kirjeldustes nimetatud kinnitusvahendeid.
- Olge kinnitusvahendite käitlemisel ettevaatlik, neil võivad olla teravad servad ja otsad.
- Kasutage ainult Kyocera Unimerco Fasteningi valmistatud või soovitatud tarvikuid ja lisaseadmeid, mis vastavad samadele nõuetele.
- Sisestage kinnitusvahendid pärast seda, kui olete tööriista kompressoriga ühendanud, et vältida kinnitusvahendite ootamatut välja laskmist.
- Olge kinnikiilunud kinnitusvahendite eemaldamisel väga ettevaatlik. Mehhanism võib olla surve all ja kinnitusvahend võib jõuga väljuda, kui proovite kinnikiilumist korrvaldada.
- Laske suruõhk välja, kui
  - seade ei ole kasutuses;
  - teostate hooldus- ja remonditiid;
  - kõrvaldate kinnikiilumist;
  - tõstate, alandate või vahetate muul moel tööriista asukohta;
  - tööriist ei ole käitalja järelevalve või kontrolli all;
  - eemaldata kinnitusvahendeid salvest.

- Suruõhk võib tekitada tõsiseid vigastusi.
- Kui tööriista ei kasutata, sulgege alati öhu jurdevool ning ühendage tööriist öhu jurdevoolust lahti.
- Ärge kunagi suunake suruõhku enda ega kellegi teise suunas.
- Kasutage voilikühenduse jaoks alati õiget öhu sulgemiskruvi (H). Kui ühendusliitmek lahti tuleb, peab rõhu tööriistast eemaldama.
- Tööriista kasutamisel ei tohi ületada maksimaalset rõhu  $P_{max}$ .
- Lapsed ei tohi tööriistaga mängida. Lapsed ei tohi seadet puastada ega hoidda.

- Lahtipääsenud voilikud võivad tõsiseid vigastusi põhjustada. Kontrollige alati ega voilikud või liitmikud pole kahjustatud või ühendusest lahti.
- Optimaalne õhuvarustus saavutatakse kõrgsurveõhuvooliuki abil.
- Ärge kunagi kandke ega vedage tööriista voilikust kinni hoides.
- Kandke tööriista eest korralikult hoolt. Kui seade on kahjustatud, tuleb see enne kasutamist ära parandada. Tööriista nõuetekohase hoolduse kohta leiate täpsemat teavet hooldusjuhendist.
- Hoidke tööriist puhas ning pühkige sellelt pärast kasutamist rasv ja/või öli. Ärge kasutage tööriista puhastamiseks lahuspöhlist puhastusvahendit. Lahusti võib tööriista kummist ja/või plastikust osasid kahjustada. Tööriista rasvane käepide ja korpus võivad põhjustada selle ootamatut kukumist ning vigastusi lähedalseisvatele isikutele.
- Tööriista võib hooldada vaid kvalifitseeritud remonditöötaja, kasutades ainult neid osi, mida tarnib või soovitab Kyocera Unimerco Fastening. See tagab tööriista ohutuse.
- Tööriistaga töötades peaks kasutama ainult suruõhu kõige madalamat rõhku, mis tööooks vajalik on, et vähendada mürä ja vibratsiooni ning tööriista kulumist.
- Kasutage ainult määardeid, mida soovitab Kyocera Unimerco Fastening või kohalik TJEP-i edasimüüja.
- Kasutage ainult suruõhku. Hapniku või põlevate gaaside kasutamine tööriista tööks toob kaasa tule- või plahvatusohu.

### Prognoositavad ohud

- Teave nende ohtude riskihindamise läbiviimiseks ja asjakohaste kontrollide rakendamine on hädavajalik.
- Töötamise ajal võib eralduda jääke toorikust ja kinnitusvahenditest/sortimissüsteemist.
- Tööriista pikemate perioodide jooksul kasutades, võib operaator tunda kättes, õlgades, kaelas või teistes kehaosades ebamugavust.
- Vibratsiooni möju võib põhjustada käte ja käsiteverte närvikahjustusi ning verevarustuse halvenemist.
- Kui kasutajal esinevad sellised süptomid nagu püsiv või korduv ebamugavustunne, valu, tuikamine, kihlus, tuimus, pöletustunne või jäikus, siis ärge neid hoiatavaid märke

ignoreerige. Kasutaja peaks eelnimetatuga seoses konsulteerima kvalifitseeritud tervishoiutöötajaga.

- Tööriista kasutades peaks käitalja võtmata sobiva ja ergonomilise asendi. Hoidke kindlat jalgealust ja vältige ebamugavaid või tasakaalustamata asendeid.
- Hoidke tööriista kerge, kuid turvalise haardega, sest suurema haardejõu korral suureneb üldiselt ka vibratsioonirisk.
- Võivad ilmneda ka jääriskid, mis on seotud korduvate tööhtudega, nagu kasutamise kestus seoses tööasendi ja kasutatud jöududega. Selleks on soovitatav tutvuda standarditega EN 1005-3 ja EN 1005-4.
- Libisemine, komistamine ja kukkumine on peamised töökohaga seotud vigastuste põhjused. Olge tööriista kasutamisel ettevaatlak libedatel pindadel.
- Võõras keskkonnas töötades olge eriti ettevaatlak. Võivad esineda varjatud ohud, nagu elektriilinid või muud kommunaaltrassid.
- Kui tööriista kasutatakse alas, kus esineb staatilist tolmu, võib see levitada tolmu ja põhjustada ohtu. Kui võimalik, pörake väljalaske otsik (E) nendest aladest eemale.
- Juhul kui ilmneb tolmuohut, peaks seda haldama eelkõige väljalaskeava juures.

## Kasutusjuhend

### Ühendamine kompressoriga

- Ühendage öhuvooliku ühendusmuhv tööriista öhu sulgemiskruviga (H).


### Kinnitusvahendi kinnitamine ja eemaldamine

- Ühendage kompressor enne kinnitusvahendite laadimist. Kui sisestate kinnitusvahendid enne, kui olete tööriista kompressoriga ühendanud, võivad kinnitusvahendid ootamatult välja paiskuda. Kinnitusvahendit sisestades suunake otsik inimestest eemale ja hoidke sõrmed päästikust eemal.
- Kinnitusvahendite tööriista sisestamine „2-astmelise“ salvega.
  - Libistage kinnitusvahendiriba salve (I), kuni kinnitusvahendiriba on möödunud kinnitusvahendi stopperist (C).
  - Tõmmake tõukurit (D), kuni see on stopperist (C) möödas.
  - Vabastage ettevaatlakult tõukur (D), et kinnitusvahendiriba rakendada ja ninaossa sõöta.

- Kinnitusvahendite tööriistast eemaldamine „2-astmelise“ salvega.
  - Vajutage tõukuril (D) olevat vabastushooba ja kallutage tööriista, et lükata kinnitusvahendiriba salve tagumisse otsa.
  - Vajutage kinnitusvahendi stopperit (C) ja libistage riba välja.
- Kinnitusvahendite tööriista sisestamine „3-astmelise“ salvega.
  - Tõmmake tõukur (D) tagumisse asendisse, kuni see on lukustatud salve tagumisse asendisse.
  - Libistage kinnitusvahendiriba salve (I).
  - Vabastage ettevaatlakult tõukur (D), et kinnitusvahendid otsikusse tõugata
- Kinnitusvahendite tööriistast eemaldamine „3-astmelise“ salvega.
  - Tõmmake tõukur (D) tagumisse lukustusasendisse.
  - Libistage kinnitusvahendid salvest (I) välja.

### Ajami sügavuse reguleerimine

- Tööriist võib olla varustatud ajami sügavuse reguleerimise võimalusega (A). Enne töoga alustamist, kontrollige proovidetailil ajami sügavust.
- Ajami sügavuse reguleerimiseks pöörake nuppu (A) või kasutage kuuskantvötit.
- Jätkake protseduuri, kuni jõuate soovitud ajami sügavuseni.

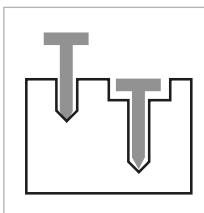

### Tööriista kasutamine

- Tööriist on varustatud ühega allpool väljatoodud päästikutest (F):

### Ühekordsete järjestikuste laskude päästik

- Kinniti käivitamiseks suruge turvaklamber töödeldava objekti vastu ja vajutage päästikule.
- Kinniti taaskäivitamiseks peate turvaklambri enne protseduuri kordamist täielikult lahti laskma ja päästiku vabastama.



### Löögipäästik

- Käivitage päästik, löoge turvaklamber töödeldava objekti vastu ja see vallandab lasu.

- Kinniti taaskäivitamiseks peate turvaklambri enne protseduuri kordamist täielikult lahti laskma.



### Vahetatav päästik

- Tööriistat võib olla vahetatav päästik. See võimaldab teil kasutada nii ühekordsete järjestikuste laskude päästikut kui ka lõögipäästikut. Olenevalt mudelist saab seda teha järgnevatel viisidel:
  - vajutades lülitit edasi-tagasi.
  - surudes lülitit väljapoole ja seda pöörates.
  - vajutades musta lülti vart sisepoole ning nihitades lülti völli.

## Kinnikiilunud kinnitusvahendi eemaldamine

- Kinnikiilunud kinnitusvahendi korral katkestage enne teiste tegevuseste juurde asumist öhu jurdevool. Suunake tööriist endast ja teistest eemale.
- Vabastage tõukur, et vältida survet kinnitusvahenditeribale.
- Kasutage ajami kanalisse sisestamiseks sobivat tööriista, nt ristpeakruvikeerajat nr 2.
- Koputage kruvikeerajat haamriga, et lükata tagasi ajamiketas ja kõrvaldada kinnikiilumine.
- Eemaldaage kinnikiilunud kinnitusvahend teravaotsaliste tangidega või sarnase tööriistaga. Ärge kasutage kinnitusvahendi eemaldamiseks kätt.
- Kui teil ei õnnestunud kinnitusvahendit eemaldada, pöörduge kohaliku TJEPi edasimüüja poole.



## Hooldusjuhendid

### Üldine hooldus

- Tööandja ja kasutaja vastutavad selle eest, et tööriist oleks töökoras. Lisaks võib tööriista parandada ainult TJEPi volitatud hooldustöötaja või TJEPi edasimüüja ja kasutama peab ettevõtte Kyocera Unimerco Fastening varuosi või lisitarvikuid.
- Hoidke tööriista alati puhtana. Tööriista juhusliku mahakukkumise vältimiseks eemaldaage määrdaine või öli kuiva puhta lapiga.

- Kasutage tööriista öhuventtiilil (H) TJEP määrdeainet vähemalt kaks korda päevas (olenevalt kasutuse sagedusest).
- Vältige tööriista puhastamiseks lahustipõhiste puhastusvahendite kasutamist, kuna teatud lahustid kahjustavad või nõrgendavad tööriista komponente.
- Jälgige, et kruvid ja mutrid oleksid korralikult kinni keeratud ning vigastusteta. Lahised kruvid võivad põhjustada ohtlikke olukordi, tuues kaasa tõsiseid vigastusi või osade kahjustamist.

- Kompressoril on soovitatav kasutada filtrit ja regulaatorit.
- Tühjendage igapäevaselt kompressori veepaake.
- ÄRGE kunagi kasutage tööriista, kui see tekibat kahtlus.

### Külm ilm

- Kui kasutate tööriista jäätumistemperatuuril ja sellest allpool, võib niiskus öhujoonel jäätuda ning tööriista tööd takistada.
- Eemaldaage salvest kõik kinnitusvahendid.
- Ühendage kompressor ja tehke tühilask, kuna aeglane töökiirus kipub liikuvaid osi liialt kuumendama.

### Ladustamine

- Kui te seadet pikemat aega ei kasuta, kandke rooste vältimiseks terasest osadele öhuke kiht määrdaine. Ärge hoidke tööriista külmas keskkonnas. Kui tööriista ei kasutata, tuleb sea hoida soojas ja kuivas kohas. Hoida lastele kättesaamatus kohas.

### Jäätmekäitus

- Tööriista jäätmekäitus peab toimuma kooskõlas kohalike asutuste juhistega.

## Tõrkeotsing

Olek	Toiming
Tööriisti töötab tavapäraselt, kuid kinnitusvahendid ei jäää kinni	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reguleerige ajami seade sügavus kõige sügavamaks</li> <li>Maksimeerige öhuröhk (max röhk on märgitud tööriistale)</li> <li>Töödeldav objekt on valitud kinnitusvahendite pikkuse jaoks liiga kõva</li> </ul>
Kinnitusvahendid jääävad tavakiirusele kinni, kuid kiiruse suurendamisel ei kinnitu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maksimeerige öhuröhk (max röhk on märgitud tööriistale)</li> <li>Kasutage suurema sisediaameetriga õhuvoolikut</li> <li>Kasutage lühemati õhuvoolikut</li> <li>Võtke kasutusele suurema õhutoitega kompressor</li> </ul>
Kinnitusvahend kinnitub liiga sügavale töödeldavasse objekti	<ul style="list-style-type: none"> <li>Liigutage sisestamissügavuse vähendamiseks otsikut allapoole</li> <li>Vähendage öhuröhk</li> </ul>
Tööriistast lekib öhku	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lahtised krivid ninaosas           <ul style="list-style-type: none"> <li>Keerake krivid tugevamini kinni ja kontrollige uesti olukorda</li> </ul> </li> <li>Lahtised peakrivid           <ul style="list-style-type: none"> <li>Keerake krivid tugevamini kinni ja kontrollige uesti olukorda</li> </ul> </li> <li>Kahjustatud tihed või muhv           <ul style="list-style-type: none"> <li>Vahetage tihend või muhv välja</li> </ul> </li> </ul>
Tööriist teeb tühilaske	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mustus tööriista ninaosas (B)           <ul style="list-style-type: none"> <li>Puhastage tööriista ninaosa</li> </ul> </li> <li>Must/tühi salv (I)           <ul style="list-style-type: none"> <li>Puhastage salv</li> </ul> </li> <li>Piiratud/ebapiisav õhu juurdevool           <ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollige voolikut ja kompressorit</li> </ul> </li> <li>Määrdaine puudus           <ul style="list-style-type: none"> <li>Kasutage TJEPI määrdainet</li> </ul> </li> <li>Kinnitusvahendid on tööriista jaoks liiga lühikesed või vales suuruses           <ul style="list-style-type: none"> <li>Kasutage ainult soovitatud TJEPI kinnitusvahendeid</li> </ul> </li> <li>Vääändunud kinnitusvahendid           <ul style="list-style-type: none"> <li>Ärge kasutage neid</li> </ul> </li> </ul>
Vähene võimsus	<ul style="list-style-type: none"> <li>Madal öhusurve           <ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollige voolikut ja kompressorit</li> </ul> </li> <li>Määrdaine puudus (H)           <ul style="list-style-type: none"> <li>Kasutage TJEPI määrdainet</li> </ul> </li> </ul>
Kinnitusvahendid jääävad tööriista kinni	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tõukur (D) on liiga järtsult vabastatud ja kahjustanud kinnitusvahendi sortimismaterjali           <ul style="list-style-type: none"> <li>Vabastage tõukur alati ettevaatlikult</li> </ul> </li> <li>Kinnitusvahendite vale suurus või kinnitusvahendi sortimispaber on märg           <ul style="list-style-type: none"> <li>Kasutage ainult soovitatud TJEPI kinnitusvahendeid ja hoidke naelad kuivad</li> </ul> </li> <li>Vääändunud kinnitusvahendid           <ul style="list-style-type: none"> <li>Ärge kasutage neid</li> </ul> </li> <li>Lahtine salv, ninaosa krivid           <ul style="list-style-type: none"> <li>Keerake kõik krivid tugevamini kinni ja kontrollige uesti olukorda</li> </ul> </li> <li>Töödeldav objekt on valitud kinnitusvahendite jaoks liiga kõva</li> </ul>
Kui tegemist on muu probleemiga kui ülaltoodud olukorrad, lõpetage tööriista kasutamine ja pöörduge teeninduseks kohaliku edasimüüja poole.	

# CLAVADORAS TJEP HP

## INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD MANTENIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

### Índice


Puntos de referencia .....	30
Explicación de los símbolos .....	31
Advertencias generales .....	31
Riesgos previsibles .....	33
Instrucciones de funcionamiento .....	34
Conexión del compresor .....	34
Carga y descarga del clavo .....	34
Ajuste de profundidad del clavado .....	34
Operación de la herramienta .....	34
Retirada de clavos atascados .....	35
Instrucciones de mantenimiento .....	35
Climas fríos .....	35
Almacenamiento .....	35
Eliminación .....	35
Localización de problemas .....	36



**UN USO INCORRECTO Y NO SEGURO DE ESTA HERRAMIENTA PUEDE PROVOCAR LESIONES GRAVES O INCLUSO LA MUERTE. ES MUY IMPORTANTE QUE EL OPERADORENCARGADO DEL USO DE LA HERRAMIENTA LEA Y COMPREnda EL MANUAL ANTES DE EMPEZAR A USAR EL PRODUCTO. PONGA ESTE MANUAL A DISPOSICIÓN DE TODAS LAS PERSONAS QUE VAYAN A UTILIZAR LA HERRAMIENTA.**

Guarde este manual en un lugar seguro para futuras consultas.

### Puntos de referencia

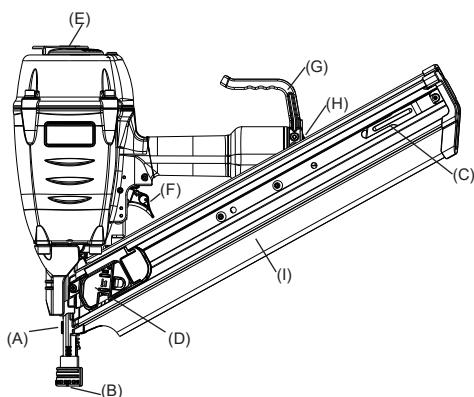

## Explicación de los símbolos

Símbolos del manual	
	Lea con atención las etiquetas de la herramienta y el manual. El incumplimiento de las advertencias podría dar lugar a lesiones graves.
	Los operadores y otras personas presentes en el área de trabajo deberán utilizar protección ocular resistente a impactos con protección lateral.
	Los operadores y otras personas presentes en el área de trabajo deberán utilizar protección auditiva.
	Se recomienda que los operadores y otras personas presentes en el área de trabajo utilicen cascos con la marca CE en el lugar de trabajo.
	Lea todas las instrucciones y advertencias de seguridad antes del uso.
	Actúe con precaución durante la descarga de clavos.

Símbolos de la herramienta	
	Esta herramienta cuenta con homologación CE según la normativa vigente.
	Lea con atención las etiquetas de la herramienta y el manual. El incumplimiento de las advertencias podría dar lugar a lesiones graves.
	Los operadores y otras personas presentes en el área de trabajo deberán utilizar protección ocular resistente a impactos con protección lateral.
	Los operadores y otras personas presentes en el área de trabajo deberán utilizar protección auditiva.
P.MAX X BAR (XXX PSI)	Presión máxima de trabajo
	La herramienta está equipada con un gatillo de disparo por contacto o con un gatillo comutable. Utilícela con precaución. Las herramientas en modo de disparo por contacto solo deben utilizarse para aplicaciones de producción.



## Advertencias generales

### Advertencias generales de seguridad

- ADVERTENCIA:** Lea todas las instrucciones y advertencias de seguridad. El incumplimiento de las instrucciones y advertencias puede dar lugar a descargas eléctricas, incendios, lesiones graves o incluso la muerte.
- Utilice la herramienta y los accesorios de conformidad con estas instrucciones, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y la tarea que se va a realizar. El uso de la herramienta para operaciones distintas de las previstas podría dar lugar a situaciones peligrosas.
- Manténgase alerta, observe lo que está haciendo y utilice el sentido común a la hora de utilizar una herramienta. No utilice la herramienta si está cansado o se encuentra bajo los efectos de drogas, alcohol o medicamentos. Un momento de desatención durante el funcionamiento de la herramienta puede provocar lesiones personales graves o averías en el equipo.
- Es responsabilidad del operador evaluar los riesgos que supone el uso del equipo para otras personas.
- Use protección ocular que lleve la marca CE y con protección frontal y lateral contra objetos voladores al manipular, usar o realizar el mantenimiento de la herramienta.
- Use protección auditiva que lleve la marca CE al estar en el lugar de trabajo o cerca de él para evitar daños en los oídos. La exposición a niveles altos de ruido sin protección puede provocar pérdidas

del oído permanentes y discapacitantes, así como otros problemas como acúfenos (pitidos, zumbidos, silbidos o murmullos en las orejas). Los controles adecuados para reducir el riesgo pueden incluir acciones como la humidificación del material para evitar el «pitido» de las piezas.



- Se recomienda usar protección para la cabeza que lleve la marca CE en el lugar de trabajo.
- Es responsabilidad del empleador exigir a los usuarios de la herramienta y demás personal en el lugar de trabajo el uso de equipos de protección individual, como protección ocular, máscaras contra el polvo, calzado de seguridad antideslizante, casco y/o protección auditiva.
- Utilice prendas de vestir adecuadas. No lleve prendas holgadas ni joyas. Mantenga su cabello, su ropa y sus guantes alejados de las piezas móviles para evitar lesiones graves. Utilice únicamente guantes que aseguren una sujeción cómoda y segura del gatillo y demás elementos de regulación. Lleve ropa abrigada al trabajar en condiciones de frío, para mantener las manos calientes y secas.
- No se sobreextienda. Mantenga los pies bien colocados y el equilibrio en todo momento. De esta forma controlará mejor la herramienta en caso de situaciones inesperadas.
- Impida que la herramienta realice descargas de forma involuntaria. No transporte la herramienta con el dedo en el gatillo. Mantenga los dedos alejados del gatillo cuando no esté utilizando la herramienta y cuando pase de un puesto de operación a otro.

- Considere la herramienta un instrumento de trabajo.
- No la use para jugar o bromear.
- Retire cualquier herramienta de mantenimiento o reparación que haya utilizado antes de usar la pistola de aire. Es posible que se produzcan lesiones personales si se ha dejado alguna herramienta acoplada a una pieza en movimiento de la pistola de aire.
- Manipule la herramienta con cuidado, ya que esta alcanza bajas temperaturas que afectan la sujeción y el control.
- Nunca use la herramienta en presencia de polvo, gases o humos inflamables. La herramienta puede producir una chispa que podría inflamar gases, causando un incendio y haciendo que la herramienta explote.
- Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada. Las áreas desordenadas u oscuras son propensas a los accidentes.
- Suspenda el uso de la herramienta si esta no funciona correctamente.
- Revise la herramienta antes de utilizarla para determinar si está en condiciones de funcionar correctamente. Compruebe si las piezas móviles están desalineadas, atascadas o si existe cualquier otra condición que pueda afectar su funcionamiento. No opere si se produce alguna de las condiciones indicadas anteriormente, puesto que pueden dar lugar a problemas de funcionamiento.
- Al dejar la herramienta en posición de reposo, use el gancho de sujeción (G) o colóquela sobre uno de sus lados. No la deje en reposo con el morro (B) apuntando hacia el operador o hacia personas que se encuentren cerca.
- El uso de la herramienta está reservado exclusivamente a técnicos cualificados que hayan leído y comprendido las instrucciones de uso y seguridad.
- Mantenga alejados a los niños y a las personas situadas en el entorno mientras esté utilizando la herramienta. Las distracciones pueden hacer que pierda el control.
- Dé siempre por sentado que la herramienta contiene clavos. Una manipulación no atenta de la herramienta puede dar lugar a descargas accidentales de clavos y lesiones personales.
- No apunte la herramienta hacia usted mismo o hacia otras personas que estén cerca, ya esté o no cargada con clavos. Una operación accidental puede provocar la descarga de los clavos y causar lesiones personales.
- No fuerce la herramienta. La herramienta adecuada para la aplicación requerida realizará el trabajo mejor y con más seguridad a la velocidad para la cual ha sido diseñada.
- No opere la herramienta a menos que se encuentre apoyada firmemente contra la pieza de trabajo. Si no está en contacto con la pieza de trabajo, el clavo puede desviarse del objetivo.
- No accione la herramienta sobre materiales demasiado duros o demasiado blandos. El material duro puede hacer rebotar los clavos con consiguientes lesiones personales, mientras que el material blando puede penetrarse con gran facilidad y hacer que los clavos vuelen libremente.
- No clave clavos sobre otros clavos.
- Preste mucha atención al clavar clavos en paredes existentes o en otros puntos ciegos para evitar el contacto con objetos ocultos o personas al otro lado (como cables, tubos, conductores eléctricos).
- Despues de clavar un clavo, la herramienta podría retroceder alejándose de la superficie de trabajo. Para reducir el riesgo de lesiones, controle este retroceso de la siguiente manera:
  - manteniendo siempre el control de la herramienta y estando listo para contrarrestar movimientos, ya sean normales o repentinos, como el del retroceso.
  - dejando que el movimiento de retroceso aleje la herramienta de la superficie de trabajo.
  - no oponiendo resistencia al retroceso de tal forma que la herramienta se vea forzada a regresar a la superficie de trabajo.
  - manteniendo el rostro y el cuerpo lejos de la herramienta.
- Al trabajar cerca del borde de una pieza de trabajo o en ángulos agudos preste cuidado para evitar al máximo posibles astillados, quiebres, fragmentaciones o proyecciones o rebotes de clavos, que puedan provocar lesiones.
- No use esta herramienta para fijar cables eléctricos. La herramienta no está diseñada para la instalación de cables eléctricos y puede dañar el aislamiento de estos, dando lugar a riesgos de incendio o descargas eléctricas. Además, la herramienta no está aislada en caso de entrar en contacto con la corriente eléctrica.
- No utilice la herramienta para realizar tareas distintas de aquellas para las cuales ha sido diseñada. Sobre todo, no la utilice como martillo. Los golpes en la herramienta aumentan el riesgo de ocasionar daños en la herramienta y de descargas accidentales de clavos.
- No utilice la herramienta si las etiquetas de advertencia de seguridad han desaparecido o están dañadas.

- No retire ni manipule indebidamente los controles de la herramienta y evite toda acción que pueda dañarlos. No opere la herramienta si alguna de las partes de los controles está dañada, desconectada, alterada o no funciona correctamente.
  - La herramienta no debe modificarse a menos que esto esté autorizado en el manual o sea aprobado por Kyocera Unimerco Fastening. De no cumplirse esta advertencia, pueden provocarse situaciones peligrosas o lesiones.
-  • Mantenga las manos y el cuerpo lejos del área de descarga de clavos (B) de la herramienta.
- Use únicamente los clavos descritos en las especificaciones técnicas suministradas junto con este manual.
  - Esté atento al manipular los clavos; pueden tener puntas y bordes afilados.
  - Use exclusivamente accesorios hechos o recomendados por el fabricante de la herramienta, o accesorios con prestaciones equivalentes a aquellas recomendadas por Kyocera Unimerco Fastening.
  - Inserte los clavos después de conectar el compresor para evitar descargas accidentales de clavos.
  - Preste atención al retirar los clavos atascados. El mecanismo puede estar en compresión y el clavo puede descargarse con fuerza mientras se intenta realizar el desatasco.
  - Retire el aire comprimido cuando
    - No vaya a usar la herramienta
    - Se deban realizar operaciones de mantenimiento o reparación
    - Se deba realizar un desatasco
    - Se vaya a subir, bajar o mover la herramienta a una nueva ubicación
    - La herramienta no está bajo la vigilancia o el control del operador
    - Al quitar los clavos del cargador de clavos
  - El aire comprimido puede provocar lesiones graves.
  - Apague siempre el suministro de aire y desconecte la herramienta del suministro de aire cuando no la esté usando.
  - Nunca dirija el aire comprimido hacia usted o hacia otra persona.
  - Utilice siempre la conexión de aire de la herramienta (H) correcta para el acoplamiento de manguera. Debe eliminarse la presión de la herramienta la junta de acoplamiento no esté acoplada.
  - Al utilizar la herramienta, no exceda la presión máxima de trabajo  $P_{max}$ .
- Los niños no deben jugar con la herramienta. Las operaciones de limpieza y mantenimiento a cargo del usuario no deben ser realizadas por niños.
  - Los latigazos de las mangueras pueden provocar lesiones graves. Compruebe siempre si las mangueras o acoplos están dañados o sueltos.
  - El suministro de aire óptimo se logra utilizando una manguera de aire de alta presión.
  - Nunca transporte o arrastre la herramienta sujetándola por la manguera.
  - Conserve la herramienta con cuidado. En caso de daños, hágala reparar antes de utilizarla. En las instrucciones de mantenimiento encontrará información detallada sobre el correcto mantenimiento de la herramienta.
  - Mantenga la herramienta limpia, elimine grasas y aceites después de realizar el trabajo. No use limpiadores a base de solventes para la limpieza de la herramienta. El solvente puede deteriorar los componentes de caucho y/o de plástico de la herramienta. La presencia de grasa en el asa y el cuerpo de la herramienta puede provocar accidentalmente la caída de la herramienta y lesiones a personas que se encuentren cerca.
  - Pida a un técnico cualificado que realice las operaciones requeridas de revisión y mantenimiento, usando exclusivamente componentes suministrados o recomendados por Kyocera Unimerco Fastening. De esta forma se garantizará la seguridad de la herramienta.
  - La herramienta solo debe alimentarse con aire comprimido a la presión más baja requerida para avanzar en el trabajo a fin de reducir el ruido y la vibración, así como minimizar el desgaste.
  - Use únicamente lubricantes recomendados por Kyocera Unimerco Fastening o por su distribuidor TJEP más cercano.
  - Use únicamente aire comprimido. Al utilizar oxígeno o gases combustibles en el manejo, la herramienta es susceptible de crear un incendio y una explosión.


## Riesgos previsibles

- La información para realizar una valoración de riesgos de estos peligros y la implementación de medidas de control adecuadas son indispensables.
- Durante el funcionamiento puede haber desprendimientos de partículas de la pieza de trabajo y del sistema de elementos de fijación.
- Al usar la herramienta durante períodos prolongados, el operador puede experimentar molestias en los brazos, hombros, cuello y otras partes del cuerpo.
- La exposición a la vibración puede provocar lesiones graves en el sistema nervioso e impedir el correcto suministro de sangre a las manos y a los brazos.

- Si el operador presenta síntomas persistentes o repetitivos de molestia, dolor, palpitación, hormigueo, entumecimiento, sensación de quemadura o rigidez, estas señales no deben ignorarse. El operador debe consultar con un profesional de la salud cualificado acerca de las actividades generales.
  - Durante el uso de la herramienta, el operador debe adoptar una postura adecuada y ergonómica. Mantenga siempre un punto de apoyo estable y evite posturas incómodas o sin equilibrio.
  - Sujete la herramienta con un agarre ligero pero seguro, puesto que el riesgo de la vibración generalmente es mayor cuanto mayor es la fuerza de agarre.
  - Puede haber riesgos residuales debidos a condiciones de trabajo repetitivas como la duración de uso con respecto a las posiciones de trabajo y a las fuerzas. Se recomienda consultar las normas EN 1005-3 y EN 1005-4 para obtener información al respecto.
  - Los deslizamientos, tropezones y caídas son causas importantes de accidentes en el lugar de trabajo. Preste atención a las superficies resbaladizas al trabajar con la herramienta.
  - Proceda con aún más atención en entornos no familiares. Puede haber riesgos ocultos, como por ejemplo la electricidad u otras líneas de servicios.
  - Si se utiliza la herramienta en un área en la que hay polvo estático, esta puede hacer esparcir el polvo y dar lugar a situaciones peligrosas. De ser posible, aparte el escape (E) de estas zonas.
  - Si se presentan riesgos relacionados con polvo, la prioridad será controlarlos en el punto de emisión.
- Descargue los clavos de la herramienta con el cargador de clavos de 2 pasos:
    - Apriete la palanca de liberación en el empujador (D) e incline la herramienta para hacer deslizar la tira de clavos a la parte de atrás del cargador de clavos.
    - Apriete el tope de clavos (C) y deslice la tira para sacarla.
  - Cargue los clavos en la herramienta con el cargador de clavos de 3 pasos:
    - Tire del empujador (D) hacia la parte posterior hasta que quede bloqueado en la posición trasera del cargador de clavos.
    - Haga deslizar la tira de clavos para introducirla en el cargador de clavos (I).
    - Libere delicadamente el empujador (D) para introducir los clavos en la boquilla
  - Descargue los clavos de la herramienta con el cargador de clavos de 3 pasos:
    - Tire del empujador (D) hasta la posición de bloqueo trasera.
    - Haga deslizar los clavos para hacerlos salir del cargador de clavos. (I).

## Ajuste de la profundidad de clavado

- La herramienta puede contar con una función de ajuste de la profundidad de clavado (A). Pruebe la profundidad de clavado en una pieza de desecho antes de empezar a trabajar.
- Gire la perilla (A) o utilice la llave hexagonal para ajustar la profundidad de clavado.
- Repita el procedimiento anterior hasta encontrar la configuración deseada de profundidad de clavado.

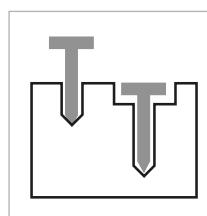

## Instrucciones de funcionamiento

### Conexión del compresor

- Conecte el acoplamiento de la manguera de aire al tapón de aire de la herramienta (H).

### Carga y descarga del clavo

- Conecte el compresor antes de cargar los clavos. Los clavos podrían descargarse accidentalmente si se cargan antes de conectar el compresor. No apunte la boquilla hacia personas y mantenga el dedo alejado del gatillo al cargar los clavos.
- Cargue los clavos en la herramienta con el cargador de clavos de 2 pasos:
  - Deslice la tira de clavos en el cargador de clavos (I) hasta que la tira de clavos haya pasado el tope de clavos (C).
  - Tire del empujador (D) hasta que quede más allá del tope (C).
  - Libere delicadamente el empujador (D) para accionar la tira de clavos e introducirla en la nariz.

### Operación de la herramienta

- La herramienta puede contar con uno de los gatillos (F) que se detallan a continuación:

#### Gatillo de secuencia única

- Para accionar la clavadora, presione el elemento de seguridad contra la pieza de trabajo y apriete el gatillo.
- Para accionar nuevamente la clavadora, deberá liberar el elemento de seguridad completamente y soltar el gatillo antes de repetir el procedimiento anterior.



#### Gatillo de disparo por contacto

- Accione el gatillo, golpee el elemento de seguridad contra la pieza de trabajo y se descargará un clavo.

- Para accionar nuevamente la clavadora, se deberá liberar el elemento de seguridad completamente antes de repetir el procedimiento anterior.



#### Gatillo comutable


- Se puede equipar la herramienta con un gatillo comutable. Esto le permite alternar los disparos de secuencia única y los de contacto.

Dependiendo del modelo de herramienta, esto puede hacerse de distintas maneras:

- presionando el comutador hacia adelante o hacia atrás.
- presionando el comutador hacia afuera o girándolo.
- presionando la clavija negra del comutador hacia adentro y desplazando el eje comutador.

#### Retirada de clavos atascados

- En caso de atascamiento de clavos, interrumpa el suministro de aire antes de llevar a cabo cualquier operación. No apunte la herramienta hacia usted mismo o hacia otras personas.
- Suelte el empujador para evitar presiones en la tira de clavos.
- Use una herramienta adecuada, como por ejemplo un destornillador Phillips #2 para realizar la introducción en el canal de clavado.
- Golpetee el destornillador con un martillo empujando la punta y libere el atascamiento.
- Saque el clavo atascado con pinzas de punta o una herramienta equivalente. No saque el clavo con la mano.
- Si no consigue sacar el clavo atascado mediante el método descrito anteriormente, póngase en contacto con el distribuidor TJEP más cercano.

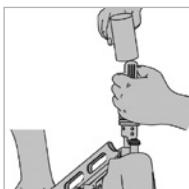

- Mantenga la herramienta perfectamente limpia en todo momento. Limpie la grasa o el aceite con un paño limpio y seco para evitar caídas accidentales de la herramienta.

- Lubrique la conexión de aire (H) de la herramienta con lubricante TJEP al menos dos veces al día (en función de la frecuencia de uso).

- Evite usar limpiadores a base de solventes para limpiar la herramienta, puesto que los solventes dañan o debilitan las partes de compuesto de esta.

- Todos los tornillos y tuercas deben mantenerse apretados y en buen estado. Los tornillos sueltos pueden suponer un peligro y provocar lesiones personales graves o averías en las piezas.

- Se recomienda usar un filtro y un regulador en el compresor.

- Vaciar de agua los depósitos del compresor a diario.

- NUNCA use una herramienta si tiene dudas.

#### Climas fríos

- Cuando se opera la herramienta a temperaturas cercanas o por debajo del punto de congelación, la humedad del conducto de aire puede congelarse e impedir el funcionamiento de la herramienta.

- Retire todos los clavos del cargador de clavos.

- Conecte el compresor y dispare sin carga, ya que el accionamiento a baja velocidad tiende a calentar las piezas móviles.

#### Almacenamiento

- Si no va a usar el equipo durante un período prolongado, aplique una capa ligera de lubricante en las partes de acero para evitar que se oxiden. No guarde la herramienta en lugares fríos. Cuando no vaya a usar la herramienta, guárdela en un lugar cálido y seco. Mantenga el equipo fuera del alcance de los niños.

#### Eliminación

- La eliminación de la herramienta debe realizarse de acuerdo con las instrucciones proporcionadas por las autoridades locales.

## Instrucciones de mantenimiento

#### Mantenimiento general

- Es responsabilidad tanto del empleador como del operador asegurarse de que la herramienta se mantenga en perfectas condiciones de funcionamiento. Además, solo personal de servicio autorizado por TJEP o los distribuidores TJEP podrán reparar la herramienta, usando componentes o accesorios suministrados o recomendados por Kyocera Unimerco Fastening.

## Localización de problemas

Estado	Medida
La herramienta funciona correctamente pero no clava los clavos a ras.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ajuste la profundidad de clavado al valor máximo</li> <li>Aumente la presión de aire (la presión máx. se indica en la herramienta)</li> <li>La pieza de trabajo es demasiado dura para la longitud de clavos escogida.</li> </ul>
Los clavos se clavan a ras a una velocidad normal, pero cuando aumenta la velocidad no se clavan a ras.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aumente la presión de aire (la presión máx. se indica en la herramienta)</li> <li>Utilice un tubo de suministro de aire con un diámetro interior superior.</li> <li>Utilice un tubo de suministro de aire más corto.</li> <li>Utilice un compresor con un mayor suministro de aire</li> </ul>
El clavo se clava con demasiada profundidad en la pieza de trabajo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mueva la boquilla hacia abajo para reducir la profundidad de clavado.</li> <li>Reduzca la presión de aire.</li> </ul>
La herramienta presenta una fuga de aire	<ul style="list-style-type: none"> <li>Afloje los tornillos del morro             <ul style="list-style-type: none"> <li>Apriete los tornillos y compruebe si el problema persiste</li> </ul> </li> <li>Afloje los tornillos de las tapas             <ul style="list-style-type: none"> <li>Apriete los tornillos y compruebe si el problema persiste</li> </ul> </li> <li>Precinto o junta dañado             <ul style="list-style-type: none"> <li>Sustituya el precinto o junta</li> </ul> </li> </ul>
La herramienta dispara sin carga	<ul style="list-style-type: none"> <li>Suciedad en el morro (B)             <ul style="list-style-type: none"> <li>Limpie el morro</li> </ul> </li> <li>Cargador (I) sucio/vacío             <ul style="list-style-type: none"> <li>Limpie el cargador</li> </ul> </li> <li>Restricción de aire o flujo de aire inadecuado             <ul style="list-style-type: none"> <li>Compruebe la manguera y el compresor</li> </ul> </li> <li>Deficiencia de lubricación             <ul style="list-style-type: none"> <li>Use lubricante TJEP</li> </ul> </li> <li>Los clavos son demasiado cortos o no son del tamaño adecuado para la herramienta             <ul style="list-style-type: none"> <li>Use únicamente los clavos TJEP recomendados</li> </ul> </li> <li>Clavos curvados             <ul style="list-style-type: none"> <li>No los use</li> </ul> </li> </ul>
No hay carga de clavos	<ul style="list-style-type: none"> <li>Presión de aire baja             <ul style="list-style-type: none"> <li>Compruebe la manguera y el compresor</li> </ul> </li> <li>Deficiencia de lubricación (H)             <ul style="list-style-type: none"> <li>Use lubricante TJEP</li> </ul> </li> </ul>
Ausencia de alimentación	<ul style="list-style-type: none"> <li>El empujador (D) se ha liberado bruscamente y el material de fijación del clavo ha sufrido daños.             <ul style="list-style-type: none"> <li>Libere siempre el empujador delicadamente</li> </ul> </li> <li>El tamaño de los clavos no es correcto o el papel de fijación del clavo está mojado             <ul style="list-style-type: none"> <li>Use únicamente los clavos TJEP recomendados y mantenga los clavos secos</li> </ul> </li> <li>Clavos curvados             <ul style="list-style-type: none"> <li>No los use</li> </ul> </li> <li>Afloje los tornillos del cargador y el morro             <ul style="list-style-type: none"> <li>Apriete todos los tornillos y compruebe si el problema persiste</li> </ul> </li> <li>La pieza de trabajo es demasiado dura para el clavo escogido</li> </ul>
Atascamiento de clavos en la herramienta	<ul style="list-style-type: none"> <li>El empujador (D) se ha liberado bruscamente y el material de fijación del clavo ha sufrido daños.             <ul style="list-style-type: none"> <li>Libere siempre el empujador delicadamente</li> </ul> </li> <li>El tamaño de los clavos no es correcto o el papel de fijación del clavo está mojado             <ul style="list-style-type: none"> <li>Use únicamente los clavos TJEP recomendados y mantenga los clavos secos</li> </ul> </li> <li>Clavos curvados             <ul style="list-style-type: none"> <li>No los use</li> </ul> </li> <li>Afloje los tornillos del cargador y el morro             <ul style="list-style-type: none"> <li>Apriete todos los tornillos y compruebe si el problema persiste</li> </ul> </li> <li>La pieza de trabajo es demasiado dura para el clavo escogido</li> </ul>

Si se presentan problemas diferentes de los indicados anteriormente, suspenda el uso de la herramienta y póngase en contacto con el distribuidor más cercano para solicitar asistencia.

# TJEP HP-NAULAIMET

## TURVALLISUUS- JA KÄYTTÖOHJEET

### HUOLTO JA VIANMÄÄRITYS

#### Sisällysluettelo


Viitekohdat .....	44
Merkkien selitykset .....	45
Yleiset varoitukset .....	45
Ennakoitavissa olevat vaarat .....	47
Käyttöä koskevat ohjeet .....	48
Kompressorin liittäminen .....	48
Naulojen/hakasten lataaminen ja poistaminen .....	48
Syvydensäätö .....	48
Työkalun käyttäminen .....	48
Jumiin jääneen naulan/hakasen poistaminen .....	49
Huolto-ohjeet .....	49
Kylmä sää .....	49
Säilytys .....	49
Hävittäminen .....	49
Vianmääritys .....	50



TYÖKALUN EPÄASIANMUKAINEN JA VAARALLINEN KÄYTÖ JOHTAA KUOLEMAAN TAI VAKAVIIN VAMMOIHIN. ON ERITTÄIN TÄRKEÄÄ, ETTÄ TYÖKALUN KÄYTÄJÄ LUKEE TÄMÄN OHJEKIRJAN JA YMMÄRTÄÄ SEN SISÄLLÖN ENNEN TYÖKALUN KÄYTÖÄ. SÄILYTÄ OHJEKIRJAA NIIN, ETTÄ KAIKKI TYÖKALUA KÄYTÄVÄT VOIVAT LUKEA SEN ENNEN TYÖKALUN KÄYTÖÄ.

Säilytä ohjekirja varmassa paikassa myöhempää tarvetta varten.

#### Viitekohdat

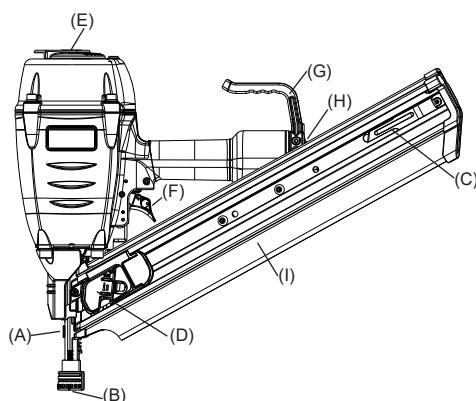

## Merkkien selitykset

Käyttöohjeessa käytetty kuvakeet	
	Tutustu työkalussa oleviin tarroihin ja käyttöohjeisiin ja ymmärrä niiden sisältö. Varoitusten noudattamatta jättäminen voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen.
	Käyttäjien ja muiden työalueella olevien henkilöiden on käytettävä iskunkestäviä suojalaseja, joissa on sivusuojat.
	Käyttäjien ja muiden työalueella olevien henkilöiden on käytettävä kuulosuojaaimia.
	Suosituksena on, että käyttäjä ja muut työalueella olevat henkilöt käyttävät CE-merkityy suojakypärää.
	Lue kaikki turvallisuuteen liittyvät varoitukset ja ohjeet ennen käyttöä.
	Noudata varovaisuutta naulojen/ hakanter laukaisun yhteydessä.

## ⚠ Yleiset varoitukset

### Yleiset turvallisuuteen liittyvät varoitukset

- **VAROITUS:** Lue kaikki turvallisuuteen liittyvät varoitukset ja ohjeet. Varoitusten ja ohjeiden noudattamatta jättämistä voi seurata sähköisku, tulipalo, vakavia vammoja ja/tai kuolema.
- Käytä työkalua ja lisätarvikkeita näiden ohjeiden mukaisesti ottaen huomioon työskentelyolosuhteet ja tehtävä työ. Työkalun käytäminen muuhun kuin näissä ohjeissa ilmoitettuun tarkoitukseen voi johtaa vaarallisiin tilanteisiin.
- Ole tarkkaavainen, keskity siihen, mitä teet ja toimi järkevästi käytäessäsi työkalua. Älä käytä työkalua, jos olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Keskeytymisen herpaantuminen työkalun käytön aikana voi johtaa vakaviin henkilövahinkoihin tai aineellisiin vahinkoihin.
- Käyttäjän tulee arvioda muille aiheutuvat vaarat.
- Käytä CE-merkityjä, etu- ja sivusuojilla varustettuja suojalaseja, jotka suojaavat lentäviltä esineiltä, kun käsitelet, käytät ja huollat työkalua.
- Vältä kuulovariot käytäällä CE-merkityjä kuulosojaaimia työpaikalla tai sen läheisyydessä. Altistuminen kovalle melulle suojaamattomana voi aiheuttaa pysyvän

Työkalussa olevat kuvakeet	
	Tämä työkalu on CE-merkity ja hyväksytty soveltuviin standardien mukaisesti.
	Tutustu työkalussa oleviin tarroihin ja käyttöohjeisiin ja ymmärrä niiden sisältö. Varoitusten noudattamatta jättäminen voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen.
	Käyttäjien ja muiden työalueella olevien henkilöiden on käytettävä iskunkestäviä suojalaseja, joissa on sivusuojat.
	Käyttäjien ja muiden työalueella olevien henkilöiden on käytettävä kuulosuojaaimia.
P.MAX X BAR (XXX PSI)	Enimmäiskäyttöaine
	Työkalussa on joko pumppaanmallia toimiva tai kytkettävä liipaisin. Noudata varovaisuutta käytön aikana. Kosketuslaukaisutilassa olevia työkaluja saa käyttää vain tuotantosovelluksissa.

kuulovamman ja muita ongelmia, kuten tinnitus (korvien soimista, suhinaa, vihellystä tai kohinaa). Riskien vähenemiseen asianmukaisin toimin voi kuulua eristäminen niin, etteivät työkappaleet pidä värähtelyistä johtuvaa ääntä.

- Suosittelemme käytämään CE-merkityy päänsuojainta työpaikalla.
- Työnantajan vastuulla on huolehtia, että työkalun käyttäjä ja muut työpaikan läheillä olevat työntekijät käyttävät henkilönsuojaaimia, kuten suojalaseja, hengityssuojaaimia, luistamattomia turvajalkineita, suojakypärää ja/tai kuulosojaaimia.
- Pukeudu asianmukaisesti. Älä käytä löysiä vaatteita tai koruja.Pidä hiukset, vaatteet ja käsineet kaukana liikkuvista osista, jotta vältty vakavilta vammoilta. Käytä vain käsineitä, jotka säälyttävät hyvän tuntuman ja takaavat liipaisimen ja kaikkien sääöläiteiden turvallisen käytön. Käytä lämpimiä vaatteita, kun työskentelet kylmissä olosuhteissa, jotta kätiesi pysyvät lämpiminä ja kuivina.
- Älä kurkottele. Säilytä hyvä asento ja tasapaino koko ajan. Nämä hallitset työkalun paremmin odottamattomissa tilanteissa.
- Estä tahaton laukaisu. Älä pidä sormeasi liipaisimella, kun kannat työkalua. Pidä sormet kaukana liipaisimesta, kun et käytä työkalua ja kun siirryt paikasta toiseen.

- Käsittele työkalua aina olettaen, että se on ladattu ja toimintavalmis.
- Älä käytä työkalua pilailumielessä.
- Poista kaikki huoltoon tai korjaukseen käytetty työkalut ennen paineilmatyökalun täyttöä. Paineilmatyökalun liikkuvan osaan kiinnitetyt työkalut voivat aiheuttaa henkilövahinkoja.
- Käsittele työkalua varovasti, koska se voi tuntua kylmältä käytön aikana kahva ja hallintalaitteet mukaan lukien.
- Älä koskaan käytä työkalua tilassa, jossa on sytytvää pölyä, kaasua tai höyryä. Työkalu voi aikaansaada kipinän, joka voi sytyttää kaasut aiheuttaen tulipalon ja työkalun räjähätmisen.
- Pidä työalue puhtaana ja huolehdi hyvästä valaistuksesta. Ahtaat ja pimeät alueet lisäävät onnettomuuksien vaaraa.
- Älä käytä työkalua, jos se ei ole asianmukaisessa kunnossa.
- Tarkasta työkalu ennen käyttöä ja varmista, että se on asianmukaisessa käyttökunnossa. Varmista liikkuvien osien kohdistus ja kiinnitys ja muut toimintaan mahdollisesti vaikuttavat seikat. Älä käytä työkalua edellä mainituissa tilanteissa. Muuten vaarana on toimintahäiriö.
- Kun lasket työkalun kädestäsi, käytä ripustuskoukkuja (G) tai aseta työkalu oikein kyljeleen. Älä laske työkalua kädestäsi niin, että suukappale (B) osoittaa käyttäjää tai muita lähellä olevia kohti.
- Vain teknisesti pätevät henkilöt, jotka ovat lukeneet ja ymmärtäneet käyttö-/turvallisuusohjeet, saavat käyttää työkalua.
- Pidä lapset ja sivulliset etäällä, kun käytät työkalua. Huomion herpaantuminen voi johtaa työkalun hallinnan menettämiseen.
- Oleta aina, että työkalussa on nauloja/hakasia. Työkalun huolimaton käsitteily voi johtaa naulojen/ hakasten odottamatonta laukaisuun ja henkilövahinkoihin.
- Älä osoita työkalulla itseäsi tai muita lähellä olevia milloinkaan, huolimatta siitä, onko sen sisällä nauloja/ hakasia vai ei. Odottamattona laukaisu ampuu naulan/ hakasen ja aiheuttaa vamman.
- Älä käytä työkalua väkivalloin. Käytä kyseiseen työhön sopivaa työkalua. Nämä varmistat, että työkalu suoriutuu työstä, johon se on suunniteltu, parhaalla mahdollisella ja mahdollisimman turvallisella tavalla.
- Älä laukaise työkalua, ellei sitä ole asetettu tukevasti työkappaletta vasten. Jos työkalu ei ole työkappaletta vasten, nauha/hakanen voi sinkoutua kohteestasi.
- Älä käytä työkalua materiaaleihin, jotka ovat liian kovia tai liian pehmeitä. Naulat/hakaset voivat kimmota kovista materiaaleista. Naulat/hakaset läpäisevät helposti pehmeät materiaalit, jolloin ne voivat sinkoutua materiaalista hallitsemattomasti.
- Älä kiinnitä nauloja/hakasia muiden naulojen/hakosten päälle.
- Noudata erityistä varovaisuutta, kun ammut nauloja/ hakasia olemassa oleviin seiniin tai muuihin kohteisiin, joiden sisälle et näe. Näin estät osumisen piilossa oleviin kohteisiin (esim. johdot, putket, sähkökaapelit) tai toisella puolella oleviin ihmisiin.
- Naulan/hakasen ampumisen jälkeen työkalu voi potkista takaisin (rekyyli) ja nousta näin irti työn kohteena olevasta pinnasta. Pienennä loukkaantumisvaaraa hallitsemalla rekyyliä aina seuraavasti:
  - Pidä aina työkalu hallinnassasi ja valmistaudu vastaamaan tavallisiin tai äkillisiin liikkeisiin, kuten rekyyliin.
  - Anna rekyyliivoiman nostaa työkalu työn kohteena olevasta pinnasta.
  - Älä vastusta rekyyliä, jolloin työkalu pakotetaan palamaan takaisin työn kohteena olevaa pintaa vasten.
  - Pidä kasvot ja kehonosat kaukana työkalusta.
- Toimi varovasti, kun työskentelet työkappaleen reunan lähellä tai jyrkissä kulmissa, ja vältä halkeamisesta tai naulojen/hakasten vapaasta lentämisestä tai sinkoutumisesta mahdollisesti aiheutuvat vammat.
- Älä käytä työkalua sähkökaapeleiden kiinnittämiseen. Sitä ei ole suunniteltu sähkökaapeleiden asennukseen, ja se voi vaurioittaa sähkökaapeleiden eristystä ja siten aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon vaaran. Lisäksi työkalua ei ole eristetty, joten sähkövirran kanssa kosketuksiin joutuminen on vaarallista.
- Älä käytä työkalua muihin kuin sille tarkoitettuihin työtehtäviin. Älä missään tapauksessa käytä sitä vasarana. Työkalun kohdistuvat iskut suurentavat työkalun rungon murtumisen ja naulojen/hakasten tahattoman laukaisun riskiä.
- Älä käytä työkalua, jos siitä puuttuu varoitustarroja tai ne ovat vaurioituneet.
- Älä poista tai käsitlee työkalun hallintalaitteita tai muulla tavoin poista niitä käytöstä. Älä käytä työkalua, jos jokin työkalun hallintalaitteiden osista ei toimi, on kytkeyty pois toiminnasta, sitä on muutettu tai se ei toimi oikein.

- Työkaluun ei saa tehdä muutoksia, ellei siihen ole annettu lupaa käyttöohjeessa tai siihen ei ole saatu kirjallista lupaa Kyocera Unimerco Fasteningiltä. Ohjeen noudattamatta jättämisestä voi seurata vaaratilanteita tai vammoja.
- Pidä kädet ja keho kaukana työkalun naujojen/hakasten laukaisualueelta (B).
- Käytä vain tämän ohjekirjan mukana toimitetussa teknisessä erittelyssä ilmoitettuja naujoja/hakasia.
- Ole varovainen, kun käsitlet naujoja/hakasia. Niissä voi olla teräviä reunoja ja kohtia.
- Käytä vain työkalun valmistajan valmistamia tai suosittelemia lisätarvikkeita tai lisätarvikkeita, jotka vastaavat Kyocera Unimerco Fasteningin suosittelemia lisätarvikkeita.
- Aseta naulat/hakaset kompressorin liittämiseen jälkeen, jotta naujojen/hakasten tahattomalta laukaisulta välttytää.
- Noudata varovaisuutta, kun irrotat jumiin jääneen naulan/hakasen. Mekanismi voi olla puristuksissa ja naula/hakanen voi singota voimalla, kun jumiin jäänyttä naulaa/hakasta yritetään irrottaa.
- Katkaise paineilma seuraavissa tilanteissa:
  - työkalu ei ole käytössä
  - huolto- tai korjaustyöt
  - jumiin jääneen nauulan/hakasen irrotus
  - työkalun nostaminen, laskeminen tai muulla tavoin siirtäminen uuteen paikkaan
  - työkalu on käytäjän valvonnan tai hallinnan ulkopuolella
  - naujojen/hakasten poistaminen makasiinista.
- Paineilma voi aiheuttaa vakavia vammoja.
- Katkaise aina ilmansyöttö ja kytke työkalu irti ilmansyöttöstä, kun sitä ei käytetä.
- Älä koskaan suuntaa paineilmaa itseesi tai kehenkään muuhun.
- Kytke oikea työkalun ilmalitin (H) letkun liitäntään. Paine on poistettava työkalusta, kun liitin irrotetaan.
- Kun käytät työkalua, älä ylitä enimmäiskäyttöpainetta  $P_{max}$ .
- Lapset eivät saa leikkiä työkalulla. Lapset eivät saa puhdistaa ja huolata työkalua.
- Piiskaavat letkut voivat aiheuttaa vakavia vammoja. Tarkista aina, etteivät letkut tai liittimet ole vaurioituneet tai löysällä.
- Optimaalinen ilmansyöttö saavutetaan käytämällä korkeapaineilmaletkua.
- Älä koskaan kanna tai vedä työkalua sen letkusta.
- Huolla työkalua huolellalla. Jos se on vaurioitunut, korjauta se ennen käyttöä. Lisätietoa työkalun asianmukaisesta huollossa on huolto-ohjeissa.
- Pidä työkalu puhtaana. Pyyhi rasva ja/tai öljy pois työskentelyn jälkeen. Älä käytä liuotinainepohjaisia puhdistusaineita työkalun puhdistamiseen. Liuotinaine voi vaurioittaa työkalun kumi- ja/tai muoviosia. Rasvainen kahva ja työkalun runko voivat johtaa työkalun putoamiseen ja lähellä olevien loukkauantumiseen.
- Huollata työkalu päätevällä huoltohenkilökunnalla ja varmista, että huollossa käytetään vain Kyocera Unimerco Fasteningin toimittamia tai suosittelemia osia. Nämä varmistat, että työkalu on jatkossakin turvallinen käytävä.
- Työkalua saa käyttää vain paineilmalla, jonka paine on mahdollisimman alhainen työn suorittamisen kannalta, jotta melu, tärinä ja kuluminen on mahdollisimman vähäistä.
- Käytä vain Kyocera Unimerco Fasteningin/paikallisen TJEP-jälleennemyjän suosittelemia voiteluaineita.
- Käytä vain paineilmaa. Hapen tai helposti syttyvien kaasujen käyttäminen työkalussa aiheuttaa palo- ja räjähdyssaan.

### **Ennakoitavissa olevat vaarat**

- Tiedot näiden vaarojen riskiarvioinnin tekemistä varten ja asianmukaisten tarkastusten tekemistä varten ovat välittämätömiä.
- Käytön aikana voi syntyä roskia työkappaleesta ja kiinnitys-/keräysjärjestelmästä.
- Kun työkalua käytetään pidemmän aikaa, käytäjän käsivarret, olkapäät, niska tai muut kehonosat voivat rasittua.
- Tärinälle altistuminen voi aiheuttaa käsien ja käsivarsien hermojen ja verenkierron toimintahäiriöitä.
- Jos sinulla esiintyy käytön aikana oireita, kuten jatkuva tai toistuvaa epämukavuutta, kipua, pistelyä, tunnottomuutta, poltetta tai jäykkyyttä, älä jätä huomioimatta näitä varoitusmerkkejä. Käännyn terveydenhuollon ammattiherkilen puoleen.
- Kun käytät työkalua, ota sopiva, mutta ergonominen asento. Säilytä vakaa asento ja vältä hankalia asentoja.
- Pidä työkalua kevyesti mutta varmasti käsissäsi. Tärinästä aiheutuvat riskit ovat yleensä suuremmat, kun kahvasta pidetään tiukemmin kiinni.

- Toistuvan käytön vaaroihin, kuten käyttöäikaan suhteessa työskentelyasentoihin ja voimiin, voi liittää jäännösriskejä. Lisätietoja aiheesta on standardeissa EN 1005-3 ja EN 1005-4.
- Liukastuminen, kompastuminen ja putoaminen ovat yleisimpiä työpaikalla sattuvia onnettomuuksia. Varo liukkaita pintoja, kun käytät työkalua.
- Toimi erityisen varovasti ympäristössä, joka ei ole sinulle tuttu. Ympäristössä voi olla piilossa olevia vaaroja, kuten sähkö- tai muita syöttöjohtoja.
- Jos työkalua käytetään ympäristössä, jossa esiintyy paikallaan olevaa pölyä, pöly voi levitä ja aiheuttaa vaaran. Jos mahdollista, käännä poistoilma (E) näistä alueista poispäin.
- Mikäli ympäristössä aiheutuu vaaraa pölystä, ensisijaisena tehtävänä on hallita niitä päästökohdassa.

## Käyttöä koskevat ohjeet

### Kompressorin liittäminen

- Liitä ilmaletkun liitin työkalun ilmaliiantäään (H).

### Naulojen/hakasten lataaminen ja poistaminen

- Liitä kompressorri ennen naulojen/hakasten lataamista. Jos naulat/hakaset ladataan ennen kompressorin liittämistä, naulat/hakaset voivat loueta työkalusta tahottomasti. Suuntaa suutin henkilöistä pois päin ja pidä sormesi kaukana liipaisimista, kun lataat naulat/hakaset.
- Naulojen/hakasten lataaminen työkaluun, jossa on kaksivaiheinen makasiini:
  - Liu'uta naula-/hakasliuska makasiiniin (I), kunnes liuska on ohittanut naulojen/hakasten pysäytimen (C).
  - Vedä työnnintä (D), kunnes se on pysäytimen takana (C).
  - Kytke naula-/hakasliuska ja aseta se suukkaleeseen vapauttamalla työnnin (D) varovasti.
- Naulojen/hakasten poistaminen työkalusta, jossa on kaksivaiheinen makasiini:
  - Paina työntimen vapautusvipua (D) ja kallista työkalua, jolloin naula-/hakasliuska liukuu makasiiniin takaosaan.
  - Paina naulojen/hakasten pysäytintä (C) ja liu'uta liuska ulos.
- Naulojen/hakasten lataaminen työkaluun, jossa on kolmivaiheinen makasiini:


- Vedä työnnintä (D) taakse, kunnes se lukittuu makasiiniin takaosaan.
- Liu'uta naula-/hakasliuska makasiiniin (I).
- Työnnä naulat/hakaset suuttimeen vapauttamalla työnnin (D) varovasti.

- Naulojen/hakasten poistaminen työkalusta, jossa on kolmivaiheinen makasiini:

- Vedä työnnin (D) taakse lukitusasentoon.
- Liu'uta naulat/hakaset ulos makasiinista (I).

### Syvyydensäätö

- Työkalussa on syvyydensäätö (A). Tarkista syvyys koekappaleella ennen työskentelyn aloittamista.
- Säädä syvys kiertämällä nuppia (A) tai käyttämällä kuusiokolovaivinta.
- Toista yllä kuvattuja vaiheita, kunnes haluamasi syvysasetus on saavutettu.

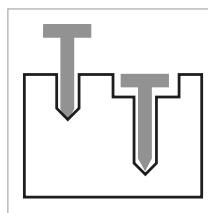

### Työkalun käyttäminen

- Työkalussa voi olla jokin seuraavista liipaisimista (F):

### Yksittäinen peräkkäinen laukaisu

- Laukaise naulain painamalla varmistin työkappaletta vasten ja vetämällä sitten liipaisimesta.
- Jotta voit laukaista naulaimen uudelleen, varmistin on vapautettava kokonaan ja liipaisin on vapautettava ennen yllä kuvattujen vaiheiden toistamista.



### Pumppaanmallia tapahtuva laukaisu

- Paina liipaisinta ja pumpaa varmistinta työkappaletta vasten, jolloin naulain laukaisee.
- Jotta voit laukaista naulaimen uudelleen, varmistin on vapautettava kokonaan ennen yllä kuvattujen vaiheiden toistamista.




### Kytettävä liipaisin

- Työkalussa voi olla kytettävä liipaisin. Se mahdollistaa vaihtamisen yksittäisen peräkkäisen laukaisun ja pumppaanmallia tapahtuvan laukaisun välillä. Työkalun mallista riippuen tämä voidaan tehdä jollakin seuraavista tavoin:
  - painamalla kytkimen painiketta taakse tai eteen
  - painamalla kytkimen painiketta ulospäin ja käänämällä sitä
  - painamalla mustaa kytkimen painiketta sisään ja siirtämällä kytkimen vartta.

## Jumiin jääneen naulan/hakasen poistaminen

- Jos naula/hakanen jää jumiin, katkaise ilmansyöttö ennen toimenpiteisiin ryhdyministä. Suuntaa työkalu itsestään ja muista poispäin.
- Estä naula-/hakasiuskan puristuminen vapauttamalla työnnin.
- Työnnä tarkoitukseen sopiva työkalu, esim. nro 2 Phillips-ruuvimeisseli, kanavaan.
- Napauta ruuvimeisseliä vasaralla, jolloin ohjaimen terä työntyy taaksepäin, ja poista tukos.
- Poista jumiin jäänyt naula/hakanen teräväkärkisillä pihdeillä tai vastaanvalyypisellä työkalulla. Älä poista naulaa/hakasta käsin.
- Jos et saa poistettua jumiin jäänyttä naulaa/hakasta yllä kuvattulla tavalla, ota yhteyttä paikalliseen TJEP-jälleenmyyjään.

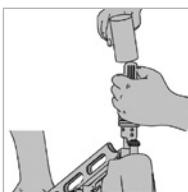

## Huolto-ohjeet

### Yleinen huolto

- Työnantajan ja käyttäjän vastuulla on varmistaa, että työkalu pysyy turvallisessa käyttökunnossa. Lisäksi vain valtuutettu TJEP-huoltohenkilökunta tai TJEP-jakelijat saavat korjata työkalua. Korjaustöissä on käytettävä Kyocera Unimerco Fasteningin toimittamia tai suosittelemia osia tai lisätarvikkeita.
- Pidä työkalu aina puhtaana. Estä työkalun tahaton putoaminen pyyhkimällä rasva tai öljy kuivalla ja puhtaalla liinalla.
- Lisää TJEP-voiteluainetta työkalun ilmalaittämään (H) vähintään kahdesti päivässä (käyttöihheydestä riippuen).
- Vältä liuotinaineepohjaisten puhdistusaineiden käyttämistä työkalun puhdistukseen, koska tietyt liuotinaineet vauroittavat tai haurastuttavat työkalun komposiittiosia.
- Varmista, että kaikki ruuvit ja mutterit ovat tiukasti kiinni ja ehdjä. Löysät ruuvit voivat aiheuttaa vaaratilanteita ja johtaa vakaviin henkilövahinkoihin tai osien hajoamiseen.

- Suosittelemme käytämään kompressorissa suodatinta ja säädintä.
- Poista päävittäin vesi kompressorin säiliöistä.
- ÄLÄ KOSKAAN** käytä työkalua epävarmoissa tilanteissa.

### Kylmä sää

- Kun työkalua käytetään kylmällä sääällä, ilmaletkussa oleva kosteus voi jäättyä ja estää työkalun käytön.
- Poista kaikki naulat/hakaset makasiinista.
- Liitä kompressorri ja laukaise työkalu tyhjänä. Hidas käyttö lämmittää liikkuvia osia.

### Säilytys

- Jos työkalua ei käytetä pidempään aikaan, estä teräsojen ruostuminen levittämällä niiden päälle ohut kerros voiteluainetta. Älä säilytä työkalua kylmissä tiloissa. Kun työkalua ei käytetä, sitä tulee säilyttää lämpimässä ja kuivassa tilassa. Pidä lasten ulottumattomissa.

### Hävittäminen

- Työkalu on hävitettävä paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaisesti.

## Vianmääritys

Tila	Toiminto
Työkalu toimii normaalisti, mutta naulat/hakaset eivät painu riittävän syväälle.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Säädää syvyys syvimpään asentoon.</li> <li>Aseta ilmanpaine maksimiарвоон (enimmäispaine on merkity työkalun).</li> <li>Työkappale on liian kova valitulle naula-/hakaspituudelle.</li> </ul>
Naulat/hakaset painuvat riittävän syvälle normaallilla nopeudella, mutta nopeuden noustessa ne eivät painu riittävän syväälle.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aseta ilmanpaine maksimiарвоон (enimmäispaine on merkity työkalun).</li> <li>Käytä paineilmaletkua, jossa on suurempi sisähalkaisija.</li> <li>Käytä lyhyempää paineilmaletkua.</li> <li>Käytä kompressoria, jossa on suurempi paineilmaman syöttö.</li> </ul>
Naula/hakanen painuu liian syvälle työkappaleeseen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pienennä syvyyttä siirtämällä suutinta alaspäin.</li> <li>Laske ilmanpainetta.</li> </ul>
Työkalusta vuotaa ilmaa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Suuukkappaleen ruuvit löysällä           <ul style="list-style-type: none"> <li>Kiristä ruuvit ja tarkista uudelleen</li> </ul> </li> <li>Suojuksen ruuvit löysällä           <ul style="list-style-type: none"> <li>Kiristä ruuvit ja tarkista uudelleen</li> </ul> </li> <li>Vaurioitunut tiiviste           <ul style="list-style-type: none"> <li>Vaihda tiiviste</li> </ul> </li> </ul>
Työkalu laukaisee tyhjänä.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Likaa suukkappaleessa (B)           <ul style="list-style-type: none"> <li>Puhdista suukkappale</li> </ul> </li> <li>Likainen/tyhjä makasiini (I)           <ul style="list-style-type: none"> <li>Puhdista makasiini</li> </ul> </li> <li>Ilman virtaus rajoittunut/riittämätön           <ul style="list-style-type: none"> <li>Tarkista letku ja kompressorri</li> </ul> </li> <li>Puutteellinen voitelu           <ul style="list-style-type: none"> <li>Käytä TJEP-voiteluainetta</li> </ul> </li> <li>Naulat/hakaset liian lyhyitä tai vääränkokoisia työkalun           <ul style="list-style-type: none"> <li>Käytä vain suositeltuja TJEP-nauloja/hakasia</li> </ul> </li> <li>Naulat/hakaset taipuneet           <ul style="list-style-type: none"> <li>Älä käytä</li> </ul> </li> </ul>
Ei naulojen/hakasten syöttöä	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alhainen ilmanpaine           <ul style="list-style-type: none"> <li>Tarkista letku ja kompressorri</li> </ul> </li> <li>Puutteellinen voitelu (H)           <ul style="list-style-type: none"> <li>Käytä TJEP-voiteluainetta</li> </ul> </li> </ul>
Teho puuttuu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Työnnin (D) on vapautettu liian voimakkaasti, minkä seurauksena naula-/hakasiuskan käremateriaali on vaurioitunut.           <ul style="list-style-type: none"> <li>Vapauta työnnin aina varovasti</li> </ul> </li> <li>Naulojen/hakasten koko on väärä tai naula-/hakasiuskan käremateriaali on märkä           <ul style="list-style-type: none"> <li>Käytä vain suositeltuja TJEP-nauloja/hakasia, älä anna naulojen/hakasten kastua</li> </ul> </li> <li>Naulat/hakaset taipuneet           <ul style="list-style-type: none"> <li>Älä käytä</li> </ul> </li> <li>Makasiinin tai suukkappaleen ruuvit löysällä           <ul style="list-style-type: none"> <li>Kiristä kaikki ruuvit ja tarkista uudelleen</li> </ul> </li> <li>Työkappale on liian kova valitulle naula-/hakastypille</li> </ul>
Naulat/hakaset jäävät jumiin työkalun	
Jos työkalussa ilmenee muita kuin tässä kuvattuja vikoja, lopeta työkalun käyttö ja ota huoltoa varten yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään.	

# CLOUEUSES TJEP HP

## INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ ET D'EMPLOI

### MAINTENANCE ET DÉPANNAGE

#### Table des matières


Points de référence .....	51
Explication des symboles.....	52
Avertissements d'ordre général .....	52
Dangers prévisibles.....	54
Instructions d'emploi .....	55
Raccordement du compresseur.....	55
Insertion et retrait de pointes .....	55
Réglage de la profondeur de clouage.....	55
Emploi de l'outil.....	55
Débourrage de pointes.....	55
Instructions de maintenance .....	56
Temps froid .....	56
Rangement .....	56
Mise au rebut .....	56
Dépannage .....	57



**UNE UTILISATION INADÉQUATE ET DANGEREUSE DE L'OUTIL ENTRAÎNE LA MORT OU DE GRAVES BLESSURES. IL EST TRÈS IMPORTANT QUE L'OPÉRATEUR PRÉVU DE L'OUTIL AIT LU ET COMPRIS CE MANUEL AVANT D'UTILISER L'OUTIL.**  
**TENIR CE MANUEL À LA DISPOSITION DES AUTRES PERSONNES POUR LEUR PERMETTRE DE LE LIRE AVANT D'UTILISER L'OUTIL.**

Veuillez conserver ce manuel dans un endroit sûr pour référence ultérieure.

#### Points de référence

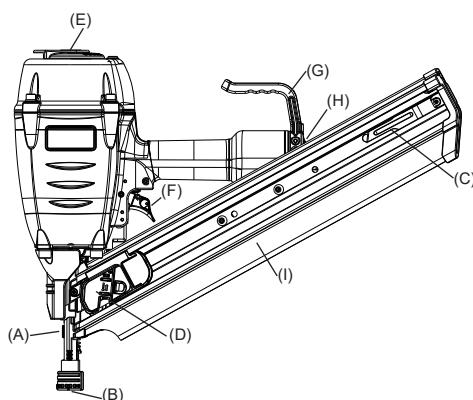

## Explication des symboles

Symboles dans le manuel		Symboles sur l'outil		
	Il faut lire et comprendre le manuel et les étiquettes de l'outil. Le non-respect des avertissements peut entraîner de graves blessures.		Cet outil est labellisé CE conformément aux normes applicables.	
	Les opérateurs et les autres personnes présentes dans l'espace de travail doivent porter une protection oculaire résistante aux chocs avec des écrans latéraux.		Il faut lire et comprendre le manuel et les étiquettes de l'outil. Le non-respect des avertissements peut entraîner de graves blessures.	
	Les opérateurs et les autres personnes présentes dans l'espace de travail doivent porter une protection auditive.		Les opérateurs et les autres personnes présentes dans l'espace de travail doivent porter une protection oculaire résistante aux chocs avec des écrans latéraux.	
	Il est conseillé que l'opérateur et les autres personnes présentes dans l'espace de travail portent un casque labellisé CE sur le lieu de travail.		Les opérateurs et les autres personnes présentes dans l'espace de travail doivent porter une protection auditive.	
	Il faut lire toutes les consignes de sécurité et toutes les instructions avant toute utilisation.		P.MAX X BAR (XXX PSI)	Pression maximale de fonctionnement
	Faire preuve de prudence lors du déclenchement des tirs de pointes.			Cet outil est équipé soit d'une gâchette par contact, soit d'une gâchette commutable. Faire preuve de prudence pendant l'utilisation. Les outils en mode Bump Fire (allumage à secousse) ne doivent être utilisés que pour des applications de production.



### Avertissements d'ordre général

#### Consignes de sécurité d'ordre général

- AVERTISSEMENT :** Lire toutes les consignes de sécurité et toutes les instructions. Le non-respect des avertissements et des instructions peut mener à un choc électrique, un incendie, des blessures graves, voire la mort.
- Utiliser l'outil et ses accessoires dans le respect de ces instructions, en prenant compte des conditions de travail et du travail à accomplir. L'utilisation de l'outil pour des opérations autres que celles prévues peut entraîner une situation dangereuse.
- Rester vigilant et attentif au travail en cours et faire preuve de bon sens pendant l'utilisation de l'outil. Ne pas utiliser l'outil en état de fatigue ou sous l'influence de drogues, de l'alcool ou de médicaments. Un moment d'inattention pendant l'utilisation de l'outil peut entraîner des blessures graves ou des dommages matériels.
- L'opérateur doit évaluer le risque encouru par autrui.
- Utiliser une protection oculaire labellisée CE avec protection avant et arrière contre les objets projetés pendant la manipulation, l'utilisation et l'entretien de l'outil.
- Utiliser une protection auditive labellisée CE sur le chantier ou à proximité de celui-ci afin de prévenir les lésions auditives. Une exposition sans protection à des niveaux élevés de bruit peut entraîner une perte auditive permanente, invalidante ainsi que d'autres problèmes tels que des acouphènes (tintements, bourdonnements,

sifflements ou vrombissements dans les oreilles). Des mesures de réduction du risque appropriées peuvent comprendre, par ex., l'utilisation de matériaux amortissants pour empêcher les pièces travaillées de « retentir ».



- Il est recommandé de porter une protection de la tête labellisée CE sur le chantier.

- Il relève de la responsabilité de l'employeur d'exiger des utilisateurs de l'outil et de tout autre personnel se tenant à proximité du chantier de porter un équipement de protection personnelle, comme une protection oculaire, un masque de protection anti-poussière, des chaussures de sécurité antidérapantes, un casque et/ou une protection auditive.

- Porter des vêtements adéquats. Ne pas porter de vêtements amples ni de bijoux. Tenir les cheveux, les vêtements et les gants à l'écart de pièces mobiles pour éviter de graves blessures. Ne porter que des gants procurant un toucher suffisant et permettant une commande sûre de la gâchette et des dispositifs de réglage. Porter des vêtements chauds en cas de travail par temps froid, de sorte à garder les mains au chaud et au sec.

- Ne pas se pencher excessivement en avant. Toujours garder une position stable et sûre. Ceci permet de mieux contrôler l'outil en cas de situation inattendue.

- Éviter tout déclenchement accidentel. Ne pas porter l'outil en laissant le doigt sur la gâchette. Garder les doigts hors de la gâchette lorsque l'outil n'est pas utilisé ou lors de changements de position de travail.

- Employer l'outil de façon responsable, en tant qu'équipement de travail exclusivement.
- Ne pas jouer avec.
- Retirer tout outil utilisé pour la maintenance ou la réparation avant d'utiliser la soufflette. Tout outil resté fixé sur une pièce mobile de la soufflette peut entraîner des blessures.
- Manipuler l'outil avec précaution car il peut refroidir, ce qui peut avoir une incidence sur la prise en main et le contrôle de l'outil.
- Ne jamais utiliser l'outil en présence de poussières, gaz ou fumées inflammables. L'outil peut produire des étincelles pouvant allumer des gaz et déclencher ainsi un incendie ou faire exploser l'outil.
- Maintenir le lieu de travail dans un état propre et veiller à un bon éclairage. Les lieux encombrés et sombres favorisent les accidents.
- Ne pas utiliser l'outil lorsqu'il n'est pas dans un bon état de fonctionnement.
- Inspecter l'outil avant de l'employer, pour déterminer s'il est en ordre de fonctionnement. Contrôler qu'aucune pièce mobile n'est mal alignée ou grippée et s'assurer qu'aucun autre problème ne risque d'affecter le bon fonctionnement. Ne pas employer l'outil en présence des conditions mentionnées ci-dessus, comme ceci peut entraîner un dysfonctionnement.
- Lorsque l'outil est laissé en position de repos, utiliser le crochet de la ceinture/mousqueton (G) ou le déposer sur le côté. Ne pas laisser le nez (B) pointant vers l'opérateur ou toute personne se trouvant à proximité.
- Seules des personnes techniquement compétentes, ayant lu et compris les instructions d'emploi/de sécurité sont autorisées à employer l'outil.
- Tenir les enfants et les spectateurs à l'écart pendant l'emploi de l'outil. Les distractions peuvent entraîner une perte de la maîtrise de l'outil.
- Toujours partir du principe que l'outil contient des pointes. Une manipulation négligente de l'outil peut entraîner un tir accidentel des pointes et, par conséquent, des blessures.
- Ne pas diriger l'outil vers soi-même ou vers toute personne se trouvant à proximité, qu'il contienne des pointes ou non. Un actionnement inattendu risque de décharger des pointes et, ce faisant, de provoquer des blessures.
- Ne pas forcer l'outil. Utiliser l'outil adapté à votre application car il accomplit la tâche au mieux, avec un maximum de sécurité et à la vitesse pour laquelle il a été conçu.
- Ne pas déclencher l'outil tant qu'il n'est pas fermement appliqué contre la pièce travaillée. S'il n'est pas en contact avec la pièce travaillée, la pointe risque de diverger de la cible.
- Ne pas utiliser l'outil sur des matériaux trop durs ou trop mous. Un matériau dur risque de faire ricocher les pointes et de blesser des personnes. Un matériau mou risque d'offrir trop peu de résistance, ce qui peut faire éjecter facilement les pointes.
- Ne pas injecter de pointes dans d'autres pointes.
- Prendre des précautions particulières lors de l'implantation de pointes dans des murs existants ou d'autres structures borgnes afin d'empêcher tout contact avec des objets (des fils, conduites, câbles électriques, etc.) ou des personnes non visibles se trouvant de l'autre côté.
- Après l'implantation d'une pointe, l'outil risque de rebondir, provoquant ainsi un écartement de la surface de travail. Pour réduire le risque de blessure, il faut toujours gérer les rebonds en respectant les consignes suivantes :
  - conserver systématiquement la maîtrise de l'outil et rester prêt à réagir aux mouvements normaux ou soudains tels que les rebonds,
  - permettre à l'outil de s'écartez de la surface du travail pendant les rebonds,
  - ne pas offrir de résistance, de sorte que l'outil sera forcé de revenir sur la surface de travail,
  - veiller à ce que le visage et les parties du corps restent à bonne distance de l'outil.
- Pendant le travail à proximité du bord d'une pièce ou à angle aigu, veiller à minimiser les éclats, les fissures, les échardes, ou les projections libres ou rebonds de pointes, ce qui peut provoquer des blessures.
- Ne pas utiliser cet outil pour fixer des câbles électriques. L'outil n'est pas conçu pour l'installation de câbles électriques et risque d'endommager l'isolation de câbles électriques et de provoquer, en conséquence, des chocs électriques ou un incendie. De plus, l'outil n'est pas isolé contre un contact avec l'électricité.
- Ne pas utiliser l'outil pour réaliser des tâches autres que celles pour lesquelles il a été conçu. En particulier, ne pas l'utiliser comme marteau. Tout impact sur l'outil augmente le risque d'endommagement de l'outil et de projection accidentelle de pointes.
- Ne pas utiliser l'outil si les étiquettes d'avertissement de sécurité sont absentes ou dégradées.
- Ne pas enlever, manipuler ou rendre autrement inopérants les organes de commande de l'outil. Ne pas employer l'outil si une partie de ses organes de commande est inopérante, détachée, altérée ou ne fonctionne pas correctement.
- Ne pas modifier l'outil sauf dans la mesure autorisée dans le manuel ou sans l'approbation écrite de Kyocera Unimerco Fastening. Un non-respect peut entraîner des situations dangereuses ou des blessures.
- Garder les mains et le corps à l'écart de la zone de décharge des pointes (B) de l'outil.



- Utiliser exclusivement des pointes conformes aux spécifications techniques jointes à ce manuel.
  - Manipuler les pointes avec précaution car elles peuvent présenter des angles et des bords tranchants.
  - N'utiliser que des accessoires fabriqués ou recommandés par le fabricant de l'outil ou des accessoires d'une performance équivalente à ceux recommandés par Kyocera Unimerco Fastening.
  - Insérer les pointes après avoir raccordé le compresseur pour prévenir le tir inopiné de pointes.
  - Faire preuve de précaution pendant le débourrage de pointes. Le mécanisme se trouve éventuellement encore sous pression, ce qui représente un risque de décharge brusque des pointes au cours d'une tentative de débourrage.
  - Dépressuriser l'outil
    - lorsqu'il n'est pas utilisé,
    - pendant les opérations de maintenance et de réparation,
    - pendant un débourrage,
    - pendant un levage, un abaissement ou tout autre déplacement de l'outil,
    - lorsque l'outil se trouve en dehors de la zone surveillée ou contrôlée par l'opérateur
    - pendant le retrait de pointes du magasin.
  - L'air comprimé peut provoquer de sévères blessures.
  - Toujours désactiver l'alimentation en air et déconnecter l'outil de l'alimentation en air lorsqu'il n'est pas utilisé.
  - Ne jamais diriger l'air comprimé vers soi-même ni tout autre personne.
  - Toujours utiliser le raccord à air correct (H) pour le raccordement du flexible. Dépressuriser l'outil lorsque le joint de raccordement est déconnecté.
  - Lors de l'utilisation de l'outil, ne pas dépasser la pression maximale de fonctionnement  $P_{max}$ .
  - Ne pas laisser des enfants jouer avec l'outil. Ne pas confier le nettoyage et la maintenance à des enfants.
  - Le frottement de flexibles peut provoquer de graves blessures. Toujours vérifier que les flexibles et les raccords ne sont pas endommagés ou détachés.
  - Une alimentation en air optimale est obtenue à l'aide d'un tuyau d'air haute pression.
  - Ne jamais porter ni tirer sur l'outil par son flexible.
  - Effectuer la maintenance de l'outil avec précaution. S'il est endommagé, le réparer avant de l'utiliser. Se reporter aux instructions de maintenance pour obtenir des informations détaillées concernant la maintenance appropriée de l'outil.
  - Maintenir l'outil dans un état propre, essuyer toute graisse et/ou huile après le travail. Ne pas utiliser de nettoyant à base de solvant pour nettoyer l'outil. Un solvant risque de détériorer les composants en caoutchouc et/ou en plastique de l'outil. Si la poignée et le corps de l'outil sont graisseux, ceci peut provoquer une chute accidentelle de l'outil susceptible de blesser toute personne se trouvant à proximité.
  - Faire entretenir l'outil par une personne qualifiée dans la réparation d'outils et utilisant exclusivement des pièces fournies ou recommandées par Kyocera Unimerco Fastening. Ceci permet de garantir le maintien de la sécurité de l'outil.
  - L'alimentation en air comprimé de l'outil ne doit s'effectuer qu'à la pression la plus basse requise pour le travail à effectuer, en vue de réduire le bruit et les vibrations, mais aussi de minimiser l'usure.
  - N'utiliser que des lubrifiants recommandés par Kyocera Unimerco Fastening/votre revendeur TJEP local.
  - N'utiliser que de l'air comprimé. L'utilisation d'oxygène ou de gaz combustibles pour le fonctionnement de l'outil présente un risque d'incendie et d'explosion.
- ## Dangers prévisibles
- Il est essentiel de s'informer pour pouvoir établir une évaluation des risques et mettre en œuvre des mesures de contrôle appropriées.
  - Des débris de la pièce travaillée et le système d'assemblage de pointes peuvent se faire projeter pendant l'emploi.
  - En cas d'utilisation prolongée de l'outil, l'opérateur peut éprouver de la fatigue dans les bras, les épaules, le cou ou d'autres parties du corps.
  - Une exposition aux vibrations peut entraîner des troubles nerveux et circulatoires invalidants dans les mains et les bras.
  - Si l'opérateur éprouve des symptômes comme un inconfort persistant ou récurrent, des douleurs, des palpitations, des crampes, des picotements, un engourdissement, des sensations de brûlures ou de raideur, ces signes précurseurs ne doivent pas être ignorés. L'opérateur doit alors consulter un professionnel de la santé qualifié pour les activités professionnelles en général.
  - L'opérateur doit adopter une posture adaptée et ergonomique pendant l'utilisation de l'outil. Adopter et maintenir une position stable et éviter toute posture déséquilibrée et inconfortable.
  - Maintenir l'outil avec une légère fermeté mais de façon sûre car les risques liés aux vibrations augmentent généralement avec la force de maintien qui est exercée.
  - Des risques résiduels potentiels sont liés à certains aspects de travaux répétitifs, comme la durée d'utilisation, en conjonction avec les positions de travail adoptées et la force employée. Il est recommandé de consulter les normes EN 1005-3 et EN 1005-4 pour obtenir des informations correspondantes.
  - Des glissades, des trébuchements et des chutes sont les causes principales de blessures au travail. Faire attention aux surfaces glissantes pendant l'emploi de l'outil.

- Agir avec une précaution accrue dans des environnements inconnus. Il peut se trouver des dangers dissimulés comme des conduites électriques ou d'autres lignes de services publics.
- Si l'outil est utilisé en présence de poussière statique, il peut disperser la poussière et engendrer ainsi des dangers. Autant que possible, détourner l'échappement de l'outil (E) de ces zones.
- En cas de dangers créés par de la poussière, il convient de les contrôler au point d'émission en priorité.

## Instructions d'emploi

### Raccordement du compresseur


- Raccorder le raccord du flexible à air sur le raccord à air de l'outil (H).

### Insertion et retrait de pointes

- Raccorder le compresseur avant de charger les pointes. Si vous chargez les pointes avant de raccorder le compresseur, il y a risque de projection accidentelle de pointes. Ne pas diriger le nez de l'outil vers des personnes et tenir les doigts à l'écart de la gâchette pendant le chargement des pointes.
- Charger les pointes dans l'outil avec un magasin en « 2 étapes » :
  - Glisser la bande de pointes dans le magasin (I) jusqu'à ce que la bande de pointes passe la pièce d'arrêt des pointes (C).
  - Tirer le poussoir (D) jusqu'à ce qu'il dépasse la pièce d'arrêt (C).
  - Relâcher doucement le poussoir (D) pour le faire appuyer sur la bande de pointes et ainsi la faire passer dans le nez.
- Retirer les pointes de l'outil avec un magasin en « 2 étapes » :
  - Appuyer sur le levier de désenclenchement du poussoir (D) et incliner l'outil pour faire glisser la bande de pointes vers l'arrière du magasin.
  - Appuyer sur la pièce d'arrêt des pointes (C) et faire glisser la bande hors du magasin.
- Charger les pointes dans l'outil avec un magasin en « 3 étapes » :
  - Tirer le poussoir (D) vers l'arrière jusqu'à ce qu'il se verrouille en position arrière du magasin
  - Insérer la bande de pointes dans le magasin (I).
  - Relâcher doucement le poussoir (D) pour pousser les pointes dans le nez
- Retirer les pointes de l'outil avec un magasin en « 3 étapes » :
  - Tirer le poussoir (D) en position de verrouillage arrière.
  - Faire glisser les pointes hors du magasin (I).

### Réglage de la profondeur de clouage

- L'outil peut être équipé d'un réglage de la profondeur de clouage (A). Tester la profondeur du clouage sur une pièce de rebut avant de commencer le travail.
- Faire tourner la molette (A) ou utiliser une clé Allen pour régler la profondeur de clouage.
- Répéter la procédure ci-dessus jusqu'à obtenir la profondeur de clouage souhaitée.

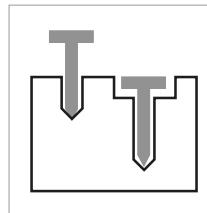

### Emploi de l'outil

- L'outil peut être équipé de l'une des gâchettes ci-dessous (F) :

#### Tir séquentiel simple

- Pour actionner l'outil, enfoncez la bride de sécurité contre la pièce travaillée, puis appuyez sur la gâchette.
- Pour actionner de nouveau l'outil, il faut relâcher complètement la bride de sécurité et relâcher la gâchette avant de répéter la procédure ci-dessus.



#### Par contact

- Activer la gâchette et appuyer la bride de sécurité contre la pièce à travailler pour déclencher le tir.
- Pour actionner de nouveau l'outil, il faut relâcher complètement la bride de sécurité avant de répéter la procédure ci-dessus.




#### Gâchette commutable

- L'outil peut être équipé d'une gâchette commutable. Elle permet d'alterner entre les modes « séquentiel simple » et « par contact ». Selon le modèle de l'outil, ceci s'effectue de l'une des façons suivantes :
  - en poussant le commutateur dans une position ou l'autre.
  - en poussant le commutateur vers l'extérieur et en le faisant tourner.
  - en poussant la tige du commutateur noir vers l'intérieur et en déplaçant le levier du commutateur.

### Déboufrage de pointes

- En cas de bourrage de pointes, déconnecter l'alimentation en air avant toute autre opération. Détourner l'outil de vous-même ou de toute autre personne.
- Relâcher le poussoir pour éviter toute pression sur la bande de pointes.
- Insérer un outil adéquat, par ex. un tournevis T.2 Phillips dans le canal d'alimentation.

- Tapoter le tournevis avec un marteau pour repousser la lame de l'alimenteur et débourrer.
- Retirer la pointe coincée avec une pince à bec demi-rond ou un outil similaire. Ne pas retirer les pointes avec les mains.
- Si la procédure ci-dessus n'a pas permis de déburrer les pointes, veuillez contacter votre revendeur TJEP local.

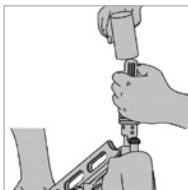

## Instructions de maintenance

### Maintenance générale

- Il incombe à l'employeur et à l'opérateur de s'assurer que l'outil est conservé dans un état fonctionnel sûr. Par ailleurs, seuls les employés de maintenance TJEP ou les distributeurs de TJEP dûment autorisés doivent réparer l'outil. Ils s'engagent également à utiliser les pièces et accessoires fournis ou recommandés par Kyocera Unimerco Fastening.
- Maintenir à tout moment l'outil dans un état propre. Utiliser un chiffon propre pour essuyer la graisse ou l'huile en vue de prévenir les chutes accidentelles de l'outil.
- Appliquer du lubrifiant TJEP dans le raccord à air (H) de l'outil au moins deux fois par jour (selon la fréquence d'utilisation).
- Évitez d'utiliser des nettoyants à base de solvants pour nettoyer l'outil car certains solvants endommagent ou ramollissent les pièces en composite de l'outil.
- Veiller à ce que les vis et écrous soient toujours bien serrés et ne présentent aucun dommage. Des vis lâches peuvent entraîner des situations dangereuses, de graves blessures et des ruptures de pièces.
- Il est recommandé d'utiliser un filtre et un régulateur sur le compresseur.
- Vider quotidiennement l'eau du réservoir du compresseur.
- NE JAMAIS utiliser un outil en cas de doute.

### Temps froid

- Lors de l'utilisation de l'outil à des températures proches ou en dessous du point de gelée, l'humidité dans la conduite d'air risque de geler et de compromettre le fonctionnement de l'outil.

- Retirer toutes les pointes du magasin.
- Raccorder le compresseur et tirer à blanc avec l'outil car un fonctionnement à basse vitesse permet généralement de chauffer les pièces mobiles.

### Rangement

- Lorsque l'outil n'est pas utilisé pendant une période prolongée, appliquer une fine couche de lubrifiant sur les pièces en acier pour éviter la corrosion. Ne pas entreposer l'outil dans un environnement froid. Entreposer l'outil dans un endroit chaud et sec lorsqu'il n'est pas utilisé. Tenir hors de la portée d'enfants.

### Mise au rebut

- La mise au rebut de l'outil doit se faire conformément aux instructions des autorités locales.

**Dépannage**

<b>État</b>	<b>Action</b>
L'outil fonctionne normalement, mais n'enfonce pas les pointes jusqu'au ras de la surface.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Régler la profondeur d'implantation au maximum</li> <li>Maximiser la pression de l'air (pression maximale indiquée sur l'outil)</li> <li>La pièce à travailler est trop dure pour la longueur de pointe choisie.</li> </ul>
Les pointes sont enfoncées jusqu'au ras de la surface à une vitesse normale, mais en augmentant la vitesse, cela n'est plus possible.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maximiser la pression de l'air (pression maximale indiquée sur l'outil)</li> <li>Utiliser un flexible avec un diamètre intérieur plus grand pour l'alimentation en air.</li> <li>Utiliser un flexible plus court pour l'alimentation en air.</li> <li>Remplacer par un compresseur doté d'une alimentation en air plus importante</li> </ul>
La pointe est implantée trop en profondeur dans la pièce à travailler.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Abaissier le nez pour réduire la profondeur d'implantation.</li> <li>Réduire la pression de l'air.</li> </ul>
L'outil perd de l'air	<ul style="list-style-type: none"> <li>Desserrer les vis du nez             <ul style="list-style-type: none"> <li>Serrer les vis et contrôler de nouveau</li> </ul> </li> <li>Vis d'assemblage desserrées             <ul style="list-style-type: none"> <li>Serrer les vis et contrôler de nouveau</li> </ul> </li> <li>Joint ou bague endommagé(e)             <ul style="list-style-type: none"> <li>Remplacer le joint ou la bague endommagé(e)</li> </ul> </li> </ul>
L'outil tire à blanc	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le nez est encastré (B)             <ul style="list-style-type: none"> <li>Nettoyer le nez</li> </ul> </li> <li>Le magasin est encastré/vide (I)             <ul style="list-style-type: none"> <li>Nettoyer le magasin</li> </ul> </li> <li>Restriction de l'air/débit d'air inadéquat             <ul style="list-style-type: none"> <li>Contrôler le flexible et le compresseur</li> </ul> </li> <li>Lubrification insuffisante             <ul style="list-style-type: none"> <li>Appliquer du lubrifiant TJEP</li> </ul> </li> <li>Les pointes sont trop courtes ou de taille inadaptée pour l'outil             <ul style="list-style-type: none"> <li>Utiliser seulement les pointes TJEP recommandées</li> </ul> </li> <li>Pointes courbées             <ul style="list-style-type: none"> <li>Ne pas utiliser</li> </ul> </li> </ul>
Aucune alimentation en pointes	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pression de l'air trop basse             <ul style="list-style-type: none"> <li>Contrôler le flexible et le compresseur</li> </ul> </li> <li>Lubrification insuffisante (H)             <ul style="list-style-type: none"> <li>Appliquer du lubrifiant TJEP</li> </ul> </li> </ul>
Puissance insuffisante	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le poussoir (D) a été relâché trop brusquement, ce qui a endommagé le matériau d'assemblage des pointes.             <ul style="list-style-type: none"> <li>Toujours relâcher doucement le poussoir</li> </ul> </li> <li>La taille des pointes est inadaptée ou le papier d'assemblage des pointes est humide             <ul style="list-style-type: none"> <li>Utiliser seulement les pointes TJEP recommandées et conserver les clous au sec</li> </ul> </li> <li>Pointes courbées             <ul style="list-style-type: none"> <li>Ne pas utiliser</li> </ul> </li> <li>Magasin ou vis du nez desserré             <ul style="list-style-type: none"> <li>Serrer toutes les vis et contrôler de nouveau</li> </ul> </li> <li>La pièce à travailler est trop dure pour la pointe choisie</li> </ul>
Bourrage de pointes dans l'outil	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le poussoir (D) a été relâché trop brusquement, ce qui a endommagé le matériau d'assemblage des pointes.             <ul style="list-style-type: none"> <li>Toujours relâcher doucement le poussoir</li> </ul> </li> <li>La taille des pointes est inadaptée ou le papier d'assemblage des pointes est humide             <ul style="list-style-type: none"> <li>Utiliser seulement les pointes TJEP recommandées et conserver les clous au sec</li> </ul> </li> <li>Pointes courbées             <ul style="list-style-type: none"> <li>Ne pas utiliser</li> </ul> </li> <li>Magasin ou vis du nez desserré             <ul style="list-style-type: none"> <li>Serrer toutes les vis et contrôler de nouveau</li> </ul> </li> <li>La pièce à travailler est trop dure pour la pointe choisie</li> </ul>
Pour les défaillances autres que les situations décrites ci-dessus, il faut cesser d'utiliser l'outil et contacter votre revendeur local pour une réparation.	

# ΚΑΡΦΩΤΙΚΑ ΤΙΕΡ ΗΡ

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

### Πίνακας περιεχομένων


Σημεία αναφοράς .....	58
Επεξήγηση συμβόλων .....	59
Γενικές προειδοποίησεις .....	59
Προβλέψιμοι κίνδυνοι.....	61
Οδηγίες χειρισμού .....	62
Σύνδεση του συμπιεστή .....	62
Τοποθέτηση και αφαίρεση του συνδετήρα .....	62
Ρύθμιση βάθους εισαγωγής .....	62
Χειρισμός του εργαλείου .....	62
Αφαίρεση μπλοκαρισμένου συνδετήρα .....	63
Οδηγίες συντήρησης .....	63
Χαμηλές θερμοκρασίες .....	63
Αποθήκευση .....	63
Απόρριψη.....	63
Αντιμετώπιση προβλημάτων .....	64



Η ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΚΑΙ ΜΗ ΑΣΦΑΛΗΣ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΕΧΕΙ ΩΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ Ή ΣΟΒΑΡΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ. ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΙ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ. ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΥΤΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΆΛΛΟΥΣ ΠΡΟΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ.

Διατηρείτε το εγχειρίδιο αυτό σε ασφαλές σημείο για μελλοντική αναφορά.

### Σημεία αναφοράς

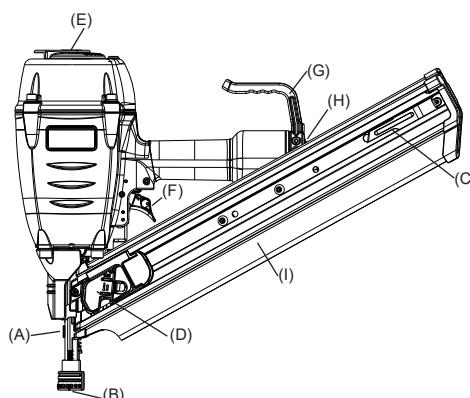

# Επεξήγηση συμβόλων

Σύμβολα στο εγχειρίδιο	
	Διαβάστε και κατανοήστε τις πληροφορίες στις επικέτες του εργαλείου και στο εγχειρίδιο. Αν δεν τηρηθούν οι προειδοποιήσεις, μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός.
	Οι χειριστές και λοιπά άτομα που βρίσκονται στην περιοχή εργασίας θα πρέπει να φορούν προστατευτικά γυαλιά ανθεκτικά στα κτυπήματα με προστατευτικές παρωπίδες.
	Οι χειριστές και λοιπά άτομα που βρίσκονται στην περιοχή εργασίας θα πρέπει να φορούν ωτασπίδες.
	Συνιστάται ο χειριστής και λοιπά άτομα που βρίσκονται στην περιοχή εργασίας να φορούν κράνος με σήμανση CE στο εργοτάξιο.
	Διαβάστε όλες τις προειδοποιήσεις ασφαλείας και όλες τις οδηγίες πριν από τη χρήση.
	Επιδεικνύετε ιδιαίτερη προσοχή, όταν ο συνδετήρες εκτοξεύονται από το πιστόλι.

Σύμβολα στο εργαλείο	
	Αυτό το εργαλείο φέρει έγκριση CE σύμφωνα με τα εφαρμοστέα πρότυπα.
	Διαβάστε και κατανοήστε τις πληροφορίες στις επικέτες του εργαλείου και στο εγχειρίδιο. Αν δεν τηρηθούν οι προειδοποιήσεις, μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός.
	Οι χειριστές και λοιπά άτομα που βρίσκονται στην περιοχή εργασίας θα πρέπει να φορούν προστατευτικά γυαλιά ανθεκτικά στα κτυπήματα με προστατευτικές παρωπίδες.
	Οι χειριστές και λοιπά άτομα που βρίσκονται στην περιοχή εργασίας θα πρέπει να φορούν ωτασπίδες.
P.MAX X BAR (XXX PSI)	Μέγιστη πίεση λειτουργίας
	Το εργαλείο διαθέτει είτε σκανδάλη πυροδότηρης με κτύπημα είτε σκανδάλη με δυνατότητα εναλλαγής. Απαιτείται προσοχή κατά τη χρήση. Τα εργαλεία σε λειτουργία βολής με επαργή θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σε εφαρμογές παραγωγής.

## Γενικές προειδοποιήσεις

### Γενικές προειδοποιήσεις ασφαλείας

- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Διαβάστε όλες τις προειδοποιήσεις ασφαλείας και όλες τις οδηγίες. Αν δεν ληφθούν υπόψη οι προειδοποιήσεις και δεν τηρηθούν οι οδηγίες, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπλήξια, πυρκαγιά, σοβαρός τραυματισμός ή και θάνατος.
- Χρησιμοποιείτε το εργαλείο και τα παρελκόμενά του σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες εργασίας και την εργασία που πρόκειται να εκτελεστεί. Η χρήση του εργαλείου για εργασίες άλλες εκτός από τις προβλεπόμενες ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα κατάσταση κινδύνου.
- Όταν χειρίζεστε το εργαλείο, έχετε τεταμένη την προσοχή σας, παρακαλούσθετε τις ενέργειές σας και χρησιμοποιείτε την κοινή λογική. Μην χρησιμοποιείτε το εργαλείο, αν είστε κουρασμένοι ή βρίσκεστε υπό την επίθεση ναρκωτικών ουσιών, αλκοόλ ή φαρμάκων. Μια στιγμή απροσέξιας κατά τον χειρισμό του εργαλείου μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή σε υλικές ζημιές.
- Οι κίνδυνοι για άλλα άτομα θα πρέπει να εκτιμώνται από τον χειριστή.
- Όταν χειρίζεστε, θέτετε σε λειτουργία και συντηρείτε το εργαλείο, φοράτε προστατευτικά γυαλιά με σήμανση CE που να πάρεχουν προστασία από εκτινασσόμενα αντικείμενα μπροστά και στα πλάγια.
- Φοράτε ωτοασπίδες με τη σήμανση CE στον χώρο εργασίας ή κοντά σε αυτόν, ώστε να

αποτραπεί τυχόν πρόκληση βλάβης στην ακοή. Η έκθεση σε υψηλά επίπεδα θορύβου χωρίς προστασία μπορεί να προκαλέσει μόνιμη απώλεια της ακοής με αναπτηρία, καθώς και άλλα προβλήματα όπως εμβοές (κουδουνισμα, βόμβος, σφύριμα ή βουστό στα αυτιά). Στα κατάλληλα μέτρα για τη μείωση του κινδύνου ενδέχεται να περιλαμβάνονται ενέργειες όπως υλικά απόσβεσης για την αποφυγή του «κουδουνισματος» των τεμαχίων επεξεργασίας.

- Στον χώρο εργασίας συνιστάται να φοράτε προστατευτικό κράνος με σήμανση CE.
- Αποτελεί ευθύνη του εργοδότη να υποχρεώνει τους χρήστες εργαλείων και όλο το πρωσωπικό που βρίσκεται κοντά στον χώρο εργασίας να φοράει απομικό προστατευτικό εξοπλισμό, όπως προστατευτικά γυαλιά, μάσκα για τη σκόνη, αντιολισθητικά υποδήματα ασφαλείας, κράνος ή/και ωτοασπίδες.
- Φοράτε τα κατάλληλα ενδύματα. Μην φοράτε χαλαρά ρούχα ή κοσμήματα. Για την αποφυγή σοβαρού τραυματισμού, κρατάτε τα μαλλιά, τα ρούχα και τα γάντια σας μακριά από τα κινούμενα μέρη. Φοράτε μόνο γάντια που παρέχουν επαρκή αίσθηση και ασφαλή έλεγχο της σκανδάλης και των διατάξεων ρύθμισης. Όταν εργάζεστε σε συνθήκες ψώχυσης, φοράτε ζεστά ρούχα για να διατηρείτε τα χέρια σας ζεστά και στεγνά.
- Μην τεντώνεστε για να φτάσετε πιο μακριά απ' όσο μπορείτε. Διατηρείτε πάντοτε καλή στήριξη των ποδιών και ισορροπία. Αυτό επιτρέπει τον καλύτερο έλεγχο του εργαλείου σε απρόβλεπτες καταστάσεις.
- Εμποδίζετε την ακούσια πυροδότηση. Μην μεταφέρετε το εργαλείο με το δάκτυλο στη σκανδάλη. Κρατάτε τα δάκτυλα σας μακριά από τη σκανδάλη όταν δεν χειρίζεστε το εργαλείο και όταν μετακινείστε από μια θέση χειρισμού σε άλλη.

- Αντιμετωπίζετε το προϊόν ως εργαλείο εργασίας.
  - Μην παίζετε με αυτό.
  - Προτού χρησιμοποιήσετε το πιστόλι αερίου, αφαιρέστε τυχόν υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί για συντήρηση ή επισκευή. Αν παραμείνουν υλικά σε ένα κινούμενο εξάρτημα του πιστολιού αερίου, ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός.
  - Χειρίζεστε το εργαλείο με προσοχή, καθώς μπορεί να αναπτύξει χαμηλή θερμοκρασία επηρεάζοντας τη δυνατότητα λαβής και ελέγχου του.
  - Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το εργαλείο αν υπάρχουν στον χώρο αναφλέξμες σκόνες, αέρια ή αναθυμιάσεις. Το εργαλείο πιθανόν να δημιουργήσει στινθήρα που ενδέχεται να προκαλέσει ανάφλεξη αερίων με συνέπεια την εκδήλωση πυρκαγιάς και την έκρηξη του εργαλείου.
  - Διατηρείτε τον χώρο εργασίας καθαρό και καλά φωτισμένο. Οι ακατάστατοι ή σκοτεινοί χώροι ενυούν την πρόκληση ατυχημάτων.
  - Μην χρησιμοποιείτε το εργαλείο, αν δεν βρίσκεται σε καλή κατάσταση λειτουργίας.
  - Ελέγχετε το εργαλείο πριν από κάθε χρήση, για να βεβαιωθείτε ότι βρίσκεται στην πρέπουσα κατάσταση λειτουργίας. Ελέγχετε για κακή ευθυγράμμιση, μπλοκάρισμα κινούμενων μερών, και για οποιοδήποτε άλλο θέμα μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία. Μην χρησιμοποιείτε το εργαλείο, αν προκύψει οπήδηποτε από τα παρατάνων, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί δύσλειτουργία.
  - Όταν αφήνετε το εργαλείο σε θέση προμήτας, χρησιμοποιείτε τον ίμαντα / το άγκιστρο σύνδεσης (G) ή αποθέτετε το εργαλείο με το πλάι προς τα κάτω. Μην το αφήνετε με τη μύτη (B) στραμμένη προς τον χειριστή ή άλλα άτομα που βρίσκονται κοντά.
  - Ο χειρισμός του εργαλείου επιτρέπεται μόνο σε άτομα με τις κατάλληλες τεχνικές δεξιότητες που έχουν διαβάσει και κατανοήσει τις οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας.
  - Όταν χειρίζεστε το εργαλείο, μην επιτρέπετε να πληκτίζουν παιδιά και άλλα παρευρισκόμενα άτομα. Η απόπταση της προσοχής μπορεί να σας κάνει να χάσετε τον έλεγχο.
  - Να θεωρείτε πάντοτε ότι το εργαλείο περιέχει συνδετήρες. Ο απρόσεκτος χειρισμός του εργαλείου μπορεί να προκαλέσει την απροσδόκητη εκτόξευση συνδετήρων και να οδηγήσει σε τραυματισμό.
  - Ανεξαρτήτως εάν το εργαλείο περιέχει συνδετήρες ή όχι, μην το στρέψετε προς τον εαυτό σας ή προς άλλα άτομα. Μια απροσδόκητη ενεργοποίηση θα προκαλέσει την εκτόξευση συνδετήρων με αποτέλεσμα την πρόκληση τραυματισμού.
  - Μην υπερβαίνετε τις δυνατότητες του εργαλείου. Χρησιμοποιείτε το σωστό εργαλείο για την εφαρμογή σας, γιατί θα κάνει την εργασία καλύτερα και ασφαλέστερα στον ρυθμό για τον οποίο έχει σχεδιαστεί.
- Μην ενεργοποιείτε το εργαλείο παρά μόνο αν είναι εφαρμοσμένο σταθερά στο τεμάχιο επεξεργασίας. Αν το εργαλείο δεν βρίσκεται σε επαφή με το τεμάχιο επεξεργασίας, ο συνδετήρας μπορεί να εκτραπεί από το στόχο σας.
  - Μην χρησιμοποιείτε το εργαλείο σε υλικά που είναι υπερβολικά σκληρά ή μαλακά. Τα σκληρά υλικά μπορεί να προκαλέσουν εξοστρακισμό των συνδετήρων και τραυματισμό, ενώ τα μαλακά μπορεί να διατρηθούν με ευκολία και να προκαλέσουν την ανεξέλεγκτη εκτίναξη των συνδετήρων.
  - Μην επιχειρείτε να περάσετε συνδετήρες σε άλλους συνδετήρες.
  - Επιδεικνύετε ιδιαίτερη προσοχή όταν εφαρμόζετε συνδετήρες σε υπάρχοντες τοίχους ή άλλα τυφλά σημεία, για να αποφύγετε την επαφή με κρυφά αντικείμενα (π.χ. σύρματα, σωλήνες, καλώδια ρεύματος) ή μη ορατά άτομα στην άλλη πλευρά.
  - Μετά την εφαρμογή ενός συνδετήρα, το εργαλείο ενδέχεται να αναπτήσει προς τα πίσω (να «κλωτσάει») με αποτέλεσμα να ζερύπανε από την επιφάνεια εργασίας. Για να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού, θα πρέπει να ελέγχετε πάντοτε την αναπτήση με τους ακόλουθους τρόπους:
    - Διατηρείτε πάντοτε τον έλεγχο του εργαλείου και να είστε έτοιμοι να αντιμετωπίσετε αναμενόμενες ή ξαφνικές κινήσεις όπως η αναπτήση.
    - Σε περίπτωση αναπτήσης αφήστε το εργαλείο να απομακρυνθεί από την επιφάνεια εργασίας.
    - Μην αντιστέκεστε στην αναπτήση, έτσι ώστε το εργαλείο να εξαναγκάζεται να επιστρέψει στην επιφάνεια εργασίας.
    - Κρατήστε το πρόσωπο και τα μέλη του σώματός σας μακριά από το εργαλείο.
  - Όταν εργάζεστε κοντά στην άκρη ενός τεμαχίου επεξεργασίας ή σε μεγάλη κλίση, δινέτε ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να ελαχιστοποιήσετε η δημιουργία θραυσμάτων, το σχίσμα, η δημιουργία ακιδών, η ανεξέλεγκτη εκτόξευση ή ο εξοστρακισμός συνδετήρων, καθώς όλες αυτές οι καταστάσεις ενδέχεται να προκαλέσουν τραυματισμό.
  - Μην χρησιμοποιείτε αυτό το εργαλείο για να στερώσετε καλώδια ρεύματος. Δεν είναι σχεδιασμένο για την εγκατάσταση καλώδιων ρεύματος, και μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη μόνωση των καλώδιων ρεύματος με συνέπεια την πρόκληση κινδύνου ηλεκτροπλήξεως ή πυρκαγιάς. Επιπλέον, το εργαλείο δεν είναι μονωμένο έναντι επαφής με το ηλεκτρικό ρεύμα.
  - Μην χρησιμοποιείτε το εργαλείο για εργασίες άλλες εκτός από τις προβλεπόμενες. Πλοι συγκεκριμένα, ο κρούσμα στο εργαλείο αυξάνει τον κίνδυνο πρόκλησης ζημιών σε αυτό και ακούσιας εκτόξευσης συνδετήρων.
  - Μην χρησιμοποιείτε το εργαλείο, αν οι πινακίδες προειδοποίησης ασφαλείας λείπουν ή έχουν καταστραφεί.
  - Μην αφαιρείτε τα στοιχεία χειρισμού του εργαλείου, μην παρεμβαίνετε σε αυτά, και μην τα αχρηστεύετε με οποιοδήποτε άλλον τρόπο. Μην χρησιμοποιείτε το εργαλείο, αν οποιοδήποτε μέρος των στοιχείων χειρισμού του είναι εκτός λειτουργίας, αποσυνδεδεμένο, παραπομένο ή δεν λειτουργεί σωστά.

- Το εργαλείο δεν θα πρέπει να τροποποιείται, εκτός κι αν αυτό επιτρέπεται σύμφωνα με το εγχειρίδιο ή εγκρίνεται γραπτώς από την Kyocera Unimerco Fastening. Η παράλειψη συμμόρφωσης με τα παραπάνω μπορεί να οδηγήσει σε επικινδύνες καταστάσεις ή τραυματισμούς.



- Κρατάτε τα χέρια και το σώμα σας μακριά από την περιοχή εκτόξευσης συνδετήρων (B) του εργαλείου.
- Χρησιμοποιείτε μόνο συνδετήρες που προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές που συνοδεύουν αυτό το εγχειρίδιο.
- Χειρίζεστε τους συνδετήρες με προσοχή, γιατί ενδέχεται να έχουν αιχμηρές άκρες και αιχμηρά σημεία.
- Χρησιμοποιείτε μόνο παρελκόμενα κατασκευασμένα ή συνιστώμενα από τον κατασκευαστή του εργαλείου ή παρελκόμενα με απόδοση ισοδύναμη με τα συνιστώμενα από την Kyocera Unimerco Fastening.
- Για να αποφύγετε την απροσδόκητη εκτόξευση συνδετήρων, εισάγετε τους συνδετήρες μετά τη σύνδεση του συμπιεστή.
- Η αφαίρεση μπλοκαρισμένου συνδετήρα πρέπει να γίνεται με μεγάλη προσοχή. Ο μηχανισμός ενδέχεται να βρίσκεται υπό συμπιέση και ο συνδετήρας να εκτοξευθεί με δύναμη, ενώ προσπαθείτε να τον ξεκολλήσετε.
- Εκτονώντε τον πεπιεσμένο αέρα στις ακόλουθες περιπτώσεις:
  - Όταν το εργαλείο δεν χρησιμοποιείται.
  - Κατά την εκτέλεση εργασιών συντήρησης ή επισκευής.
  - Κατά την αφαίρεση μπλοκαρισμένου συνδετήρα.
  - Όταν ανεβάζετε, κατεβάζετε ή μετακινείτε με άλλον τρόπο το εργαλείο σε νέα θέση.
  - Όταν το εργαλείο δεν βρίσκεται υπό την επιβλεψη ή τον έλεγχο του χειριστή.
  - Όταν αφαιρείτε συνδετήρες από τον γεμιστήρα.
- Ο πεπιεσμένος αέρας μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.
- Όταν το εργαλείο δεν χρησιμοποιείται, κλείνετε πάντα την παροχή αέρα και αποσυνδέτε το εργαλείο από αυτήν.
- Ποτέ μην κατευθύνετε τον πεπιεσμένο αέρα πάνω σας ή πάνω σε άλλο άτομο.
- Χρησιμοποιείτε πάντοτε το σωστό βύσμα αέρα του εργαλείου (H) για τη σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα. Η πίεση θα πρέπει να έχει εκτονωθεί από το εργαλείο όταν αποσυνδέεται ο σύνδεσμος.
- Όταν χρησιμοποιείτε το εργαλείο, μην υπερβαίνετε τη μέγιστη πίεση λειτουργίας  $P_{max}$ .
- Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με το εργαλείο. Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης από τον χρήστη δεν επιτρέπεται να εκτελούνται από παιδιά.
- Οι ανεξέλεγκτα εκτινασσόμενοι εύκαμπτοι σωλήνες ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό.

Ελέγχετε πάντοτε για εύκαμπτους σωλήνες ή εξαρτήματα σύνδεσης που έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν χαλαρώσει.

- Η βέλτιστη παροχή αέρα επιτυγχάνεται χρησιμοποιώντας έναν εύκαμπτο σωλήνα αέρα υψηλής πίεσης.
- Ποτέ μην μεταφέρετε και μην σύρετε το εργαλείο κρατώντας το από τον εύκαμπτο σωλήνα του.
- Συντηρείτε το εργαλείο με προσοχή. Αν υποστεί βλάβη, μεριμνήστε για την επισκευή του πριν από τη χρήση. Ανατρέξτε στις οδηγίες συντήρησης για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη σωστή συντήρηση του εργαλείου.
- Διατηρείτε το εργαλείο καθαρό, σκουπίζετε τα γράσα ή/και τα λάδια μετά την εργασία. Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά σε βάση διαλύτη για να καθαρίσετε το εργαλείο. Ο διαλύτης ενδέχεται να προσβάλει τα εξαρτήματα του εργαλείου που είναι κατασκευασμένα από καυτσούκ ή/και πλαστικό. Αν η λαβή ή η επιφάνεια του σώματος του εργαλείου έχει υπολείμματα λαδιού/γράσου, το εργαλείο μπορεί να πέσει από τα χέρια του χειριστή και να τραυματίσει κάποιο παρευρισκό μενού άτομο.
- Αναθέτετε το σέρβις του εργαλείου σας σε εξειδικευμένο επισκευαστή, χρησιμοποιώντας μόνο ανταλλακτικά/εξαρτήματα που παρέχονται ή συνιστώνται από την Kyocera Unimerco Fastening. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η διατήρηση της ασφάλειας του εργαλείου.
- Για τη μείωση του θορύβου και των κραδασμών και την ελαχιστοποίηση της φθοράς, το εργαλείο πρέπει να τροφοδοτείται με πεπιεσμένο αέρα μόνο στη χαμηλότερη πίεση που απαιτείται για την εκτέλεση της εργασίας.
- Χρησιμοποιείτε μόνο λιπαντικά που συνιστώνται από την Kyocera Unimerco Fastening/τον τοπικό εμπορικό αντιπρόσωπο της ΤJEP.
- Χρησιμοποιείτε μόνο πεπιεσμένο αέρα. Η χρήση ουγύνου ή εύφλεκτων αερίων για τη λειτουργία του εργαλείου ενέχει τον κίνδυνο πυρκαϊάς και έκρηξης.

## Προβλέψιμοι κίνδυνοι

- Η ενημέρωση σχετικά με τη διεξαγωγή εκτίμησης αυτών των κινδύνων και την εφαρμογή κατάλληλων μέτρων είναι απαραίτητη.
- Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ενδέχεται να εκτιναχθούν θραύσματα από το τεμάχιο επεξεργασίας και το σύστημα στερέωσης/σύνδεσης.
- Όταν ο χειριστής χρησιμοποιεί το εργαλείο για μεγάλα χρονικά διαστήματα, ενδέχεται να αισθανθεί ενοχλησίες στους βραχίονες, τους ώμους, τον αυχένα ή άλλα μέρη του σώματος.
- Η έκθεση σε κραδασμούς ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρή βλάβη στα νέύρα και την παροχή αίματος στα χέρια και τους βραχίονες.
- Αν ο χειριστής αισθανθεί συμπτώματα όπως επίμονα ή υποτροπιάζοντα ενοχλήματα, πόνο, αίσθημα παλμών, πόνο, μυρμήγκιασμα, μούδισιμα, κάψιμο

- ή δυσκαμψία, πρέπει να προσέξει αυτά τα προειδοποιητικά σύμπτωμα και να μην τα αγνοήσει! Ο χειριστής θα πρέπει να συμβουλεύεται έναν ειδικευμένο επαγγελματία υγείας όσον αφορά τις δραστηριότητές του γενικά.
- Κατά τη χρήση του εργαλείου, ο χειριστής θα πρέπει να έχει κατάλληλη αλλά και εργονομική στάση σώματος. Τα πόδια πρέπει να στηρίζονται καλά και να αποφεύγονται οι άβολες στάσεις ή οι στάσεις με κακή ισορροπία.
  - Κρατάτε το εργαλείο με ασφάλεια αλλά χωρίς μεγάλη δύναμη, γιατί ο κίνδυνος από τους κραδασμούς είναι γενικά αυξημένος όταν η δύναμη λαβής είναι μεγαλύτερη.
  - Ενδέχεται να υπάρχουν υπολειπόμενοι κίνδυνοι που σχετίζονται με την επαναλαμβανόμενη εργασία, όπως είναι οι κίνδυνοι από τη διάρκεια χρήσης σε συνάρτηση με τις θέσεις και τις ασκούμενες δυνάμεις εργασίας. Για σχετικές πληροφορίες, συνιστάται να συμβουλεύεται τα πρότυπα EN 1005-3 και EN 1005-4.
  - Προσέχετε να μην γλιστρήσετε, σκοντάψετε ή πέσετε κατά την εργασία γιατί ενδέχεται να τραυματιστείτε. Προσέχετε τυχόν ολισθηρές επιφάνειες όταν χειρίζεστε το εργαλείο.
  - Εργάζεστε με επιπλέον προσοχή όταν το περιβάλλον είναι άγνωστο. Ενδέχεται να υπάρχουν κρυφοί κίνδυνοι, όπως λεκτρικό ρεύμα ή άλλοι αγωγοί παροχής.
  - Αν το εργαλείο χρησιμοποιείται σε περιοχή όπου υπάρχει σκόνη με στατικό φορτίο, η σκόνη ενδέχεται να διασπαρτεί και να αποτελέσει πηγή κινδύνου. Αν είναι εφικτό, στρέψτε την εξαγωγή (E) μακριά από αυτές τις περιοχές.
  - Όπου δημιουργούνται κίνδυνοι από σκόνη, προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στον έλεγχό τους στο σημείο εκπομπής.
- ## Οδηγίες χειρισμού
- ### Σύνδεση του συμπιεστή
- Συνδέστε τον σύνδεσμο του εύκαμπτου σωλήνα αέρα στο βύσμα αέρα του εργαλείου (H).
- ### Τοποθέτηση και αφαίρεση του συνδετήρα
- Συνδέστε τον συμπιεστή, προτού τοποθετήσετε τους συνδετήρες. Αν τοποθετήσετε τους συνδετήρες, προτού συνδέσετε ο συμπιεστή, μπορεί να εκτοξευτούν ακούσια. Κατά την τοποθέτηση του συνδετήρα, στρέψτε το ακροφύσιο μακριά από άτομα και απομακρύνετε το δάκτυλο σας από τη σκανδάλη.
  - Τοποθετήστε τους συνδετήρες στο εργαλείο με τον γειμιστήρα «2 βημάτων»:
    - Εισαγάγετε τη λωρίδα συνδετήρων στον γειμιστήρα (I) μέχρι να λωρίδα να περάσει το στοπ (C).
    - Τραβήξτε το ωστήριο (D) μέχρι να περάσει το στοπ (C).
    - Αφήστε απαλά το ωστήριο (D) για να ασφαλίσει η λωρίδα συνδετήρων και περάστε τη στη μύτη.

• Αφαιρέστε τους συνδετήρες από το εργαλείο με τον γειμιστήρα «2 βημάτων»:

- Πίετε τον μοχλό απελευθέρωσης στο ωστήριο (D) και φέρτε σε κλίση το εργαλείο, για να γλιστρήσει η λωρίδα συνδετήρων προς το πίσω άκρο του γειμιστήρα.
- Πιέστε το στοπ (C) και αφήστε να γλιστρήσει έξω η λωρίδα συνδετήρων.

• Τοποθετήστε τους συνδετήρες στο εργαλείο με τον γειμιστήρα «3 βημάτων»:


- Τραβήξτε το ωστήριο (D) προς την πίσω μέχρι να ασφαλίσει στον γειμιστήρα στην πίσω θέση.
- Εισαγάγετε τη λωρίδα συνδετήρων στον γειμιστήρα (I).
- Αφήστε απαλά το ωστήριο (D) για να πιεστούν οι συνδετήρες μέσα στο ακροφύσιο.

• Αφαιρέστε τους συνδετήρες από το εργαλείο με τον γειμιστήρα «3 βημάτων»:

- Τραβήξτε το ωστήριο (D) προς την πίσω θέση ασφαλίσης.
- Αφήστε να γλιστρήσουν οι συνδετήρες έξω από τον γειμιστήρα (I).

### Ρύθμιση βάθους εισαγωγής

- Το εργαλείο μπορεί να είναι εξοπλισμένο με σύστημα ρύθμισης του βάθους εισαγωγής (A). Προτού ξεκινήσετε την εργασία σας, δοκιμάστε το βάθος εισαγωγής σε ένα άχροστο κομμάτι υλικού.
- Γυρίστε το κομπιγί (A) ή χρησιμοποιήστε εξαγωνικό κλειδί για να ρυθμίσετε το βάθος εισαγωγής.
- Επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία μέχρι να βρείτε την επιθυμητή ρύθμιση για το βάθος εισαγωγής.

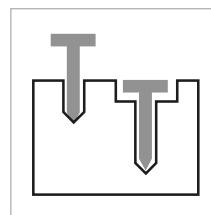

### Χειρισμός του εργαλείου

- Το εργαλείο μπορεί να είναι εξοπλισμένο με μια από τις παρακάτω σκανδάλες (F):

#### Σκανδάλη μονής διαδοχικής πυροδότησης

- Για να καρφώσετε τον συνδετήρα, πίετε τον βραχίονα ασφαλείας επάνω στο τεμάχιο επεξεργασίας και στη συνέχεια πατήστε τη σκανδάλη.
- Για να καρφώσετε τον επόμενο συνδετήρα, θα πρέπει να απελευθερώσετε πλήρως τον βραχίονα ασφαλείας και να αφήσετε και τη σκανδάλη, προτού επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία.



#### Πυροδότηση με κτύπημα

- Ενεργοποιήστε τη σκανδάλη, κτυπήστε τον βραχίονα ασφαλείας στο τεμάχιο επεξεργασίας, και ο συνδετήρας καρφώνεται.

- Για να καρφώσετε τον επόμενο συνδετήρα, θα πρέπει να απελευθερώσετε πλήρως τον βραχίονα ασφαλείας, προτού επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία.




### Σκανδάλη με δυνατότητα εναλλαγής

- Το εργαλείο μπορεί να είναι εξοπλισμένο με σκανδάλη με δυνατότητα εναλλαγής. Αυτό σας επιτρέπει να εκτελείτε εναλλαγή μεταξύ μονής διαδοχικής πυροδότησης και πυροδότησης με κτύπημα. Ανάλογα με το μοντέλο του εργαλείου, αυτό μπορεί να γίνει με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
  - πατώντας το κουμπί εναλλαγής προς τα πίσω ή προς τα εμπρός.
  - πατώντας το κουμπί εναλλαγής προς τα έξω και περιστρέφοντάς το.
  - πατώντας το μαύρο στέλεχος του κουμπιού εναλλαγής προς τα μέσα και μετατοπίζοντας τον άξονα εναλλαγής.

### Αφαίρεση μπλοκαρισμένου συνδετήρα

- Σε περίπτωση εμπλοκής συνδετήρα, αποσυνδέστε την παροχή άερα, προτού εκτελέστε οποιαδήποτε ενέργεια. Στρέψτε το εργαλείο μακριά από εσάς ή οποιαδήποτε άλλο άτομο.
- Απελευθερώστε το ωστήριο για να αποφύγετε την άσκηση πίεσης στη λωρίδα συνδετήρων.
- Εισαγάγετε ένα κατάλληλο εργαλείο, π.χ. σταυροκατάβιδο #2 Phillips, στο κανάλι εισαγωγής.
- Χτυπήστε το κατασβίδι με ένα σφυρί για να ωθήσετε τη λεπτίδα εισαγωγής προς τα πίσω και να ξεμπλοκάρετε τον συνδετήρα.
- Αφαιρέστε τον μπλοκαρισμένο συνδετήρα χρησιμοποιώντας ένα μυτοσιτήδιο ή παρόμοιο εργαλείο. Μην χρησιμοποιείτε το χέρι σας για να αφαιρέστε τον συνδετήρα.
- Αν αποτύχετε να αφαιρέστε με την παραπάνω μέθοδο τον μπλοκαρισμένο συνδετήρα, επικοινωνήστε με τον τοπικό εμπορικό αντιπρόσωπο της TJEP.

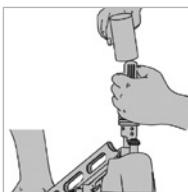

## Οδηγίες συντήρησης

### Γενική συντήρηση

- Ο εργαδότης και ο χειριστής φέρουν την ευθύνη να διασφαλίζουν ότι το εργαλείο διατηρείται σε ασφαλή κατάσταση λειτουργίας. Επιπλέον, μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό συντήρησης της TJEP ή εξουσιοδοτημένοι διανομείς της TJEP επιτρέπεται να επισκευάζουν το εργαλείο, και θα πρέπει να χρησιμ-

ποιούν εξαρτήματα ή παρελκόμενα που διατίθενται ή συνιστώνται από την Kyocera Unimerco Fastening.

- Διατηρείτε το εργαλείο πάντοτε καθαρό. Σκουπίζετε τα γράσα ή τα λαδιά με στεγνό καθαρό πάνι, ώστε το εργαλείο να μην σας πέσει κατά λάθος.
- Χρησιμοποιείτε λιπαντικό TJEP στο βύσμα αέρα (Η) του εργαλείου τουλάχιστον δύο φορές την ημέρα (ανάλογα με τη συχνότητα χρήσης).
- Για τον καθαρισμό του εργαλείου αποφεύγετε κάθε χρήση καθαριστικού σε βάση διαλύτη, καθώς ορισμένοι διαλύτες καταστρέφουν ή θερίζουν τα μέρη του εργαλείου που είναι κατασκευασμένα από συνθετικό υλικό.
- Όλες οι βίδες και τα παζιμάδια θα πρέπει να είναι πάντα σφιγμένα και χωρίς ζημιές. Οι χαλάρωμένες βίδες ενδέχεται να προκαλέσουν επικίνδυνες καταστάσεις και να δηγίζουν σε σοβαρούς τραυματισμούς ή σε θραύση εξαρτημάτων.
- Στον συμπιεστή συνιστάται η χρήση φίλτρου και ρεγουλατόρου.
- Αδειάζετε καθημερινά τις δεξαμενές του συμπιεστή από το νερό.
- ΠΟΤΕ μην χρησιμοποιείτε ένα εργαλείο, αν υπάρχει οποιαδήποτε αμφιβολία.

### Χαμηλές Θερμοκρασίες

- Όταν χειρίζεστε το εργαλείο σε θερμοκρασίες κοντά στο σημείο παγοποίησης και χαμηλότερα, η υγρασία στον αγώγο άερα ενδέχεται να παγώσει και να εμποδίσει τη λειτουργία του εργαλείου.
- Αφαιρέστε όλους τους συνδετήρες από τον γεμιστήρα.
- Συνδέστε τον συμπιεστή και πατήστε τη σκανδάλη με το εργαλείο άδειο. Η λειτουργία σε χαμηλή ταχύτητα θερμαίνει τα κινούμενα μέρη.

### Αποθήκευση

- Όταν το εργαλείο δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, επαλείψτε τα χαλύβδινα μέρη με μια λεπτή στρώση λιπαντικού για να αποφύγετε τη σκουριά. Μην αποθηκεύετε το εργαλείο σε περιβάλλον όπου επικρατούν ψυχρές καιρικές συνθήκες. Όταν το εργαλείο δεν χρησιμοποιείται, θα πρέπει να αποθηκεύεται σε ζεστό και στεγνό χώρο. Κρατάτε το εργαλείο μακριά από τα παιδιά.

### Απόρριψη

- Η απόρριψη του εργαλείου πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες των τοπικών αρχών.

## Αντιμετώπιση προβλημάτων

Κατάσταση	Ενέργεια
Το εργαλείο λειτουργεί κανονικά, αλλά δεν εισάγει τους συνδετήρες πλήρως στην επιφάνεια.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ρυθμίστε το βάθος εισαγωγής στο μέγιστο.</li> <li>Επιλέξτε τη μέγιστη πίεση αέρα (η μέγιστη πίεση αναγράφεται στο εργαλείο).</li> <li>Το τερμάχιο επεξεργασίας είναι πολύ σκληρό για το επιλεγμένο μήκος συνδετήρων.</li> </ul>
Με κανονική ταχύτητα στο εργαλείο οι συνδετήρες εφαρμόζονται πλήρως στην επιφάνεια, αλλά με την αύξηση της ταχύτητας δεν εφαρμόζονται πλέον πλήρως.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Επιλέξτε τη μέγιστη πίεση αέρα (η μέγιστη πίεση αναγράφεται στο εργαλείο).</li> <li>Χρησιμοποιήστε εύκαμπτο σωλήνα παροχής αέρα με μεγαλύτερη εσωτερική διάμετρο.</li> <li>Χρησιμοποιήστε κοντύτερο εύκαμπτο σωλήνα παροχής αέρα.</li> <li>Επιλέξτε συμπιεστή με μεγαλύτερη παροχή αέρα.</li> </ul>
Ο συνδετήρας εφαρμόζεται πολύ βαθιά στο τεμάχιο επεξεργασίας.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Μετακινήστε το ακροφύσιο προς τα κάτω για να μειώσετε το βάθος εφαρμογής.</li> <li>Μειώστε την πίεση αέρα.</li> </ul>
Το εργαλείο χάνει αέρα.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Χαλαρές βίδες στη μύτη             <ul style="list-style-type: none"> <li>Σφίξτε τις βίδες και ελέγχτε ξανά.</li> </ul> </li> <li>Χαλαρές βίδες στο καπάκι             <ul style="list-style-type: none"> <li>Σφίξτε τις βίδες και ελέγχτε ξανά.</li> </ul> </li> <li>Κατεστραμμένο στεγανωτικό ή φλάντζα             <ul style="list-style-type: none"> <li>Αντικαταστήστε το στεγανωτικό ή τη φλάντζα.</li> </ul> </li> </ul>
Η ριπή του εργαλείου δεν βγάζει συνδετήρα/καρφί.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ρύποι στη μύτη (B)             <ul style="list-style-type: none"> <li>Καθαρίστε τη μύτη.</li> </ul> </li> <li>Βρόμικος/άδειος γεμιστήρας (I)             <ul style="list-style-type: none"> <li>Καθαρίστε τον γεμιστήρα.</li> </ul> </li> <li>Περιορισμός του αέρα / ανεπαρκής ροή αέρα             <ul style="list-style-type: none"> <li>Ελέγχτε τον εύκαμπτο σωλήνα και τον συμπιεστή.</li> </ul> </li> <li>Ανεπαρκής λίπανση             <ul style="list-style-type: none"> <li>Χρησιμοποιήστε λιπαντικό TJEP.</li> </ul> </li> <li>Συνδετήρες υπερβολικά κοντοί ή με μέγεθος ακατάλληλο για το εργαλείο             <ul style="list-style-type: none"> <li>Χρησιμοποιείτε μόνο συνδετήρες που συνιστώνται από την TJEP.</li> </ul> </li> <li>Λυγισμένοι συνδετήρες             <ul style="list-style-type: none"> <li>Μην χρησιμοποιείτε.</li> </ul> </li> </ul>
Ανεπαρκής τροφοδότηση συνδετήρων	<ul style="list-style-type: none"> <li>Χαμηλή πίεση αέρα             <ul style="list-style-type: none"> <li>Ελέγχτε τον εύκαμπτο σωλήνα και τον συμπιεστή.</li> </ul> </li> <li>Ανεπαρκής λίπανση (H)             <ul style="list-style-type: none"> <li>Χρησιμοποιήστε λιπαντικό TJEP.</li> </ul> </li> </ul>
Έλλειψη ισχύος	<ul style="list-style-type: none"> <li>Χαμηλή πίεση αέρα             <ul style="list-style-type: none"> <li>Ελέγχτε τον εύκαμπτο σωλήνα και τον συμπιεστή.</li> </ul> </li> <li>Ανεπαρκής λίπανση (H)             <ul style="list-style-type: none"> <li>Χρησιμοποιήστε λιπαντικό TJEP.</li> </ul> </li> </ul>
Μπλοκαρισμένοι συνδετήρες στο εργαλείο	<ul style="list-style-type: none"> <li>Το ωστήριο (D) απελευθερώθηκε πολύ απότομα και προκάλεσε ζημιά στο υλικό στρεψώσας συνδετήρων.             <ul style="list-style-type: none"> <li>Απελευθερώνετε το ωστήριο πάντοτε απαλά.</li> </ul> </li> <li>Εσφαλμένο μέγεθος συνδετήρων ή βρεγμένο χαρτί λωρίδας συγκράτησης συνδετήρων             <ul style="list-style-type: none"> <li>Χρησιμοποιείτε μόνο συνδετήρες που συνιστώνται από την TJEP και διατηρείτε τα καρφιά στεγνά.</li> </ul> </li> <li>Λυγισμένοι συνδετήρες             <ul style="list-style-type: none"> <li>Μην χρησιμοποιείτε.</li> </ul> </li> <li>Χαλαρές βίδες γεμιστήρα, μύτης             <ul style="list-style-type: none"> <li>Σφίξτε όλες τις βίδες και ελέγχτε ξανά.</li> </ul> </li> <li>Το τερμάχιο επεξεργασίας είναι πολύ σκληρό για τον επιλεγμένο συνδετήρα.</li> </ul>
Αν παρουσιαστούν προβλήματα διαφορετικά από αυτά που περιγράφονται παραπάνω, διακόψτε τη χρήση του εργαλείου και επικοινωνήστε με τον τοπικό συνεργάτη σέρβις.	

# TJEP HP ČAVLERICE

## SIGURNOSNE I RADNE UPUTE

### ODRŽAVANJE I RJEŠAVANJE PROBLEMA

#### Sadržaj


Referentne točke .....	65
Objašnjenje simbola .....	66
Opća upozorenja .....	66
Predviđljive opasnosti .....	68
Radne upute .....	69
Prikљučivanje kompresora .....	69
Punjenje i pražnjenje pričvršćivača .....	69
Prilagodba dubine zabijanja .....	69
Uporaba alata .....	69
Uklanjanje zaglavljenog pričvršćivača .....	70
Upute za održavanje .....	70
Hladni vremenski uvjeti .....	70
Skladištenje .....	70
Zbrinjavanje .....	70
Rješavanje problema .....	71



**NEPRAVILNA I NESIGURNA UPORABA ALATA IZAZVAT ĆE SMRT ILI OZBILJNU OZLJEDU. VRLO VAŽNO JE DA RUKOVATELJ ALATOM PROČITA I JASNO RAZUMIJE OVAJ PRIRUČNIK PRIJE UPORABE ALATA. OVAJ PRIRUČNIK UČINITE DOSTUPNIM DRUGIMA PRIJE NEGO POČNU KORISTITI OVAJ ALAT.**

Ovaj priručnik čuvajte na sigurnom mjestu za buduću uporabu.

#### Referentne točke

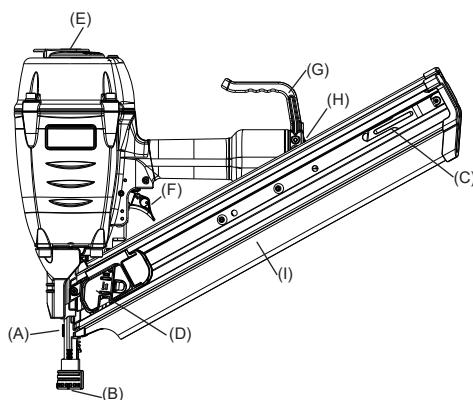

# Objašnjenje simbola

Simboli u priručniku		Simboli na alatu	
	Trebate pročitati i jasno razumjeti oznake alata i priručnik. Zanemarivanje upozorenja može uzrokovati ozbiljnu ozljedu.		Ovaj alat ima CE odobrenje sukladno primjenjivim standardima.
	Operatori i drugi u radnom području moraju nositi zaštitne naočale za zaštitu od udaraca s bočnim štitnicima.		Trebate pročitati i jasno razumjeti oznake alata i priručnik. Zanemarivanje upozorenja može uzrokovati ozbiljnu ozljedu.
	Operatori i ostali u radnom području moraju nositi zaštitu sluha.		Operatori i drugi u radnom području moraju nositi zaštitne naočale za zaštitu od udaraca s bočnim štitnicima.
	Preporučuje se da operator i ostali u radnom području nose kacigu s oznakom CE na radnom mjestu.		Operatori i ostali u radnom području moraju nositi zaštitu sluha.
	Pročitajte sva sigurnosna upozorenja i sve upute prije uporabe.		P.MAX X BAR (XXX PSI) Maksimalni radni tlak
	Budite oprezni jer se izbacuju pričvrstna sredstva.		Alat se isporučuje s kontaktnim okidanjem ili okidačem sa sklopkom. Budite oprezni prilikom uporabe. Alati u načinu rada s okidanjem pritiskanjem o podlogu smiju se koristiti isključivo u proizvodnji.

## ! Opća upozorenja

### Opća sigurnosna upozorenja

- UPOZORENJE:** Pročitajte sva sigurnosna upozorenja i sve upute. Zanemarivanje upozorenja i uputa može izazvati strujni udar, požar, ozbiljnu ozljedu i/ili smrt.
    - Upotrijebite alat i pribor u skladu s tim uputama, uzimajući u obzir radne uvjete i rad koji treba izvršiti. Uporaba alata u svrhe za koje nije predviđen mogla bi uzrokovati opasnu situaciju.
    - Budite na oprezu, pazite što radite i racionalno koristite alat. Alat nemojte koristiti kada ste umorni niti pod utjecajem droga, alkohola ili lijeka. Trenutak nepažnje pri radu alatom može dovesti do ozbiljne ozljede ili oštećenja materijala.
    - Rukovatelj mora procijeniti rizik za druge.
  - Upotrijebite zaštitu vida s oznakom CE s prednjom i bočnom zaštitom od letećih predmeta kod rukovanja, uporabe i servisiranja alata.
  - Upotrijebite zaštitu sluha s oznakom CE blizu ili na mjestu rada da biste sprječili oštećenje sluha. Nezaštićeno izlaganje visokim razinama buke može uzrokovati trajni, onesposobljavajući gubitak sluha i druge probleme kao što je tinnitus (zvonjenje, zujanje, piskutanje ili šum u ušima). Odgovarajuće
- kontrole smanjivanja rizika mogu uključivati korake kao što je primjena prigušnog materijala kojom se sprječava "zvonjenje" obradaka.
- Preporučuje se nositi zaštitnu kacigu s oznakom CE na radnom mjestu.
  - Odgovornost je poslodavca da od korisnika alata i svih ostalih koji se nalaze u blizini na mjestu rada zahtijeva korištenje osobne zaštitne opreme poput zaštitnih naočala, maske za zaštitu od prašine, neproklinzne obuće, kacige i/ili zaštite sluha.
  - Obucite se prikladno. Nemojte nositi labavu odjeću ni nakit. Kosu, odjeću i rukavice držite dalje od pomičnih dijelova kako biste izbjegli ozbiljne ozljede. Nosite samo rukavice koje pružaju odgovarajući osjećaj i sigurnu kontrolu okidača i svih uređaja za prilagođavanje. Nosite toplu odjeću pri radu u hladnim uvjetima kako bi vaše ruke uvijek bile tople i suhe.
  - Nemojte pokušavati dosezati predaleko. Pravilno stoje i uvijek održavajte ravnotežu. To će vam pružiti bolju kontrolu alata u neočekivanim situacijama.
  - Sprječite nehotično izbacivanje. Dok nosite alat, nemojte držati prst na okidaču. Držite prste dalje od okidača kada ne koristite alat i kada mijenjate radni položaj.
  - Alat koristite kao samo za rad.

- Nemojte biti neozbiljni dok ga koristite.
- Uklonite sve alate korištene za održavanje i popravak prije uporabe pneumatskog pištolja. Ključ ostavljen na pomičnom dijelu pneumatskog pištolja može izazvati ozljedu.
- Alatom rukujte pažljivo, jer se može ohladiti, što će utjecati na držanje i kontrolu.
- Alat nikada nemojte koristiti u prisutnosti zapaljive prašine, plinova ili para. Alat bi mogao proizvesti iskru koja bi mogla zapaliti plinove i uzrokovati požar te eksploziju alata.
- Pobrinite se za čistoću i dobru osvijetljenost radnog područja. Zatrpana ili tamna područja lako mogu biti uzrok nezgoda.
- Nemojte koristiti alat ako nije u pravilnom radnom stanju.
- Provjerite alat prije rada kako biste utvrdili je li u pravilnom radnom stanju. Provjerite necentriranost, spajanje pomičnih dijelova i sva druga stanja koja mogu utjecati na rad. Nemojte raditi ako se pojave bilo koja navedena stanja jer bi moglo doći do kvara.
- Kod ostavljanja alata u položaju mirovanja, upotrijebite remen/kuku (G) ili ga odložite u stranu. Ne ostavljajte ga tako da nosom (B) bude okrenut prema rukovatelju ili bilo kome drugome u blizini.
- Ovim alatom smiju rukovati samo tehnički vještice osobe, koje su pročitale i razumjele radne/sigurnosne upute.
- Djeci i promatračima ne dozvolite da se približavaju tijekom rada alata. Ometanja mogu utjecati na vašu kontrolu.
- Uvijek prepostavite da alat sadrži pričvršćivače. Nepažljivo rukovanje alatom može dovesti do neočekivanog izbacivanja pričvršćivača i ozljede.
- Ne usmjeravajte alat prema sebi niti ikome drugome u blizini, bez obzira sadrži li pričvršćivače ili ne. Neočekivano aktiviranje izbacit će pričvršćivače i izazvati ozljedu.
- Nemojte na silu koristiti alat. Upotrijebite odgovarajući alat za vašu primjenu jer će bolje i sigurnije obaviti posao pri brzini rada za koju je napravljen.
- Nemojte aktivirati alat ako nije čvrsto pritisnut na obradak. Ako ne bude u kontaktu s obratkom, pričvršćivač se može odmaknuti od ciljne točke.
- Ne zabijajte alatom na pretvrdom ili premekanom materijalu. Tvrđ materijal može izbaciti pričvršćivače i ozlijediti lude, a mekani materijal može se lako probiti i uzrokovati izbacivanje pričvršćivača.
- Ne zabijajte pričvršćivače jedne u druge.
- Budite posebno pažljivi kod zabijanja pričvršćivača u postojeće zidove ili druga slijepa područja kako biste izbjegli kontakt sa skrivenim objektima ili osobama na drugoj strani (npr., žice, cijevi, strujni kabeli.)
- Nakon zabijanja pričvršćivača, alat bi mogao odskočiti ("povratni trzaj") zbog čega bi se mogao maknuti s radne površine. Da biste smanjili opasnost od ozljede, uvijek pazite na povratni trzaj tako da:
  - uvijek održavate kontrolu alata i budete spremni za reakciju na normalne ili iznenadne kretnje poput povratnog trzaja.
  - omogućite povratni trzaj kako bi se alat odmaknuo od radne površine.
  - ne dajete otpor povratnom trzaju jer će alat biti silom vraćen na radnu površinu.
  - lice i dijelove tijela držite dalje od alata.
- Kod rad blizu ruba obratka ili pod velikom nagibu, pobrinite se za što manje krovitina, iverja, fragmenata ili slobodnih ili izbačenih pričvršćivača koji mogu izazvati ozljedu.
- Nemojte koristiti ovaj alat za pričvršćivanje strujnih kabela. Nije predviđen za instalaciju strujnih kabela te može oštetiti izolaciju strujnih kabela i izazvati strujni udar ili požar. Osim toga, alat nije izoliran od kontakta sa strujom.
- Alat nemojte koristiti da biste izvodili druge radove za koje nije predviđen. Posebno ga nemojte koristiti kao čekići. Udarac na alatu povećat će opasnost od oštećenja alata i nehotičnog pražnjenja pričvršćivača.
- Alat nemojte koristiti ako oznake upozorenja nedostaju ili su oštećene.
- Nemojte uklanjati, manipulirati ni na bilo koji drugi način ugroziti funkcionalnost pneumatskog alata. Alatom nemojte rukovati ako bilo koji dio radnih kontrola alata postane nefunkcionalan, deaktiviran, promijenjen ili neispravan.
- Alat se ne smije mijenjati ako za to ne postoji ovlaštenje u priručniku ili ako to ne odobri tvrtka Kyocera Unimerco Fastening. Nepridržavanje pravila može dovesti do opasnih situacija ili ozljeda.



- Ruke i tijelo držite dalje od područja pražnjenja pričvršćivača (B) na alatu.

- Upotrijebite samo pričvršćivače navedene u tehničkim specifikacijama isporučenima uz ovaj priručnik.
- Pazite kod rukovanja pričvršćivačima, jer mogu imati oštре rubove i vrhove.
- Upotrijebite samo pribor koji je napravio ili preporučio proizvođač alata ili pribor s performansama koje su slične onima koje preporučuje tvrtka Kyocera Unimerco Fastening.
- Umetnите pričvršćivače nakon priključivanja kompresora kako biste sprječili iznenadno izbacivanje pričvršćivača.
- Pazite kod uklanjanja zaglavljenog pričvršćivača. Mehanizam bi mogao biti stlačen i pričvršćivači bi se mogli naglo isprazniti pri pokušaju oslobađanja zaglavljenja.
- Uklonite komprimirani zrak u sljedećim situacijama:
  - Ne koristi se;
  - Izvođenje bilo kojeg održavanja ili popravka;
  - Uklanjanje zaglavljenja;
  - Podizanje, spuštanje i bilo kakvo drugo premještanje alata
  - Alat je izvan nadzora ili kontrole rukovatelja
  - Uklanjanje pričvršćivača iz spremnika.
- Komprimirani zrak mogao bi izazvati ozbiljnu ozljedu.
- Uvijek isključite dovod zraka i iskopčajte iz dovoda zraka na alat kada se ne koristi.
- Nikada ne usmjeravajte komprimirani zrak prema sebi ni drugim ljudima.
- Uvijek upotrijebite odgovarajući utikač za zrak (H) na alatu na koji ćete spojiti crijevo. Kod odvajanja spoja alat ne smije biti pod tlakom.
- Kod uporabe alata, nemojte prekoračiti maksimalni radni tlak  $P_{max}$ .
- Djeca se ne bi smjela igrati ovim alatom. Čišćenje i korisničko održavanje ne bi smjela izvoditi djeca.
- Kovitlajuća crijeva mogu izazvati ozbiljnu ozljedu. Uvijek provjerite jesu li crijeva ili nastavci oštećeni ili labavi.
- Optimalno dovod zraka postiže se primjenom visokotlačnog crijeva za zrak.
- Nikada nemojte nositi ni povlačiti alat držeći ga za njegovo crijevo.
- Pažljivo održavajte alat. Ako se oštetи, prije uporabe popravite. Pogledajte upute za održavanje s detaljnim informacijama o pravilnom održavanju alata.
- Držite alat u čistom stanju, obrišite masnoću i/ili ulje nakon rada. Nemojte koristiti nikakvo sredstvo za čišćenje na bazi otapala da biste očistili alat. Otapalo bi moglo pogoršati gumenе i/ili plastične komponente alata. Masna ručka i kućište alata mogu uzrokovati slučajno ispadanje alata i ozljedu osoba u blizini.
- Pobrinite se da alat servisira kvalificirani tehničar koristeći samo dijelove koje je isporučila ili preporučila tvrtka Kyocera Unimerco Fastening. To će zajamčiti sigurnost alata.
- Alat treba napajati isključivo komprimiranim zrakom na najnižem tlaku potrebnom za rad kako bi se smanjili buka, vibracije i trošenje.
- Upotrijebite samo maziva koja preporučuje tvrtka Kyocera Unimerco Fastening/vaš lokalni dobavljač opreme TJEP.
- Upotrijebite isključivo komprimirani zrak. Pri uporabi kisika i gorivih plinova za rad alata, alat može izazvati požar i eksploziju.

### **Predvidljive opasnosti**

- Ključne su informacije o provođenju procjene rizika tih opasnosti i primjeni odgovarajućih kontrola.
- Tijekom rada može doći do pražnjenja ostataka obratka iz sustava pričvršćivanja/sastavljanja.
- Pri dugotrajnoj uporabi alata, rukovatelj može osjetiti nelagodu u rukama, ramenima, vratu ili drugim dijelovima tijela.
- Izlaganje vibracijama može uzrokovati onesposobljavajuće oštećenje živaca i cirkulaciju krvi u šakama i rukama.
- Ako rukovatelj ima simptome kao što su stalna ili ponavljajuća nelagoda, bol, vibriranje, bockanje, trnci, obamrost, osjećaj gorenja ili grčenje, nemojte zanemariti te znakove upozorenja. Rukovatelj se treba obratiti kvalificiranom zdravstvenom djelatniku u vezi s općim aktivnostima.
- Tijekom uporabe alata, rukovatelj treba koristiti prikladno, ergonomsko držanje tijela. Sigurno stojte i izbjegnite držanje tijela izvan ravnoteže.
- Alat držite lagano, sigurno, jer je rizik općenito veći kod jačeg držanja.

- Mogući su dodatni rizici, primjerice opasnosti kod ponavljajućih radnji, primjerice trajanje uporabe, u povezanosti s radnim položajem i silama. Preporučljivo je te informacije provjeriti u normama EN 1005-3 i EN 1005-4.
- Klizanja, zapinjanja i padovi glavni su uzroci ozljede na radnome mjestu. Pazite na skliske površine dok koristite alat.
- Budite posebno pažljivi u nepoznatim okruženjima. Moguće su skrivene opasnosti, poput strujnih ili ostalih vodova.
- Ako se alat koristi u području u kojem postoji staticka prašina, mogao bi raširiti prašinu i izazvati opasnost. Po mogućnosti okrenite ispuh (E) dalje od tih područja.
- Tamo gdje nastaju opasnosti od prašine, najvažniji korak bio bi kontrolirati ih na mjestu pojavljivanja.

## Radne upute

### Prikљučivanje kompresora

- Spojite priključak crijeva zraka na utikač zraka alata (H).

### Punjenje i pražnjenje pričvršćivača

- Priklučite kompresor prije punjenja pričvršćivača. Ako napunite pričvršćivače prije spajanja kompresora, može doći do nehotičnog izbacivanja pričvršćivača. Ne usmjeravajte mlaznicu prema osoblju i maknite prst s okidača kod punjenja čavala.
- Pričvršćivačima napunite "2-koračni" spremnik alata
  - Traku pričvršćivača gurnite u spremnik (I) dok traka pričvršćivača ne prođe graničnik pričvršćivača (C).
  - Povucite gurač (D) dok ne bude ispod graničnika (C).
  - Lagano otpustite gurač (D) da biste zahvatili traku pričvršćivača i umetnите je u dio nosa.
- Ispraznjite pričvršćivače iz "2-koračnog" spremnika alata:
  - Pritisnite polugu za otpuštanje na guraču (D) i nagnite alat kako biste gurnuli traku pričvršćivača na stražnji dio spremnika.
  - Pritisnite graničnik pričvršćivača (C) i izgurajte traku.
- Pričvršćivačima napunite "3-koračni" spremnik alata
  - Povucite gurač (D) na stražnju stranu dok se ne uglavi u spremnik u stražnjem položaju.
  - Gurnite traku pričvršćivača u spremnik (I).


Lagano otpustite gurač (D) da biste pričvršćivače gurnuli u mlaznicu

- Ispraznjite pričvršćivače iz "3-koračnog" spremnika alata:

- Gurnite gurač (D) u stražnji položaj za zaključavanje.
- Gurnite pričvršćivač van iz spremnika (I).

### Prilagodba dubine zabijanja

- Alat može biti opremljen prilagodnikom dubine zabijanja (A). Provjerite dubinu zabijanja na probnom dijelu prije početka rada.
- Okrenite ručkicu (A) ili heksagonalnim ključem podešite dubinu zabijanja.
- Ponovite gornji postupak dok ne pronađete željenu postavku dubine zabijanja.

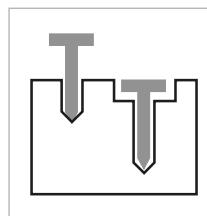

### Uporaba alata

- Alat može biti opremljen jednim od dolje navedenih okidača (F):

#### Pojedinačni okidač

- Za aktiviranje pričvršćivača pritisnite sigurnosni držać na obradak i povucite okidač.
- Za ponovno aktiviranje pričvršćivača trebate potpuno otpustiti sigurnosni držać i otpustiti okidač prije nego ponovite gornji postupak.

#### Kontaktno okidanje


- Aktivirajte okidač, naslonite sigurnosni držać na obradak i čavao će biti izbačen.
- Za ponovno aktiviranje pričvršćivača trebate potpuno otpustiti sigurnosni držać prije nego ponovite gornji postupak.

#### Okidač sa sklopkom

- Alat može biti opremljen okidačem sa sklopkom. On vam omogućava prebacivanje između pojedinačnog i kontaktног okidanja. Ovisno o modelu alata, to se može napraviti:
  - guranjem sklopke naprijed i natrag.
  - guranjem sklopke prema van i u stranu.
  - guranjem crnog gumba sklopke prema unutra i pomicanjem osovine sklopke.

## **Uklanjanje zaglavljenog pričvršćivača**

- U slučaju zaglavljivanja pričvršćivača, isključite dovod zraka prije izvođenja bilo kojih radnji. Alat usmjerite dalje od sebe i drugih ljudi.
- Otpustite gurač da bi se izbjeglo pritiskanje trake pričvršćivača.
- Upotrijebite prikladan alat, npr. imbus ključ veličine 2, da biste ga umetnuli u kanal za zabijanje.
- Lupnite odvijač čekićem da biste gurnuli natrag oštircu za zabijanje i uklonite zaglavljeni dio.
- Uklonite zaglavljeni pričvršćivač kliještima s uskim vrhom ili sličnim alatom. Nemojte rukama uklanjati pričvršćivač.
- Ako niste uspjeli izvući zaglavljeni pričvršćivač navedenim načinom, kontaktirajte lokalnog dobavljača tvrtke TJEP.

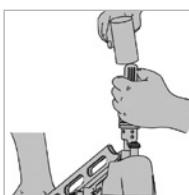

## **Upute za održavanje**

### **Opće održavanje**

- Poslodavac i rukovatelj odgovorni su za to da se alat održava u sigurnom radnom stanju. Osim toga, samo ovlašteno servisno osoblje tvrtke TJEP ili TJEP distributeri smiju popravljati alat i smije koristiti dijelove ili pribor koji je isporučila ili preporučila tvrtka Kyocera Unimerco Fastening.
- Uvijek održavajte čistoću alata. Obrišite mast ili ulje suhom čistom krpom da biste sprječili nehotično ispadanje alata.
- Upotrijebite TJEP mazivo u utikaču zraka (H) alata barem dvaput dnevno (ovisno o učestalosti uporabe).
- Izbjegnite svaku uporabu sredstva za čišćenje na bazi otapala pri čišćenju alata, jer određeno otapalo oštećuje ili smanjuje funkcionalnost kompozitnih elemenata alata.
- Sve vijke i maticе treba držati zategnute i neoštećene. Labavi vijci mogu izazvati opasne situacije i uzrokovati ozbiljnu ozljedu ili oštećenje dijelova.

- Preporučuje se primjena filtra i regulatora na kompresoru.
- Svaki dan ispraznite vodu iz spremnika kompresora.
- NIKADA nemojte koristiti alat ako imate bilo kakve sumnje u njegovu ispravnost.

### **Hladni vremenski uvjeti**

- Pri radu alatom na temperaturama blizu ili ispod ledišta, vlaga u zraku mogla bi se zalediti i onemogućiti rad alata.
- Uklonite sve pričvršćivače iz spremnika.
- Priklijučite kompresor i izbacujte na prazno iz alata, jer spori rad zagrijava pomične dijelove.

### **Skladištenje**

- Ako se neće koristiti dulje vrijeme, nanesite tanak sloj maziva na čelične dijelove kako biste sprječili hrđanje. Nemojte držati alat u hladnom okruženju. Kada se ne koristi, alat treba držati na toplom i suhom mjestu. Držite ga na mjestu kojem ne mogu pristupiti djeca.

### **Zbrinjavanje**

- Alat treba zbrinuti u otpad u skladu s uputama lokalnih nadležnih tijela.

## Rješavanje problema

Status	Radni korak
Alat radi normalno, no ne zabija pričvršćivače u ravnini s podlogom.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prilagodite postavke dubine zabijanja na najdublju</li> <li>Povećajte tlak zraka (maks. tlak navodi se na alatu)</li> <li>Obradak je pretvrd za odabranu duljinu pričvršćivača.</li> </ul>
Pričvršćivači se zavijaju do ravnine podloge na normalnoj brzini, no na većoj brzini ne zabijaju se do ravnine s podlogom.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Povećajte tlak zraka (maks. tlak navodi se na alatu)</li> <li>Koristite crijevo za dovod zraka većeg unutarnjeg promjera.</li> <li>Upotrijebite kraće crijevo za dovod zraka.</li> <li>Prebacite na kompresor s većim dovodom zraka</li> </ul>
Pričvršćivač se zabija preduvoko u obradak.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pomjerite mlažnicu dolje da biste smanjili dubinu zabijanja.</li> <li>Smanjite tlak zraka.</li> </ul>
Alat propušta zrak	<ul style="list-style-type: none"> <li>Otpustite vijke s nosom             <ul style="list-style-type: none"> <li>Zategnite vijke i ponovno provjerite</li> </ul> </li> <li>Otpustite vijke oble glave             <ul style="list-style-type: none"> <li>Zategnite vijke i ponovno provjerite</li> </ul> </li> <li>Oštećena brtva ili brtviško             <ul style="list-style-type: none"> <li>Zamijenite brtvu ili brtviško</li> </ul> </li> </ul>
Alat izbacuje na prazno	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zaprlijanu nos (B)             <ul style="list-style-type: none"> <li>Čisti nos</li> </ul> </li> <li>Prljav/prazan spremnik (!)             <ul style="list-style-type: none"> <li>Očistite spremnik</li> </ul> </li> <li>Ograničeni zrak/neodgovarajući protok zraka             <ul style="list-style-type: none"> <li>Provjerite crijevo zraka i kompresor</li> </ul> </li> <li>Nedovoljno podmazivanje             <ul style="list-style-type: none"> <li>Upotrijebite TJEP mazivo</li> </ul> </li> <li>Pričvrsni elementi su prekratki ili pogrešne veličine za alat             <ul style="list-style-type: none"> <li>Upotrijebite samo preporučene TJEP pričvršćivače</li> </ul> </li> <li>Savijeni pričvršćivači             <ul style="list-style-type: none"> <li>Ne koristiti</li> </ul> </li> </ul>
Nedovoljno snage	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nizak tlak zraka             <ul style="list-style-type: none"> <li>Provjerite crijevo zraka i kompresor</li> </ul> </li> <li>Nedovoljno podmazivanje (H)             <ul style="list-style-type: none"> <li>Upotrijebite TJEP mazivo</li> </ul> </li> </ul>
Zaglavljeni pričvršćivači unutar alata	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gurač (D) je otpušten prenaglo i zbog toga je oštećen materijal u kontaktu s pričvršćivačem.             <ul style="list-style-type: none"> <li>Uvijek lagano otpustite gurač</li> </ul> </li> <li>Pogrešna veličina pričvršćivača ili papir u kontaktu s pričvršćivačem je vlažan             <ul style="list-style-type: none"> <li>Upotrijebite samo preporučene TJEP pričvršćivače i držite čavle suhe</li> </ul> </li> <li>Savijeni pričvršćivači             <ul style="list-style-type: none"> <li>Ne koristiti</li> </ul> </li> <li>Labavi spremnik, vijci s nosom             <ul style="list-style-type: none"> <li>Zategnite sve vijke i ponovno provjerite</li> </ul> </li> <li>Obradak je pretvrd za odabrani pričvršćivač</li> </ul>
Kod kvara koji nije opisan u gornjim situacijama prestanite koristiti alat i kontaktirajte lokalnog dobavljača u vezi sa servisom.	

# TJEP HP SZÖGBELŐK

## BIZTONSÁGI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KARBANTARTÁS ÉS JAVÍTÁS

### Tartalomjegyzék


Referenciapontok .....	72
A jelölések magyarázata .....	73
Általános figyelmeztetések .....	73
Előrelátható veszélyek .....	75
Használati útmutatások .....	76
A kompresszor csatlakoztatása .....	76
A rögzítő töltése és ürlése .....	76
A belövési mélység beállítása .....	76
Az eszköz használata .....	76
Elakadt rögzítő eltávolítása .....	76
Karbantartási útmutatások .....	77
Hideg időjárás .....	77
Tárolás .....	77
Hulladék-elhelyezés .....	77
Hibaelhárítás .....	78



AZESZKÖZSZABÁLYTALANÉSNEMBIZTONSÁGOSHASZNÁLATAHALÁLVAGY  
SÚLYOSSÉRÜLÉSTOKOZ.NAGYONFONTOS, HOGYZESZKÖZHASZNÁLÓJA AZ  
ESZKÖZ HASZNÁLATA ELŐTT ELOLVASSA ÉS MEGÉRTSE EZT A KÉZIKÖNYVET.  
HELYEZZE EZT A KÉZIKÖNYVET MÁSOK SZÁMÁRA ELÉRHETŐ HELYRE AZ  
ESZKÖZ HASZNÁLATA ELŐTT.

Őrizze meg ezt a kézikönyvet biztonságos helyen későbbi használatra.

### Referenciapontok

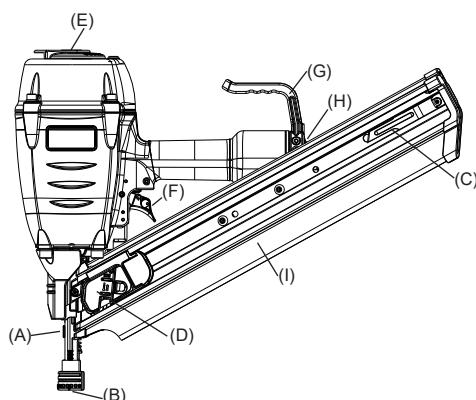

## A jelölések magyarázata

Az útmutatóban szereplő jelölések	
	Olvassa el és értse meg az eszközön szereplő címkéket és az útmutatót. A figyelmeztések figyelmen kívül hagyása súlyos sérüléshez vezethet.
	A kezelőknek és a munkaterületen tartózkodóknak oldalsó védőkkel felszerelt ütésálló szemvédő eszközt kell viselniük.
	A kezelőknek és a munkaterületen tartózkodóknak hallásvédő eszközt kell viselniük.
	Javasoljuk, hogy a kezelők és a munkaterületen tartózkodók viseljenek CE-jelölésű sisakot a munkavégzés helyén.
	Használat előtt olvassa el az összes biztonsági figyelmeztést és az összes útmutatást.
	Legyen óvatos, mivel a rögzítők kiövellihetnek.

Jelölések a szerszámon	
	Ez a szerszám a hatályos szabványok szerint CE-jóváhagyással rendelkezik.
	Olvassa el és értse meg az eszközön szereplő címkéket és az útmutatót. A figyelmeztések figyelmen kívül hagyása súlyos sérüléshez vezethet.
	A kezelőknek és a munkaterületen tartózkodóknak oldalsó védőkkel felszerelt ütésálló szemvédő eszközt kell viselniük.
	A kezelőknek és a munkaterületen tartózkodóknak hallásvédő eszközt kell viselniük.
P.MAX X BAR (XXX PSI)	Maximum üzemi nyomás
	Az eszköz lökéses lövellésű indítóval vagy átváltós indítóval van felszerelve. Használat közben legyen óvatos. Kiliövveléses üzemmódban a szerszámok csak gyártási alkalmazásokhoz használhatók

## ⚠ Általános figyelmeztetések

### Általános biztonsági figyelmeztetések

-  • **FIGYELMEZTETÉS:** Olvassa el az összes biztonsági figyelmeztést és az összes útmutatást. Ha nem követi a figyelmeztéseket és az útmutatásokat, akkor az áramütést, tüzet, súlyos sérülést és/vagy halált okozhat.
- Az eszközt és a tartozékokat a jelen útmutatások szerint használja, és vegye figyelembe a konkrét munkakörülményeket. Az eszköz nem rendeltetésszerű használata veszélyes helyzeteket idézhet elő.
- Maradjon óvatos, cselekedjen tudatosan és figyelmesen, és az eszköz használatakor használja józan eszét. Ne használja az eszközt, ha fáradt, illetve kábítószer, alkohol vagy gyógyszer hatása alatt áll. Ha az eszköz használatakor rövid időre nem figel, az súlyos személyi sérüléshez vagy az anyag sérüléséhez vezethet.
- A másokra fennálló kockázatot a kezelőnek kell felmérnie.
-  • Az eszköz használatakor, üzemetlétésekor és javításakor használjon CE-jelölésű, elülső és oldalsó védelemmel ellátott szemvédő eszközt a repülő tárgyak ellen.
-  • A halláskárosodás megelőzésére használjon CE-jelölésű hallásvédő eszközt a munkavégzés helyén vagy annak közelében. A magas zajszinteknek való kitettség védelem nélkül tartós, súlyos

halláskárosodást és egyéb problémákat okozhat, például tinnitus (fülcselegés, fülzúgás). A kockázat csökkenésére tett megfelelő intézkedések között szerepelnek a csillapító anyagok, amelyek megakadályozzák a munkadarabok „zörgését”.

-  • Javasoljuk, hogy viseljen CE-jelölésű fejvédelmi eszközt a munkavégzés helyén.
- A munkáltató felelős annak kikényszerítéséért, hogy az eszközt használók és a munkavégzés helyének közelében lévő összes személy viseljen személyi védőeszközöt, például szemvédő eszközt, por elleni álarcot, csuszásmentes biztonsági lábbelit, kemény sisakot és/vagy hallásvédő eszközt.
- Öltözöködjön megfelelően. Ne viseljen laza ruhákat vagy ékszerét. Haját, ruháját és kesztyűjét a súlyos sérülések elkerülésére tartsa távol a mozgó alkatrészektől. Csak olyan kesztyűt viseljen, amely kényelmes és lehetővé teszi az indító és beállító eszközök megfelelő szabályozását. Hidegen való munkavégzéskor viseljen meleg ruhát, hogy kezeti melegen és szárazon tartsa.
- Ne túlozzzon. Mindig őrizze meg stabilitását és egyensúlyát. Ezáltal váratlan helyzetekben jobban irányíthatja az eszközt.
- Előzze meg a véletlenszerű gyűjtést. Ne vigye az eszközt úgy, hogy ujját az indítón tartja. Tartsa távol ujjait az indítótól, amikor nem használja az eszközt, és amikor az egyik kezelő állásból a másikba megy.
- Tekintse az eszközt üzemelő egységnek.
- Ne játsszon vele.

- A légpisztoly használata előtt távolítsa el a karbantartáshoz vagy javításhoz használt szerszámokat. Ha a szerszámokat a légpisztoly mozgó alkatrészéhez csatlakoztatva hagyja, személyi sérülést okozhat.
- Az eszközt gondosan kezelje, mivel lehűlhet, ami befolyásolja a fogást és a szabályozást.
- Soha ne használja az eszköz gyűlékony por, gázok vagy füstök jelenlétében. Az eszköz szikrát keilthat, ami meggyújthatja a tüzet okozó gázokat, és az eszköz felrobbanását okozhatja.
- Tartsa rendezett és jól megvilágított állapotban a munkaterületet. A rendetlen vagy sötét területek balesetekhez vezethetnek.
- Ne használja az eszközt, ha az nincs működőképes állapotban.
- Ellenőrizze az eszközt használat előtt annak megállapítására, hogy működőképes állapotban van-e. Ellenőrizze, hogy van-e nem megfelelő illeszkedés, vagy a mozgó alkatrészek megfelelően rögzítettek-e, továbbá ellenőrizze a használatot esetlegesen befolyásolt tényezőket. Ne használja, ha a fenti feltételek valamelyike fennáll, mivel az szabálytalan működéshez vezethet.
- Ha az eszköz nyugalmi állásban hagyja, használja a hevedert/rögzítőkampót (G), vagy fektesse az oldalsó részére. Ne hagyja orrészével (B) a kezelő vagy közelben lévő személy felé néző helyzetben.
- Csak azok a technikusok használhatják az eszközt, akik elolvasták és megértették a használati/biztonsági útmutatásokat.
- Tartsa távol a gyerekeket és a nézelődőket az eszköz használatakor. A figyelem elterelődése a kontroll elvesztéséhez vezethet.
- Mindig feltételezze, hogy az eszköz rögzítőket tartalmaz. Az eszköz gondatlan kezelése miatt a rögzítők váratlansul kilövellhetnek és személyi sérülést okozhatnak.
- Ne irányítsa az eszközöt saját maga vagy közelben tartózkodók felé, függetlenül attól, hogy vannak-e benne rögzítők vagy sem. A váratlansul működésbe lépés miatt a rögzítők kilövellnek és sérülést okoznak.
- Ne erősse az eszközt. Használja az alkalmazásnak megfelelő eszközt, mivel az jobban és biztonságosabban elvégzi a munkát azzal a sebességgel, amelyre terveztek.
- Ne hozza működésbe az eszközt, ha csaknem azt szorosan a munkadarabhoz illesztette. Ha az eszköz nem érintkezik a munkadarabbal, a rögzítő eltérhet a céltól.
- Ne lövelljen be az eszközzel túl kemény vagy puha anyagokba. A kemény anyag miatt a rögzítők elpattanhatnak és sérülést okozhatnak, a puha anyagba pedig könnyen bejuthat és emiatt a rögzítők elrepülhetnek.
- Ne lőjön be rögzítőket más rögzítőkbe.
- Legyen különösen óvatos, amikor rögzítőket lő be meglévő falakba vagy egyéb nem belátható felületekbe, nehogy rejtett objektumokkal vagy a másik oldalon lévő személyekkel (pl. vezetékek, csövek, elektromos kábelek) érintkezzen.
- A rögzítő belövése után az eszköz visszarugózhat („visszatekercselődhet”), ami miatt elmozdulhat a munkafelületről. A sérülés kockázatának csökkenésére minden így kezelje a visszarugózást:
  - mindig őrizze meg az irányítást az eszköz felett, és készüljön fel a normál vagy hirtelen mozgásnak, például a visszarugózásnak való ellentársára.
  - hagyja, hogy a visszarugózás az eszköz elmozgassa a munkafelületről.
  - ne álljon ellen a visszarugózásnak úgy, hogy az eszköz vissza legyen erőltetve a munkafelületre.
  - tartsa távol arcát és testrészeit az eszközöt.
- Amikor egy munkadarab széléhez közel vagy nagy szögben dolgozik, óvatosan járjon el, hogy minimálisra csökkentse a forgácsolódást, a hasadást, a szálkaképződést, a rögzítők elrepülését vagy a elpattanást, ami sérülést okozhat.
- Ne használja az eszközöt elektromos kábelek rögzítésére. Ez nem elektromos kábelek szerelésére van tervezve, és károsíthatja az elektromos kábelek szigetelését, ezáltal áramütést vagy tüvészélyt okoz. Ezenkívül az eszköz nincs szigetelve az elektromos árammal való érintkezés ellen.
- Ne használja az eszközt a rendeltetésszerű használattól eltérő munkákhoz. Különösen kalapácsként ne használja. Az eszköz megütemése növeli a szerszám sérülésének kockázatát és a rögzítők véletlen kilövellését.
- Ne használja az eszközt, ha a biztonsági figyelmeztető címke (címék) hiányzik/hiányoznak vagy sérült/töröltek.
- Ne távolítsa el, ne babrálja az eszközöt működtető vezérlőket, illetve ne tegye azokat egyéb módon használhatatlanná. Ne használja az eszközt, ha a működtető vezérlők bármely része nem használható, levált, módosult vagy nem megfelelően működik.
- Az eszköz csak akkor módosítható, ha azt a kézikönyv engedélyezi vagy a Kyocera UniMerco Fastening Irsíbas jóváhagyja. Ha ezt nem tartja be, súlyos helyzetek vagy sérülés következhet be.



- Tartsa távol kezeit és testét az eszköz rögzítőjének kilövellési területétől (B).

- Csak a kézikönyvhöz tartozó műszaki leírásban szereplő rögzítőket használja.
- Legyen óvatos a rögzítők kezelésekor: éles peremeik vagy helyiek lehetnek.
- Csak a szerszámgártó által készített vagy javasolt tartozékokat, illetve olyan tartozékokat használjon, amelyek a Kyocera Unimerco Fastening által ajánlottakéval azonos teljesítményük.
- A rögzítők véletlenszerű kilövellésének megakadályozására csak a kompresszor csatlakoztatása után helyezze be a rögzítőket.
- Legyen óvatos az elakadt rögzítő eltávolításakor. A szerkezet nyomás alatt állhat, és a rögzítő kilövellése erőltetett lehet, miközben megröbálja megszüntetni az elakadást.
- Távolítsa el a sűrített levegőt, amikor
  - Nem használja;
  - Karbantartást vagy javítást végez;
  - Elakadást szüntet meg;
  - Az eszköz emelése, leengedése vagy egyéb módon történő áthelyezése;
  - Az eszköz a kezelő felügyeletén vagy ellenőrzési körén kívül van
  - Eltávolítja a rögzítőket a tárról.
- A sűrített levegő súlyos sérüléseket okozhat.
- Mindig zárja el a levegőellátást, és csatlakoztassa le a szerszámot a levegőellátásról, ha az nincs használatban.
- Soha ne irányítsa a sűrített levegőt magára vagy másra.
- Mindig használja a megfelelő eszközcsatlakozó dugasz (H) a tömlő csatlakoztatásához. A nyomást válassza le az eszkösről, ha a csatlakoztatót lecsatlakoztatja.
- Az eszköz használatakor ne haladja meg a maximum üzemi nyomást  $P_{max}$ .
- Gyerekek nem játszhatnak az eszközzel. Gyermekek nem végezhetnek tisztítást vagy felhasználói karbantartást.
- A visszacsapódó tömlő súlyos sérüléseket okozhat. Mindig ellenőrizze, hogy van-e sérült vagy laza tömlő vagy illeszték.
- Az optimális levegőellátás nagynyomású levegőtömlővel érhető el.
- Soha ne vigye vagy fogja meg az eszközt a tömlönél fogva.
- Az eszközt óvatosan használja. Ha sérült, használat előtt javítassa meg. Az eszköz megfelelő karbantartásával kapcsolatban olvassa el a karbantartási útmutatásokat.
- Tartsa az eszközt tiszta állapotban, törölje le a zsírt és/vagy az olajat munka után. Ne használjon oldószer alapú tisztítószert az eszköz tisztításához. Az oldószer károsíthatja az eszköz gumi és/vagy műanyag komponenseit. A zsíros fogantyú és szerszámtíest miatt az eszköz véletlenül leeshet és sérülést okozhat a közelében lévőknek.
- Az eszközt szakképzett javító személy javítsa meg, és csak a Kyocera Unimerco Fastening által szállított vagy ajánlott alkatrészeket használja. Ez biztosítja, hogy megőrzi az eszköz biztonságát.
- Az eszközt csak a munkához szükséges legalacsonyabb nyomású sűrített levegővel szabad üzemeltetni, hogy csökksentsük a zajt és a rezgést, valamint minimálisra csökkentsük a kopást.
- Csak a Kyocera Unimerco Fastening/az Ön helyi TJEP forgalmazója által javasolt kenőanyagokat használja.
- Csak sűrített levegőt használjon. Ha az eszköz üzemeltetéséhez oxigént vagy gyúlékony gázkot használ, azzal tűz- és robbanásveszélyt okozhat.

## Előrelátható veszélyek

- Alapvetően fontos, hogy kockázatértékelést végezzen ezen veszélyekről és megtegye a megfelelő óvintézkedéseket.
- Használat közben a szennyeződés távozhat a munkadarabból és a rögzítő/összekötő rendszerből.
- Ha hosszú ideig nem használja az eszközt, a kezelő kényelmetlenséget érezhet karjaiban, vállaiban, nyakában vagy egyéb testrézén.
- A rezgésnek való kitettség károsíthatja az kezekben és a karokban lévő idegeket és azok vérellátását.
- Ha a kezelő olyan tüneteket észlel, mint például állandó vagy visszatérő kellemetlenség, fájdalom, lüktetés, fájdalom, bizerges, zsibbadás, égő érzés vagy merevség, ne hagyja figyelmen kívül ezeket a figyelmeztető jeleket. A kezelőnek egészségszüggyi szakemberrel kell konzultálnia az általános tevékenységekkel kapcsolatban.
- Az eszköz használata közben a kezelőnek megfelelő, de ergonomikus testhelyzetben kell lennie. Örizze meg stabilitását, és kerülje az egyensúly elvesztésével járó testhelyzeteket.
- Tartsa az eszközt könnyed, de biztonságos fogással, mivel a rezgés kockázata rendszerint fokozottabb, amikor a fogóér nagyobb.
- Fennállhatnak ismétlődő veszélyekkel kapcsolatos maradványok ismétlődő használatakor, például a munkavégzés közbeni testhelyzet és erők vonatkozásában a használat időtartama. Ezen információkért olvassa el az EN 1005-3 és az EN 1005-4 szabványt.

- A megcsúszás, a botlás és az esés a munkahelyi sérülések fő forrása. Ügyeljen a csúszós felületekre az eszköz használatakor.
- Ismertetlen helyeken legyen különösen óvatos. Rejtett veszélyek lehetnek, például elektromos vagy egyéb közüzemi vezetékek.
- Ha az eszközt statikus por jelenlétében használja, az szétszóratja a port és veszélyt okozhat. Ha lehetséges, fordítsa el a kifúvót (E) ezen területekről.
- Ahol por veszélye áll fenn, elsőbbséget élvez a kibocsátási ponton való kontrollálás.

## Használati útmutatások

### A kompresszor csatlakoztatása

- Csatlakoztassa a légtömlőn lévő csatlakozót az eszköz légdugaszához (H).


### A rögzítő töltése és ürítése

- Csatlakoztassa a kompresszort a rögzítők betöltése előtt. Ha a kompresszor csatlakoztatása előtt tölti a rögzítőket, azok véletlenszerűen kilövellhetnek. A fűvökával ne mutasson személy felé, és tartsa távol ujjait a kapcsolótól a rögzítő betöltésekor.
- A rögzítőket „2 lépéses” tárral töltse be az eszközbe:
  - Tolja a rögzítő csíkot a tárba (I), amíg a rögzítő csík elhagyja a rögzítő ütközöt (C).
  - Húzza a tolót (D) addig, amíg az ütközöt (C) elhagyja.
  - Óvatosan engedje el a tolót (D), hogy reteszelje a rögzítő csíkot, és helyezze be azt az orr-részbe.
- A rögzítőket „2 lépéses” tárral vezesse ki az eszközöből:
  - Nyomja meg a tolón (D) lévő kioldókart, és billentse meg az eszközt, hogy a rögzítő csíkot a tár hátsó végébe billentse.
  - Nyomja meg a rögzítő ütközöt (C), és csúsztassa ki a csíkot.
- A rögzítőket „3 lépéses” tárral töltse be az eszközbe:
  - Tolja a tolót (D) hátra, amíg a tárhoz hátsó pozícióban reteszelődik.
  - Tolja a rögzítő csíkot a tárba (I).
  - Óvatosan engedje ki a tolót (D), hogy a rögzítőket a fűvökába tolja
- A rögzítőket „3 lépéses” tárral vezesse ki az eszközöből:
  - Húzza a tolót (D) a hátsó zárási helyzetbe.
  - Csúsztassa ki a rögzítőt a táróból (I).

### A belövési mélység beállítása

- Az eszköz belövési mélység beállítással van felszerelve (A). Ellenőrizze a belövési mélységet hulladék darábon a munka megkezdése előtt.

- Forgassa a gombot (A) vagy használjon imbuszkulcsot a belövési mélység beállításához.
- Ismételje meg a fenti eljárást, amíg meg nem találja a kívánt belövési mélység beállítást.

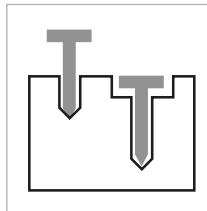

### Az eszköz működtetése

- Az eszköz felszerelhető az alábbi indítók egyikével (F):

#### Egyszeres soros indító

- A rögzítő aktiválásához nyomja be a biztonsági konzolt a munkadarab felé, és húzza meg az indítót.
- Az rögzítő ismételt indításához engedje el teljesen a biztonsági konzolt, és engedje el az indítót a fenti eljárás megismétlése előtt.



#### Lökéses lövellés

- Hozza működésbe az indítót, ütköztesse a biztonsági konzolt a munkadarabnak, és egy lövés indul.
- A rögzítő ismételt aktiválásához engedje el teljesen a biztonsági konzolt a fenti eljárás megismétlése előtt.



#### Átváltós indító

- A szerszám átváltós indítóval szerelhető fel. Ezáltal válthatunk az egyszeres soros indítás és a lökéses lövellés között. Az eszköz modelljétől függően ez a következőképpen lehetséges:
  - a kapcsológomb előre- és hátrányomásával.
  - a kapcsológomb kifelé nyomásával és elforgatásával.
  - a fekete kapcsológomb csonkjának befelé nyomásával és a váltótengely elmozdításával.

### Elakadt rögzítő eltávolítása

- A rögzítő elakadása esetén csatlakoztassa le a levegőelláttást, mielőtt bármilyen műveletet végezne. Ne tartsa az eszközt saját maga vagy más felé.
- Engedje ki a tolót, hogy ne gyakoroljon nyomást a rögzítő csíkra.
- Megfelelő szerszámmal, pl. 2-es csillagfejű csavarhúzával illessze azt be a kilővő csatornába.
- Koppintson a csavarhúzóra egy kalapáccsal, hogy a lövő lapátot visszatolja és megszüntesse az elakadást.

- Távolítsa el az elakadt rögzítőt tűhegyű fogóval vagy hasonló szerszámmal. Ne kézzel távolítsa el a rögzítőt.
- Ha nem sikerült megszüntetni az elakadást a fenti módszerrel, forduljon a helyi TJEP forgalmazóhoz.



- Csatlakoztassa a kompresszort, és lövelljen üresben az eszközzel, mivel a lassú fordulatszámon való üzemeltetés felmelegíti a mozgó alkatrészeket.

## Tárolás

- Ha hosszabb ideig nem használja, kenjen vékony rétegben kenőanyagot az acél alkatrészekre rozsdásodás ellen. Ne tárolja az eszközt hideg környezetben. Ha nem használja, az eszközt meleg és száraz helyen tárolja. Gyermekektől tartsa távol.

## Hulladék-elhelyezés

- Az eszköz hulladékként való elhelyezését a helyi hatóságok utasításai szerint végezze.

## Karbantartási útmutatások

### Általános karbantartás

- A munkáltató és a kezelő felelősek azért, hogy az eszköz munkavégzéshez biztonságos állapotban legyen. Ezenkívül csak hivatalos TJEP szerviztechnikus vagy TJEP forgalmazók javíthatják az eszközt, és ahoz a Kyocera Unimerco Fastening által szállított vagy javasolt alkatrészeket vagy tartozékokat kell használni.
- Tartsa minden tiszta állapotban az eszközt. Törölje le a zsírt vagy az olajat száraz törlőkendővel, hogy megelőzze az eszköz véletlen leejtését.
- Használja az eszköz levegőcsatlakozójában lévő TJEP zsírzőt (H) naponta legalább kétszer (a használat gyakoriságától függően).
- Kerülje az oldószer alapú tisztítószerek használatát az eszköz tisztításakor, mivel bizonyos oldószerök károsítják vagy gyengítik az eszköz kompozit alkatrészeit.
- minden csavar és anya legyen meghúzva és ép állapotban. A meglazult csavarok veszélyes helyzeteket idézhetnek elő, és súlyos személyi sérülést okozhatnak, vagy az alkatrészek töréséhez vezethetnek.
- Javasoljuk, hogy használjon szűrőt és szabályozót a kompresszoron.
- Naponta ürítse ki a vizet a kompresszor tartályaiból.
- Kétség esetén SOHA ne használja az eszközt.

### Hideg időjárás

- Ha az eszköz fagypont környékén vagy az alatt használja, a légvízszintben lévő nedvesség megfagyhat és megakadályozza a működést.
- Vegye le a rögzítőket a tárról.

## Hibaelhárítás

Állapot	Művelet
Az eszköz normálisan működik, de nem lövell ki rögzítőket.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Állítsa be a belövés mélységét a legmélyebbre</li> <li>Növelje maximálisra a légyomást (a max. nyomás az eszközön van megadva)</li> <li>A munkadarab túl kemény a rögzítők választott hosszához.</li> </ul>
A rögzítők hajtása révén az lövellésük normál sebességen történik, de a sebesség növelésével nem lövellnek.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Növelje maximálisra a légyomást (a max. nyomás az eszközön van megadva)</li> <li>Használjon nagyobb átmérőjű légtömlöt.</li> <li>Használjon rövidebb légtömlöt.</li> <li>Váltson nagyobb léggelatlású kompresszorra</li> </ul>
A rögzítő túl mélyre van a munkadarabba vezetve.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mozgassa lefelé a fűvökát a bevezetési mélység csökkentésére.</li> <li>Csökkentse a légyomást.</li> </ul>
Az eszközből levegő szivárog	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meglazultak az orrész csavarai           <ul style="list-style-type: none"> <li>Húzza meg a csavarokat és ellenőrizze újra</li> </ul> </li> <li>Meglazultak a sapka csavarai           <ul style="list-style-type: none"> <li>Húzza meg a csavarokat és ellenőrizze újra</li> </ul> </li> <li>Sérült szigetelés vagy tömítés           <ul style="list-style-type: none"> <li>Cserélje a szigetelést vagy tömítést</li> </ul> </li> </ul>
Az eszköz üresben lövell	<ul style="list-style-type: none"> <li>Szennyeződés az orrészben (B)           <ul style="list-style-type: none"> <li>Tisztítsa meg az orrészét</li> </ul> </li> <li>Szennyezettség/üres tár (I)           <ul style="list-style-type: none"> <li>Tisztítsa meg a tárat</li> </ul> </li> <li>Levegőkorlátozás/elégletesen levegőáramlás           <ul style="list-style-type: none"> <li>Ellenőrizze a tömlöt és a kompresszort</li> </ul> </li> <li>Elégtelen zsírozás           <ul style="list-style-type: none"> <li>Használja a TJEP zsírzót</li> </ul> </li> <li>A rögzítők túl rövidek vagy nem megfelelő méretük az eszközökhez           <ul style="list-style-type: none"> <li>Csak az ajánlott TJEP rögzítőket használja</li> </ul> </li> <li>Elhajlott rögzítők           <ul style="list-style-type: none"> <li>Ne használja</li> </ul> </li> </ul>
Nincs rögzítő-betöltés	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alacsony levegőnyomás           <ul style="list-style-type: none"> <li>Ellenőrizze a tömlöt és a kompresszort</li> </ul> </li> <li>Elégtelen zsírozás (H)           <ul style="list-style-type: none"> <li>Használja a TJEP zsírzót</li> </ul> </li> </ul>
Tápellátás hiánya	<ul style="list-style-type: none"> <li>A tolót (D) túl durván oldották ki, ezért a rögzítő anyaga sérült.           <ul style="list-style-type: none"> <li>Mindig óvatosan engedje ki a tolót</li> </ul> </li> <li>Nem megfelelő méretű rögzítők, vagy a rögzítő papíra nedves           <ul style="list-style-type: none"> <li>Csak ajánlott TJEP rögzítőket használjon, a szögeket tartsa szárazon</li> </ul> </li> <li>Elhajlott rögzítők           <ul style="list-style-type: none"> <li>Ne használja</li> </ul> </li> <li>Meglazult a tár, meglazultak az orrész csavarai           <ul style="list-style-type: none"> <li>Húzza meg az összes csavart és ellenőrizze újra</li> </ul> </li> <li>A munkadarab túl kemény a választott rögzítőkhöz</li> </ul>
A rögzítők elakadása az eszközben	
A fenti helyzetektől eltérő hibák esetén ne használja tovább az eszközt, és szervizeltesse azt a helyi forgalmazóval.	

# TJEP HP NAGLABYSSUR

## ÖRYGGIS- OG NOTKUNARHANDBÓK

### VIÐHALD OG BILANAGREINING

#### Efnisyfirlit


Viðmiðunarpunktar .....	79
Skýring á táknum.....	80
Almennar viðvaranir.....	80
Fyrirsjáanlegar hættur .....	82
Notkunarleiðbeiningar .....	83
Tenging við loftþjöppu .....	83
Naglar settir í eða teknir úr.....	83
Stilling dýptardrifsins .....	83
Verkfærinu stjórnað .....	83
Fastir nagla losaðir .....	84
Viðhaldsleiðbeiningar .....	84
Kalt í veðri .....	84
Geymsla.....	84
Förgun .....	84
Bilanagreining.....	85



**RÖNG NOTKUN Á VERKFÆRI ÞAR SEM ÖRYGGISLEIÐBEININGUM ER EKKI FYLGT LEIÐIR TIL DAUÐA EÐA ALVARLEGRA SLYSA. ÞAÐ ER MJÖG MIKILVÆGT AÐ HVER SEM ÆTLAR AÐ NOTA VERKFÆRÍÐ HAFI LESIÐ OG SKILIÐ ALLT SEM FRAM KEMUR Í ÞESSARI HANDBÓK ÁÐUR EN VERKFÆRÍÐ ER NOTAÐ. GEYMIÐ ÞESSA HANDBÓK ÞAR SEM HÚN ER AÐGENGILEG ÖÐRUM SEM NOTA VERKFÆRÍÐ.**

Geymið þessa handbók til síðari nota.

#### Viðmiðunarpunktar

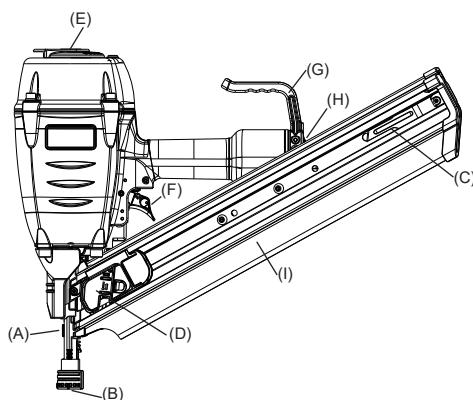

# Skýring á táknum

Tákn í handbók	
	Lesið og skiljið alla merkimiða tækja og handbókina. Ef viðvörunum er ekki fylgt getur það leitt til alvarlegra meiðsla.
	Stjórnendur og aðrir á vinnusvæðinu skulu nota höggbolin hlífðargleraugu með hliðarhlífum.
	Stjórnendur og aðrir á vinnusvæðinu skulu nota heyrnarhlífar.
	Ráðlagt er að stjórnandi og aðrir á vinnusvæðinu noti CE-merkta hjálma á vinnusvæðinu.
	Lesið allar öryggisviðvaranir og allar leiðbeiningar fyrir notkun.
	Sýnið aðgát þegar nöglum og heftum er skotíð.

Tákn á verkfæri	
	Þetta táki er CE-samþykkt í samræmi við gildandi staðla.
	Lesið og skiljið alla merkimiða tækja og handbókina. Ef viðvörunum er ekki fylgt getur það leitt til alvarlegra meiðsla.
	Stjórnendur og aðrir á vinnusvæðinu skulu nota höggbolin hlífðargleraugu með hliðarhlífum.
	Stjórnendur og aðrir sem staddir eru á vinnusvæðinu skulu nota heyrnarhlífar.
P.MAX X BAR (XXX PSI)	Mesti vinnuþrýstingur
	Verkfærið er ýmist búið höggið eða stillanlegum gikk. Sýnið aðgát við notkun. Þegar verkfæri eru í stillingu sem hleypir af með snertingu skal aðeins nota þau á vinnustað.

## Almennar viðvaranir

### Almennar öryggisviðvaranir

-  • **VIÐVÖRUN:** Lesið allar öryggisviðvaranir og allar leiðbeiningar. Ef viðvörunum og leiðbeiningum er ekki fylgt getur það valdið raflosti, eldsvoða, alvarlegum slysum og/eða dauða.
- Notið verkfærið og fylgihlutí pess í samræmi við þessar leiðbeiningar og hafið hlíðsþjón af vinnuskilyrðum og því verki sem vinna þarf hverju sinni. Notkun verkfærins í örðum tilgangi en tilætluðum gæti leitt til hættulegra aðstæðna.
  - Notið er ábyrgð vinnuveitanda að krefjast pess að notendur verkfæra, sem og allir aðrir starfsmenn sem kunna að vera á svæðinu, noti persónuhlífar svo sem hlífðargleraugu, rykrímur, skriklausa öryggisskó, hjálma og/eða heyrnarhlífar.
  - Notið viðeigandi klæðnað. Gangið ekki í víðum fatnaði eða með skartgripi. Haldið hári, fatnaði og hönskum fjarri hreyfanlegum hlutum til að komast hjá alvarlegum slysum. Notið aðeins hanska sem veita fullnægjandi grip og gera kleift að nota gikk og stillingarbúnað með öruggum hætti. Klæðist hlýjum fatnaði þegar unnið er í kulda, til að halda höndunum heitum og þurrum.
  - Teygið hendur eða líkama ekki of langt fram. Haldið góðri fótfestu og jáfnvægi allan tímann sem unnið er. Þannig fæst betri stjórn á verkfærinu við óvæntar aðstæður.
  - Komið í veg fyrir að hleypt sé af naglabyssuni fyrir misgáning. Haldið aldrei á verkfærinu þannig að fingur styðji á gikkinn þegar það er fært milli staða. Haldið fingrunum fjarri gikknum þegar ekki er verið að
-  • Notið CE-merkt hlífðargleraugu með vörn gegn hlutum sem kastast til, bæði að framanverðu og á hlíðum, við alla notkun og viðhald á verkfærinu.
-  • Notið CE-merktar heyrnarhlífar á vinnusvæðinu og í nágrenni þess til að forðast heyrnarskemmdir. Váhrif af miklum hávaða, án hlífðarbúnaðar, getur valdið

- nota verkfærið og við flutning frá einni vinnustöðu til annarrar.
- Umgangist verkfærið af virðingu og með meðvitund um eiginleika þess.
- Notið verkfærið aldrei af kæruleysi eða í gríni.
- Fjarlægið öll verkfæri sem eru notuð við viðhaldsvinnu eða viðgerðir áður en byssan er notuð. Verkfæri sem verður eftir áfast við naglabyssuna getur valdið slysum á fólk.
- Meðhöndlið verkfærið af fyllstu aðgát, þar sem það getur orðið kalt og það getur skert grip og stjórnun á verkfærinu.
- Notið aldrei verkfærið nálægt eldfimu dufti, eldfimur lofttegundum eða eldfimum gufum. Verkfærið myndar neista sem getur kveikt í lofttegundum og valdið eldsvoða og sprengingum í naglabyssunni.
- Haldið vinnusvæðinu hreinu og vel lýstu. Óreiða og slæm lýsing á vinnusvæði eykur hættu á slysum.
- Notið verkfærið ekki ef það er ekki í góðu ásígkomulagi og starfhæft.
- Skoðið naglabyssuna fyrir notkun til að ganga úr skugga um að hún sé í góðu ástandi og virki rétt. Leitið eftir vanstillingu, hindrunum á hreyfingum hreyfanlegra hluta eða öðrum einkennum sem gætu hindrað eðilega virkni. Notið verkfærið ekki ef eithvað ofantalina skýrlöð eiga við, þar sem þau geta valdið bilun í verkfærinu.
- Þegar verkfærið er skilið eftir í hvíldarstöðu skal hengja það á beltið/krókinn (G) eða leggja það á hlíðina. Leggið verkfærið aldrei niður þannig að nefið (B) visi að notandanum, eða neinum öðrum sem kann að vera nærrí.
- Aðeins fólk með nægilega tæknilega færni og þau sem hafa lesið og skilið notkunar- og öryggisleiðbeiningar fyrir verkfærið mega nota þetta verkfæri.
- Haldið börnum og óvíðkomandi fólk fjarri á meðan verkfærið er notað. Allar truflanir geta leitt til þess að notandi missir stjórnina á verkfærinu.
- Gerið alltaf ráð fyrir að það gætu verið hefti eða naglar í gasnaglabyssunni. Ef verkfærið er meðhöndlað af ógætni getur það leitt til þess að naglar skjótað úr henni fyrir slysni og valdi slysum á fólk.
- Notandi skal aldrei beina gasverkfærinu að sjálfum sér eða neinum í grenndinni, hvort sem í því eru naglar eða ekki. Ef kveikt er óvænt á verkfærinu hleypur hefti eða nagli úr byssunni og veldur slysi.
- Þvingið aldrei verkfærið. Notið það verkfæri sem hentar verkefninu best hverju sinni þar sem sílkt auðveldar verkið og eykur öryggi í notkun með hliðsjón af þeiri spennu sem verkfærið var hannað fyrir.
- Hleypið aldrei nagla úr verkfærinu nema það sé þétt upp við stykkið sem unnið er með. Ef það er ekki í snertingu við stykki sem unnið er með er hugsanlegt að naglinn hitti ekki tilætlaðan stað.
- Skjótíð ekki úr verkfærinu í efnivið sem er of harður eða af mjúkum. Harður efniviður getur endurkastað naglanum og valdið meiðslum en mjúkt efní getur hleypt naglanum of auðveldlega í gegn og valdið því að hann hlaupi í gegn.
- Skjótíð ekki nöglum yfir aðra nagla.
- Sýnið sérstaka aðgát þegar nöglum er skotið í fyrirliggjandi veggi eða aðra fleti með óþekktum innviðum, til að forðast að naglar lendi í óséðum hlutum eða fólkí hinum megin við flötinn (t.d. rafleiðslum, lögnum, rafmagnssnúrum.)
- Þegar nagla hefur verið skotið er hugsanlegt að verkfærið hrókkvi til baka („bakslag“) og hreyfist til frá vinnufletinum. Til að draga úr slyshættu skal aðvinlega stjórna bakslaginu með því að:
  - hafa aðvinlega fulla stjórn á verkfærinu og vera reiðubúin að bregðast við eðillegum og skyndilegum hreyfingum þess, svo sem bakslagi.
  - gera ráð fyrir baksagli sem hugsanlega færir verkfærið frá vinnufletinum.
  - veita ekki viðnám gegn bakslaginu, sem getur valdið því að verkfærið þrýstist aftur upp að vinnufletinum.
  - halda andliti og líkamshlutum frá verkfærinu.
- Þegar unnið er nálægt jaðri stykkis eða við krappt horn skal gæta þess vel að lágmarka flísamyndun, sprungumyndun eða frákast eða endurvarp nagla, sem getur valdið slysum.
- Notið verkfærið ekki til að festa niður rafleiðslur eða rafmagnssnúrur. Verkfærið er ekki hannað fyrir uppsetningu rafagna og getur skemmt einangrun á rafleiðslum og rafmagnssnúrum, sem getur orsakað raflost eða eldhættu. Verkfærið er enn fremur ekki einangrað gegn áhrifum frá snertingu við rafmagn.
- Notið verkfærið aldrei til að framkvæma nein önnur verk en það er sérstaklega hannað til að framkvæma. Einkum skal forðast að nota það sem hamar. Ef verkfærið verður fyrir höggi eykur það hættuna á að það skemmist og naglar skjótist úr því fyrir slysni.

- Notið verkfærið ekki ef öryggismerkingar vantar eða ef þær eru skemmdar og ólæsilegar.
  - Ekki má fjarlægja, eiga við eða með öðrum hætti gera stjórntæki verkfærisins ónþaef. Notið verkfærið ekki ef einhver hluti stjórntækja þess er óstarfhæfur, ótengdur, breyttur eða virkar ekki rétt.
  - Ekki ætti að gera neinar breytingar á verkfærinu nema slíkt hafi verið leyft sérstaklega í handbókinni eða fyrir liggi skriflegt sampykki frá Kyocera Unimerco Fastening. Ef þessum fyrirmælum er ekki fylgt getur það orsakað hættulegar aðstæður eða slys.
-  • Haldið höndum og líkama fjarri skotdrægi (B) nagla úr verkfærinu.
- Notið aðeins nagla af þeiri gerð sem tilgreind er í tækniforskriftum í þessari handbók.
  - Sýnið aðgát við meðhöndlun nagla, þar sem þeir geta verið með hvassar brúnir og odda.
  - Notið aðeins aukahlutí sem framleiðandi verkfærisins framleiðir eða mælir með, eða aukahlutí sem virka með sama hætti og þeir sem Kyocera Unimerco Fastening mælir með.
  - Setjið naglana í eftir að loftbjappan er tengd til að koma í veg fyrir að nagli eða hefti hlaupi úr naglabyssuni fyrir misgáning.
  - Sýnið fyllstu aðgát þegar nagli sem er fastur í byssunni er losaður. Vélbúnaður kann að vera undir þrýstingi og hugsanlegt er að naglinn skjótist út þegar reynt er að losa stíflu.
  - Fjarlægið þrýstiloftið þegar
    - verkfærið er ekki í notkun,
    - framkvæma þarf einhvers konar viðhald eða viðgerðir,
    - stifta er losuð;
    - verkfærinu er lyft, það látið síga eða það fært á annan stað,
    - verkfærið er ekki í umsjá eða undir eftirliti notandans,
    - verið er að fjarlægja nagla úr magasíninu.
  - Þrýstiloft getur valdið alvarlegu líkamstjóni.
  - Ávallt skal aftengja þrýstiloftið og taka verkfærið úr sambandi við þrýstiloft þegar það er ekki í notkun.
  - Beinið aldrei þrýstilofti að öðrum eða ykkur sjálflum.
  - Notið ávallt lofttappa (H) fyrir verkfærið sem er af réttari gerð til að tengja slönguna. Taka verður þrýstinginn af verkfærinu þegar samskeyti tengisins eru aftengd.
  - Ekki skal fara yfir tilgreindan hámarksþrýsting  $P_{max}$ .
- Börn ættu ekki að leika sér að verkfærinu. Börn ættu ekki að þvífa eða sinna viðhaldi á verkfærinu.
  - Lausar slöngur sem slást til geta valdið alvarlegu líkamstjóni. Athugið ávallt hvort slöngur eða festingar séu skemmdar eða lausar.
  - Ákjósanlegum loftþrýstingi er náð með a hár þrýstingur slönguna.
  - Aldrei skal halda á verkfærinu né draga verkfærið með slöngunni.
  - Sýnið fyllstu aðgát við viðhald tækisins. Ef verkfærið skemmist skal láta gera við það fyrir næstu notkun. Ítarlegar upplýsingar um rétt viðhald á verkfærinu er að finna í viðhalsleiðbeiningum.
  - Haldið verkfærinu ævinlega hreinu og þurrkið alla fitu og/eða olju af því þegar vinnu er lokð. Notið ekki hreinsiefni sem innihalda leysiefni við hreinsun á verkfærinu. Hugsanlegt er að leysiefni valdi tæringu í gúmmí- og/eða plastihlutum verkfærisins. Fita á handfangi og yfirbyggingu verkfærisins getur valdið því að notandi missi verkfærið og það getur valdið slysum á nærstöddu fólk.
  - Aðeins þjálfáð starfsfólk ætti að sinna viðhaldi á verkfærinu og aðeins ætti að nota íhlutí sem Kyocera Unimerco Fastening framleiðir eða mælir með. Þannig er tryggt að verkfærið sé ævinlega öruggt til notkunar.
  - Aðeins skal knýja verkfærið með þrýstilofti við lægsta mögulega þrýsting fyrir vinnuna sem innt er af hendi. Sílt er gert til að draga úr hávaða og titringi og til að halda sliti í lágmarki.
  - Notið aðeins smurefní sem Kyocera Unimerco Fastening eða söluaðili TJEP mælir með.
  - Notið eingöngu þrýstiloft. Mikil eld- og sprengihætta myndast þegar súrefni eða eldfimar lofttegundir eru notaðar til að knýja naglabyssuna.

## Fyrirsjáanlegar hættur

- Mikilvægt er að afla upplýsinga um hvernig framkvæma á hættumat varðandi þessa áhættupætti og innleða viðeigandi eftirlitsaðgerðir.
- Við notkun er hugsanlegt að laust efni úr stykkini sem unnið er við og úr neglingarbúnaðinum spýtist frá.
- Ef verkfærið er notað lengi í senn kann notandinn að finna fyrir óþægindum í handleggjum, herðum, hálsi eða öðrum hlutum líkamans.
- Titringur getur valdið alvarlegum skaða á taugum og blóðflæði í höndum og handleggjum.

- Ef notandi verkfærисins finnur fyrir einkennum, svo sem viðvarandi eða endurteknum óþægindum, verkjum, eymslum, stingjum, doða, svíða eða stirðleika ætti ekki að hunsa sílik hættumerki. Notandi ætti að ráðfæra sig við hæfan heilbrigðisstarfsmann að því er varðar alla vinnuþætti.
- Við notkun verkfærисins skal notandi beita viðeigandi en vinnuvistfræðilega réttri líkamsstellingu. Haldið traustri fótfestu og forðist óþægilega líkamsbeitingu eða líkamsbeitingu sem veldur ójafnvægi.
- Haldið létt en örugglega um handfang verkfærисins þar sem hætta á vährifum vegna titrings eykst að öllu jöfnu ef gripið er mjög þétt.
- Afleidd hætta sem tengist vährifum af sílendurteknum vinnuaðstæðum, svo sem lengd notkunar, vinnustaða og afl sem beita þarf, kann að vera til staðar. Ráðlagt er að kynna sér EN 1005-3 og EN 1005-4 til að fá upplýsingar um það.
- Skrik, hrósun og fall eru allt algengar orsakir slysa á vinnustað. Gætið vel að hálum flötum við alla notkun verkfærисins.
- Sýnið sérstaka aðgát þegar unnið er í nýju umhverfi. Leyndir áhættuþættir kunna að vera til staðar, svo sem rafagnir eða aðrar veitulagnir.
- Ef nota á verkfærí í umhverfi þar sem stöðurafmagnað ryk er til staðar er hugsanlegt að notkunin dreifi rykinu og það getur valdið hættu. Snúið útblæstrinum (E) frá þessum svæðum, ef slíku er við komið.
- Ef rykhætta kemur upp skal líta á það sem forgangsmál að ná tökum á losun ryks og útblásturefna.

## Notkunarleiðbeiningar

### Tenging við loftþjöppuna

- Festið tengið á loftslöngunni við lofttappann á naglabyssunni (H).

### Naglar settir í eða teknir úr

- Tengið loftþjöppuna áður en nöglunum er hlaðið í byssuna. Ef naglarnir eru settir í áður en loftþjappan er tengd er hætta á að naglar skjótist út fyrir slynsi. Beinið stútnum frá öllu starfsfólk og gætið þess að hafa fingur ekki á gikknum á meðan naglarnir eru settir í.
- Notið „tveggja þrepa“ magasín til að hlaða verkfæríð með nöglum:
  - Rennið naglaborðanum inn í magasínð (I) þar til borðinn er komin fram hjá naglastopparum (C).


- Togið í þrystibúnaðinn (D) þar til hann er kominn aftur fyrir stopparann (C).

- Losið þrystibúnaðinn gætilega (D) til að hann festist við naglaborðann og smeygið honum inn í framlutann.

- Naglar losaðir úr verkfærí með „tveggja þrepa“ magasíni:
  - Ýtið á losunarrofann á þrystibúnaðinum (D) til að láta naglaborðann renna yfir í aftari hluta magasínsins.
  - Ýtið á naglastopparrann (C) og látið borðann renna út.
- Notið „þriggja þrepa“ magasín til að hlaða verkfæríð með nöglum:
  - Til að setja naglana í skal toga þrystibúnaðinn (D) aftur á bak þar til hann læsist við magasínð að aftan.
  - Rennið naglaborðanum inn í magasínð (I).
  - Losið þrystibúnaðinn (D) gætilega til að þrýsta nöglunum inn í stútinn
- Naglar losaðir úr verkfærí með „þriggja þrepa“ magasíni:
  - Ýtið þrystibúnaðinum (D) í læsingarstöðu að aftan.
  - Rennið nöglunum út úr magasíninu. (I).

### Stilling dýptardrifsins

- Hægt er að fá stillingu fyrir dýptardrif (A) verkfærисins. Príofí dýptarstillingu á afgangsstykki áður en vinnan hefst.
- Snúið hnappinum (A) eða notið sexkantslykil til að stilla dýptina.
- Endurtakið ferlið sem lýst er að ofan til að finna æskilega stillingu dýptardrifs.

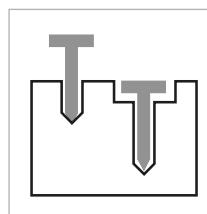

### Verkfærinu stjórnað

- Verkfæríð er búið einni gerð af eftirfarandi gikkjum (F):

#### Gikkur sem hleypir af stöku skoti

- Til að gangsetja festibúnaðinn skal ýta öryggisfestungunni upp að stykkini sem á að negla í og toga svo í gikkinn.
- Til að gangsetja festibúnaðinn aftur þarf að sleppa öryggisfestungunni alveg og sleppa gikknum áður en ofangreint ferli er endurtekið.



#### Skot við högg

- Takið í gikkinn, ýtið öryggisfestungunni í vinnustykkið og skoti verður hleypt af.

- Sleppa verður öryggisfestingunni alveg og taka fingur af gliknum til að virkja festibúnaðinn á ný og endurtaka áðurnefnt ferli.




### Stillanlegur gíkkur

- Hægt er að búa verkfærið stillanlegum gíkk. Þannig er hægt að skipta á milli stakra skota og skota með höggi. Slíkt er hægt að gera með því að gera eitt af eftirfarandi:
  - ýta rofahnappinum fram eða til baka.
  - ýta rofahnappinum út á við og snúa honum.
  - ýta pinnanum á svarta rofahnappinum inn og færa skiptistöngina til.

## Fastir naglar losaðir

- Þegar nagli festist skal aftengja þrystiloftið áour en nokkuð annað er aðhafst. Beinið verkfærinu frá ykkur sjálfum og öllum öðrum á vinnusvæðinu.
- Sleppið þrystibúnaðinum til að forðast þrysting á festiborðann.
- Stingið hentugu verkfæri, t.d. Phillips-skrúfjárn #2, inn í drifrásina.
- Sláið létt á skrúfjárníð með hamri til að þrýsta driftblaðinu aftur á bak og losa stífluna.
- Fjarlægið fasta naglann með nál, flísatöng eða svipuðu verkfæri. Notið ekki höndina til að fjarlægja festinguna.
- Ef ekki tökst að fjarlægja fasta naglann með ofangreindri aðferð skal hafa samband við söluáðila TJEP á hverjum stað.

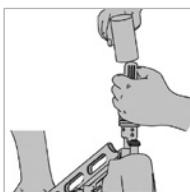

## Viðhaldsleiðbeiningar

### Almennt viðhald

- Vinnuveitandi og notandi bera sameiginlega ábyrgð á því að verkfærið sé í góðu ásigkomulagi og virki rétt. Enn fremur mega aðeins vottaðir starfsmenn TJEP eða söluáðilar TJEP annast viðgerðir á verkfærinu og við sliðkar viðgerðir verður að nota íhluti eða aukabúnað sem Kyocera Unimerco Fastening selur eða mælir með.

- Haldið verkfærinu ævinlega hreinu og þurru. Þurkið fitu eða olíu af með purrum, hreinum klúti til að forðast að notandinn missi naglabyssuna úr greipum sér.

- Smyrjið lofttappa (H) verkfærисins a.m.k. tvisvar á dag með smurefni frá TJEP (háð því hversu mikil verkfærið er notað).
- Forðist að nota hreinsiefni með leysiefni til að hreinsa verkfærið, þar sem tiltekin leysiefni skemma eða tæra íhluti í verkfærinu.
- Allar skrúfur og allir boltar skulu vera vel hertar/hertir og óskemmdir/óskemmdir. Lausar skrúfur geta valdilí mikilli hættu og alvarlegu líkamstjóni eða eignatjóni.
- Ráðlagt er að nota síu og þrystijafnara á loftþjöppuna.
- Tæmið vatnshylki loftþjöppunnar daglega.
- ALDREI má nota verkfærið ef einhver vafi leikur á ástandi þess.

### Kalt í veðri

- Þegar verkfærið er notuð við hitastig sem er um eða undir frostmarki er hætta á að rakinn í loftslöngunni frjósi, en slikt getur komið í veg fyrir að hægt sé að nota naglabyssuna.

- Fjarlægið alla nagla úr magasíninu.
- Tengið loftþjöppuna og hleypið af tómri byssunni, því notkun við hægan hraða hitar yfirleitt upp hreyfanlega íhluti hennar.

### Geymsla

- Ef ekki á að nota verkfærið í lengri tíma skal bera þunnt lag af smurefni á málmlhulta þess til að koma í veg fyrir ryð. Geymið verkfærið ekki þar sem mjög kalt er í veðri. Geymið verkfærið á hlýjum, þurrum stað þegar það er ekki í notkun. Geymist þar sem börn ná ekki til.

### Förgun

- Farga skal naglabyssunni samkvæmt gildandi lögum og reglugerðum þar að lítandi.

## Bilanagreining

Staða	Aðgerð
Verkfærið virkar rétt, en stingur nöglunum ekki nægilega jafnt í til að þeir flútti.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stillið dýptardrifið á dýpstu stillingu</li> <li>• Notið hámarksloftþrysting (hámarksþrystingur er tilgreindur á verkfærinu)</li> <li>• Stykkið sem unnið er með er úr af hörðu efni fyrir þá lengd nagla sem valin var.</li> </ul>
Naglarnir eru settir í flútt á eðillegum hraða, en þegar hraðinn er aukinn flútta þeir ekki.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Notið hámarksloftþrysting (hámarksþrystingur er tilgreindur á verkfærinu)</li> <li>• Notið loftslöngu með stærra innra ummál.</li> <li>• Notið styttri loftslöngu.</li> <li>• Skiptið yfir í þjóppu með meira lofrúmtak</li> </ul>
Naglarnir eru reknið of djúpt niður í stykkið sem er unnið með.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Færðið stútinn niður á við til að minnka dýptina.</li> <li>• Minnið loftþrysting.</li> </ul>
Loft lekur úr verkfærinu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skrúfur í stútnum eru lausar           <ul style="list-style-type: none"> <li>· Herðið skrúfurnar og skoðið á ný</li> </ul> </li> <li>• Lausar skrúfur á lofttappa           <ul style="list-style-type: none"> <li>· Herðið skrúfurnar og skoðið á ný</li> </ul> </li> <li>• Skemmt þétti eða skemmd pakning           <ul style="list-style-type: none"> <li>· Skiptið um þéttið eða pakninguna</li> </ul> </li> </ul>
Verkfærið skýtur, en engir naglar koma út	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Óhreinindi í stútnum (B)           <ul style="list-style-type: none"> <li>· Þrifð stútinn</li> </ul> </li> <li>• Óhreint/tómt hylki (I)           <ul style="list-style-type: none"> <li>· Þrifð hylkið</li> </ul> </li> <li>• Þrenging í loftinntaki/ófullnægjandi loftflæði           <ul style="list-style-type: none"> <li>· Skoðið slönguna og loftþjöppuna</li> </ul> </li> <li>• Ófullnægjandi smurning           <ul style="list-style-type: none"> <li>· Smyrjið með smurefni frá TJEP</li> </ul> </li> <li>• Naglar eru af stuttum eða af rangri stærð fyrir verkfærið           <ul style="list-style-type: none"> <li>· Notið eingöngu ráðлага nagla frá TJEP</li> </ul> </li> <li>• Sveigja á festingum           <ul style="list-style-type: none"> <li>· Notið ekki naglabyssuna</li> </ul> </li> </ul>
Aflíð sem berst er ekki fullnægjandi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lágur loftþrystingur           <ul style="list-style-type: none"> <li>· Skoðið slönguna og loftþjöppuna</li> </ul> </li> <li>• Ófullnægjandi smurning (H)           <ul style="list-style-type: none"> <li>· Smyrjið með smurefni frá TJEP</li> </ul> </li> </ul>
Naglar festast í verkfærinu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Þrystibúnaðurinn (D) var losaður of harkalega og við það skemmdist efnið í borðanum sem tengir naglana saman.           <ul style="list-style-type: none"> <li>· Losið þrystibúnaðinn alltaf gætilega</li> </ul> </li> <li>• Naglar eru af rangri gerð eða pappírinn í borðanum sem tengir naglana saman er blautur           <ul style="list-style-type: none"> <li>· Notið eingöngu ráðлага nagla frá TJEP og haldið nöglunum þurrum</li> </ul> </li> <li>• Sveigja á festingum           <ul style="list-style-type: none"> <li>· Notið ekki naglabyssuna</li> </ul> </li> <li>• Hylkið er laust, lausar skrúfur á stút           <ul style="list-style-type: none"> <li>· Herðið allar skrúfurnar og skoðið á ný</li> </ul> </li> <li>• Stykkið sem unnið er með er úr af hörðu efni fyrir þá gerð nagla sem valin var.</li> </ul>
Ef bilanir koma upp sem varða annað en lýst er hér að ofan skal hækta notkun verkfærisins og hafa samband við söluaðila á staðnum.	

# CHIODATRICI TJEP HP

## ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA E L'UTILIZZO MANUTENZIONE E RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

### Sommario


Riferimenti.....	86
Spiegazione dei simboli .....	87
Avvertenze generali.....	87
Pericoli prevedibili.....	89
Istruzioni per l'uso.....	90
Collegamento del compressore .....	90
Inserimento ed estrazione dei chiodi .....	90
Regolazione della profondità di inserimento .....	90
Utilizzo dell'utensile .....	90
Rimozione di un chiodo inceppato .....	90
Istruzioni per la manutenzione .....	91
Climi freddi .....	91
Conservazione.....	91
Smaltimento .....	91
Risoluzione dei problemi .....	92



L'UTILIZZO IMPROPRIO E NON SICURO DELL'UTENSILE PROVOCHERÀ MORTE O GRAVI LESIONI. È MOLTO IMPORTANTE CHE L'OPERATORE DELL'UTENSILE LEGGA E COMPREnda IL PRESENTE MANUALE PRIMA DI UTILIZZARE L'UTENSILE. TENERE IL PRESENTE MANUALE A DISPOSIZIONE DEGLI ALTRI, PRIMA DI UTILIZZARE L'UTENSILE.

Conservare il presente manuale in un luogo sicuro per consultarlo in futuro.

### Riferimenti

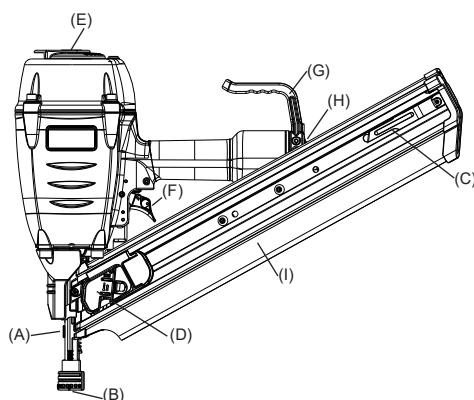

## Spiegazione dei simboli

Simboli contenuti nel manuale	
	Leggere e comprendere a fondo le etichette e il manuale dell'utensile. La mancata osservanza delle avvertenze può provocare gravi lesioni.
	Gli operatori e le altre persone presenti nell'area di lavoro devono indossare protezioni per gli occhi resistenti agli impatti, provviste di protezioni laterali.
	Gli operatori e le altre persone presenti nell'area di lavoro devono indossare protezioni per l'udito.
	Si consiglia all'operatore e alle altre persone nell'area di lavoro di indossare un elmetto marcato CE, nel luogo di lavoro.
	Prima dell'uso, leggere tutte le avvertenze sulla sicurezza e tutte le istruzioni.
	Agire con cautela, quando si sparano i chiodi.

Simboli presenti sull'utensile	
	Questo utensile è approvato CE, ai sensi delle norme vigenti.
	Leggere e comprendere a fondo le etichette e il manuale dell'utensile. La mancata osservanza delle avvertenze può provocare gravi lesioni.
	Gli operatori e le altre persone presenti nell'area di lavoro devono indossare protezioni per gli occhi resistenti agli impatti, provviste di protezioni laterali.
	Gli operatori e le altre persone presenti nell'area di lavoro devono indossare protezioni per l'udito.
P. MAX X BAR (XXX PSI)	Massima pressione di esercizio
	L'utensile è dotato di un grilletto a tiro rapido o grilletto commutabile. Durante l'uso, agire con cautela. Gli utensili si possono usare in modalità di tiro rapido solo per applicazioni di produzione.

## Avvertenze generali

### Avvertenze generali sulla sicurezza

-  • **AVVERTENZA:** Leggere tutte le avvertenze sulla sicurezza e tutte le istruzioni. Il mancato rispetto delle avvertenze e delle istruzioni può provocare scariche elettriche, incendi, gravi lesioni e/o morte.
- Utilizzare l'utensile e gli accessori solo come descritto nelle presenti istruzioni, tenendo conto delle condizioni di lavoro e del lavoro da eseguire. L'uso dell'utensile per operazioni diverse da quelle previste potrebbe provocare una situazione pericolosa.
- Prestare attenzione, osservare ciò che si sta facendo e agire con buon senso, quando si utilizza l'utensile. Non utilizzare l'utensile quando si è stanchi o sotto l'effetto di stupefacenti, alcol o medicinali. Un istante di disattenzione mentre si utilizza l'utensile può causare gravi lesioni personali o danni.
- L'operatore deve valutare i rischi per le altre persone presenti.
  - Utilizzare dispositivi per la protezione degli occhi marchiati CE con protezione anteriore e laterale contro le particelle vaganti durante la manipolazione, l'utilizzo e la manutenzione dell'utensile.
  - Utilizzare protezioni per l'udito marchiate CE sul nel luogo di lavoro o nelle sue vicinanze per evitare danni all'udito. Esponendosi senza protezioni a livelli intensi di rumore si è soggetti al rischio di perdita

permanente dell'udito e di altri problemi come gli acufeni (tintinnio, ronzio, fischio o rumore nelle orecchie). Le precauzioni volte a ridurre il rischio possono prevedere soluzioni come materiali fonoassorbenti per attenuare il rumore causato dalla lavorazione.

-  • Nel luogo di lavoro è consigliabile indossare protezioni per la testa marchiate CE.
- Rientra nella responsabilità del datore di lavoro impostare agli utenti degli utensili e a tutto il personale nelle vicinanze del luogo di lavoro l'uso di dispositivi di protezione individuale come protezioni per gli occhi, maschere antipolvere, scarpe antinfortunistiche antiscivolo, elmetto protettivo e/o protezioni per l'udito.
- Indossare indumenti adeguati. Evitare abiti larghi o gioielli. Tenere i cappelli, gli indumenti e i guanti lontani dalle parti mobili per evitare lesioni gravi. Indossare solo guanti che offrano sensazioni tattili adeguate e che consentano un controllo sicuro del grilletto e di qualsiasi dispositivo di regolazione. Se si lavora in un ambiente freddo, indossare indumenti caldi per avere sempre le mani calde e asciutte.
- Non superare i propri limiti. Tenere sempre una postura adeguata e un buon equilibrio. Così facendo si avrà un migliore controllo dell'utensile in caso di imprevisti.
- Evitare di azionare involontariamente l'utensile. Non trasportare l'utensile tenendo il dito sul grilletto. Tenere le dita lontano dal grilletto quando non si utilizza l'utensile e quando ci si sposta da un punto all'altro.

- L'utensile è un attrezzo da lavoro.
- Non deve essere usato per giocare.
- Prima di utilizzare l'utensile a bobina, rimuovere tutti gli attrezzi utilizzati per la manutenzione o la riparazione. Un eventuale attrezzo rimasto fissato a una parte mobile dell'utensile può provocare lesioni personali.
- Maneggiare l'utensile con cautela, perché può raffreddarsi compromettendo la presa e il controllo.
- Non utilizzare mai l'utensile in presenza di polveri, gas o fumi infiammabili. L'utensile potrebbe produrre una scintilla in grado di infiammare i gas, causando un incendio e provocando l'esplosione dell'utensile.
- Tenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata. Un'area di lavoro disordinata o buia aumenta il rischio di incidenti.
- Non usare l'utensile se non è in buone condizioni operative.
- Ispezionare l'utensile a bobina prima di metterlo in funzione per verificare che sia in buone condizioni. Verificare eventuali disallineamenti, grippaggi delle parti mobili e altre eventuali condizioni in grado di compromettere il funzionamento dell'utensile. Non utilizzarlo se si verificano le condizioni citate, perché possono causare malfunzionamenti.
- Quando si lascia l'utensile in posizione di riposo, utilizzare il gancio per cintura/ponteggio (G) o appoggiarlo sul fianco. Non lasciarlo con la punta (B) rivolta verso l'operatore o verso le persone vicine.
- Solo i tecnici qualificati che hanno letto e compreso le istruzioni per l'uso e quelle di sicurezza possono utilizzare l'utensile.
- Allontanare i bambini e le persone presenti nelle vicinanze durante l'utilizzo dell'utensile. Le distrazioni possono causare la perdita del controllo dell'utensile.
- Ipotizzare sempre che l'utensile sia carico e contenga chiodi. La manipolazione distratta dell'utensile può provocare l'espulsione involontaria dei chiodi, causando lesioni personali.
- Non rivolgere l'utensile verso se stessi o verso chiunque si trovi nelle vicinanze, indipendentemente dal fatto che contenga chiodi. L'attivazione involontaria determinerà l'espulsione dei chiodi causando lesioni.
- Non forzare l'utensile. Utilizzare l'utensile specifico per l'applicazione da svolgere: così facendo si lavorerà meglio e in modo più sicuro, nelle condizioni per cui l'utensile è progettato.
- Non azionare l'utensile se non è saldamente posizionato contro il pezzo. Se l'utensile non è a contatto con il pezzo, il chiodo può essere deviato lontano dal pezzo.
- Non usare l'utensile su materiali troppo duri o troppo morbidi. Sui materiali duri, i chiodi possono rimbalzare e ferire qualcuno, mentre i materiali morbidi possono essere facilmente trapassati lasciando scappare i chiodi.
- Non inserire un chiodo in un altro chiodo.
- Quando si inseriscono chiodi su pareti o altre aree cieche, prestare particolare attenzione a evitare il contatto con oggetti nascosti (ad esempio fili, tubi, cavi elettrici) o persone che potrebbero trovarsi dall'altra parte.
- Dopo aver inserito un chiodo, l'utensile potrebbe tendere a tornare indietro ("rinculo") allontanandosi dalla superficie di lavoro. Per ridurre il rischio di infortuni, controllare sempre il rinculo come segue:
  - Tenere sempre sotto controllo l'utensile e tenersi pronti a contrastare movimenti normali o improvvisi, come il rinculo.
  - Lasciare che il rinculo allontani l'utensile dalla superficie di lavoro.
  - Non opporsi al rinculo forzando l'utensile sulla superficie di lavoro.
  - Tenere lontano dall'utensile il viso e altre parti del corpo.
- Quando si lavora vicino al bordo di un pezzo o a uno spigolo, cercare di ridurre al minimo scheggiature, spaccature, incisioni e perdita o rimbalzo di chiodi, che possono causare lesioni.
- Non usare questo utensile per fissare cavi elettrici. Non è progettato per l'installazione di cavi elettrici e potrebbe danneggiarne l'isolamento causando scariche elettriche o incendi. Inoltre, l'utensile non è elettricamente isolato.
- Non utilizzare l'utensile per lavori diversi da quelli per cui è progettato. In particolare, non usarlo come martello. Gli impatti sull'utensile possono danneggiarlo, determinando il rilascio accidentale dei chiodi.
- Non utilizzare l'utensile se le etichette di sicurezza sono mancanti o danneggiate.
- Non rimuovere o manomettere i comandi operativi dell'utensile, né escluderli in alcun modo. Non azionare l'utensile se qualsiasi parte dei suoi comandi operativi appare inutilizzabile, scollegata, alterata o non correttamente funzionante.
- L'utensile non deve essere sottoposto a modifiche che non siano indicate nel manuale o senza l'approvazione scritta di Kyocera Unimerco Fastening. Il mancato rispetto di queste precauzioni può determinare situazioni pericolose o lesioni.
  - Tener le mani e il corpo lontano dall'area di espulsione (B) dell'utensile.



- Utilizzare solo i chiodi indicati nelle specifiche tecniche fornite con il presente manuale.
- Maneggiare i chiodi con cautela: possono avere bordi affilati e punte acuminate.
- Usare solo accessori prodotti o consigliati dal produttore dell'utensile oppure accessori che garantiscono prestazioni equivalenti a quelle consigliate da Kyocera Unimerco Fastening.
- Inserire i chiodi solo dopo aver collegato il compressore, per evitare espulsioni impreviste.
- Agire con cautela, durante la rimozione di un chiodo inceppato. Il meccanismo potrebbe essere in compressione e il chiodo potrebbe essere espulso con forza, quando si cerca di risolvere una situazione di inceppamento.
- Rimuovere il collegamento all'alimentazione pneumatica quando:
  - L'utensile non è in uso.
  - Si esegue qualsiasi intervento di manutenzione o riparazione.
  - Si interviene per eliminare un inceppamento.
  - Si solleva, si abbassa o si sposta in qualsiasi modo l'utensile in una nuova posizione.
  - L'utensile non è sotto la supervisione o il controllo dell'operatore.
  - Si rimuovono i chiodi dal caricatore.
- L'aria compressa può causare gravi lesioni.
- Interrompere sempre l'alimentazione pneumatica e scollegare l'utensile dall'alimentazione pneumatica quando non è in uso.
- Non dirigere mai l'aria compressa verso se stessi o altre persone.
- Usare sempre il raccordo corretto (H) per collegare il tubo flessibile. Quando si scollega il raccordo, l'utensile non deve essere in pressione.
- Durante l'uso dell'utensile non superare la pressione massima di esercizio  $P_{max}$ .
- I bambini non devono giocare con l'utensile. La pulizia e la manutenzione a carico dell'utente non devono essere eseguite da bambini.
- Un tubo flessibile fuori controllo può causare gravi lesioni. Controllare sempre i tubi e i raccordi per verificare che non siano danneggiati o allentati.
- La fornitura d'aria ottimale si ottiene utilizzando un tubo dell'aria ad alta pressione.
- Non trasportare né trascinare mai l'utensile afferrando il tubo.
- Curare la manutenzione dell'utensile. Se è danneggiato, prima di usarlo occorre farlo riparare. Per informazioni dettagliate sulla manutenzione

dell'utensile, consultare le istruzioni per la manutenzione.

- Conservare l'utensile in un ambiente pulito; al termine del lavoro rimuovere i residui di grasso e/o olio. Per pulire l'utensile, non utilizzare detergenti a base di solventi. I solventi possono deteriorare i componenti in gomma e/o in plastica dell'utensile. Se l'impugnatura o il corpo dell'utensile sono sporchi di grasso, l'utensile potrebbe cadere causando lesioni alle persone.
- Far riparare l'utensile da un tecnico qualificato, che dovrà usare solo ricambi forniti o consigliati da Kyocera Unimerco Fastening. In questo modo si garantirà la sicurezza dell'utensile.
- L'utensile deve essere alimentato solo con aria compressa alla pressione minima richiesta per il lavoro svolto, al fine di ridurre il rumore e le vibrazioni e di minimizzare l'usura.
- Utilizzare solo lubrificanti consigliati da Kyocera Unimerco Fastening o dal proprio rivenditore TJEPE.
- Utilizzare solo aria compressa. Se si alimenta l'utensile con ossigeno o con gas combustibili possono verificarsi incendi o esplosioni.

### **Pericoli prevedibili**

- Le informazioni per svolgere una valutazione del rischio e l'adozione di opportuni controlli sono essenziali.
- Durante l'uso, possono liberarsi residui dal pezzo in lavorazione, oltre che dai chiodi e dal materiale di fissaggio degli stessi.
- Utilizzando l'utensile per lunghi periodi, l'operatore può provare fastidio alle braccia, alle spalle, al collo o ad altre parti del corpo.
- L'esposizione alle vibrazioni può causare danni invalidanti al sistema nervoso e alla circolazione sanguigna a livello delle mani e delle braccia.
- Se l'operatore avverte sintomi come fastidio persistente o ricorrente, dolore, pulsazione, afflizione, formicolio, intorpidimento, sensazione di bruciore o rigidità, deve prestare attenzione a questi segnali d'allarme. L'operatore dovrà rivolgersi a un operatore sanitario qualificato esperto di attività generali.
- Durante l'uso dell'utensile, l'operatore deve adottare un'idonea postura ergonomica. L'appoggio a terra deve essere saldo e si devono evitare posture scomode o sbilanciate.
- Tenere l'utensile con una presa leggera ma sicura, perché di solito le vibrazioni aumentano all'aumentare della forza applicata.
- Possono manifestarsi lievi rischi correlati alle attività lavorative ripetitive, ad esempio legati al tempo di utilizzo in relazione alle posizioni di lavoro e alle forze applicate. Per le informazioni pertinenti è consigliabile

consultare il testo delle norme EN 1005-3 e EN 1005-4.

- Scivolare, inciampare e cadere sono le principali cause di infortunio sul lavoro. Quando si utilizza l'utensile, prestare attenzione alle superfici scivolose.
- Adottare particolare cautela negli ambienti con cui non si ha dimestichezza. Possono esistere rischi nascosti, come linee elettriche o altre linee di servizio.
- Se si usa l'utensile in un'area in cui è presente polvere statica, questa potrebbe diffondersi e rappresentare un pericolo. Se possibile, tenere lo scarico (E) lontano da queste aree.
- Se ci sono rischi legati alla polvere, l'ideale è limitarli nel punto di emissione.

## Istruzioni per l'uso

### Collegamento del compressore


- Collegare il raccordo del tubo flessibile al raccordo dell'alimentazione pneumatica dell'utensile (H).

### Inserire ed estrarre il chiodo

- Prima di inserire i chiodi, collegare il compressore. Se si inseriscono i chiodi prima di collegare il compressore, potrebbero essere espulsi accidentalmente. Mentre si inseriscono i chiodi, orientare l'ugello lontano da eventuali persone presenti e tenere il dito lontano dal grilletto.
  - Caricare i chiodi nell'utensile con il caricatore "a 2 fasi":
    - Inserire la ricarica di chiodi nel caricatore (I) fino a quando supera l'elemento di arresto (C).
    - Tirare lo spintore (D) fino a quando supera l'elemento di arresto (C).
    - Rilasciare delicatamente lo spintore (D) per agganciare la ricarica di chiodi nella punta.
  - Scaricare i chiodi dall'utensile con il caricatore "a 2 fasi":
    - Premere la leva di sblocco sullo spintore (D) e inclinare l'utensile per far scorrere la ricarica di chiodi verso l'estremità posteriore del caricatore.
    - Premere l'elemento di arresto dei chiodi (C) ed estrarre la ricarica di chiodi.
  - Caricare i chiodi nell'utensile con il caricatore "a 3 fasi":
    - Tirare lo spintore (D) all'indietro finché si blocca sul caricatore nella posizione posteriore.
    - Inserire la ricarica di chiodi nel caricatore (I).
    - Rilasciare delicatamente lo spintore (D) per spingere i chiodi nell'ugello.
  - Scaricare i chiodi dall'utensile con il caricatore "a 3 fasi":
    - Tirare lo spintore (D) fino alla posizione di blocco posteriore.
    - Estrarre i chiodi dal caricatore (I).

### Regolazione della profondità di inserimento del chiodo

- L'utensile può essere dotata di una funzione regolazione della profondità di inserimento (A). Provare la profondità di inserimento su un pezzo di scarto, prima di iniziare il lavoro.
- Ruotare il regolatore (A) o usare una chiave a brugola per regolare la profondità di inserimento del chiodo.
- Ripetere la procedura fino a raggiungere la profondità desiderata.

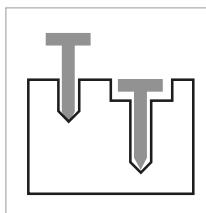

### Utilizzo dell'utensile

- L'utensile può essere dotato di uno dei seguenti tipi di grilletto (F):

#### Colpo sequenziale singolo

- Per azionare l'utensile, premere la sicura contro il pezzo da lavorare, quindi premere il grilletto.
- Per attivarlo nuovamente è necessario rilasciare completamente la sicura e rilasciare il grilletto, quindi ripetere la procedura.



#### Tiro rapido

- Per azionare l'utensile, premere il grilletto e colpire con la sicura il pezzo in lavorazione.
- Per attivarlo nuovamente è necessario rilasciare completamente la sicura, quindi ripetere la procedura.




#### Grilletto commutabile

- L'utensile può essere dotato di un grilletto commutabile che consente di alternare tra colpo sequenziale singolo e tiro rapido. A seconda del modello di utensile, l'operazione si esegue in modi diversi:
  - Premendo il selettore avanti o indietro.
  - Premendo il selettore verso l'esterno e ruotandolo.
  - Premendo l'elemento nero del selettore verso l'interno e spostando l'asta del selettore.

### Rimozione di un chiodo inceppato

- Se un chiodo di inceppa, prima di eseguire qualsiasi operazione scollegare l'alimentazione pneumatica. Orientare l'utensile lontano da se stessi o da altre persone.
- Rilasciare lo spintore per evitare che prema sulla ricarica di chiodi.

- Utilizzare un'utensile adeguato, ad esempio un cacciavite a croce n. 2 da inserire nel canale di espulsione.
- Colpire delicatamente il cacciavite con un martello per spingere indietro la piastra dell'espulsore e rimuovere l'inceppamento.
- Estrarre il chiodo inceppato con una pinza a becchi o un utensile simile. Non estrarre il chiodo con le mani.
- Se non si riesce a estrarre il chiodo inceppato con il metodo descritto, contattare il rivenditore TJEP locale.

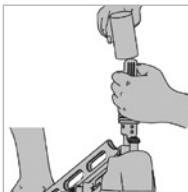

### Climi freddi

- Se si utilizza l'utensile a temperature prossime (o inferiori) al punto di congelamento, l'umidità presente nel tubo dell'aria può congelare e impedire il funzionamento dell'utensile.
- Estrarre tutti i chiodi dal caricatore.
- Collegare il compressore e azionare l'utensile a vuoto, perché il funzionamento a bassa velocità tende a riscaldare le parti mobili.

### Conservazione

- Se l'utensile rimane inutilizzato per un lungo periodo, applicare un sottile strato di lubrificante sulle parti in acciaio per evitare che arrugginiscano. Non conservare l'utensile in un ambiente freddo. Quando rimane inutilizzato, l'utensile deve essere conservato in un luogo caldo e asciutto. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

### Smaltimento

- Smaltire l'utensile secondo le norme locali.

## Istruzioni per la manutenzione

### Manutenzione generale

- Il datore di lavoro e l'operatore hanno la responsabilità di garantire che l'utensile sia sempre in condizioni di sicurezza. Inoltre, solo i tecnici della manutenzione autorizzati da TJEP o i distributori di TJEP possono riparare l'utensile e devono utilizzare componenti o accessori forniti o consigliati da Kyocera Unimerco Fastening.
- Tenere sempre pulito l'utensile. Rimuovere eventuale grasso e olio con un panno pulito e asciutto, per evitare cadute accidentali dell'utensile.
- Utilizzare il lubrificatore TJEP nel raccordo dell'alimentazione pneumatica (H) dell'utensile almeno due volte al giorno (a seconda della frequenza di utilizzo).
- Non pulire l'utensile con detergenti contenenti solventi, perché certi solventi danneggiano o indeboliscono le parti dell'utensile in materiale composito.
- Tutte le viti e tutti i dadi devono essere bene serrati e integri. Eventuali viti allentate possono determinare situazioni di pericolo e causare gravi lesioni personali o danni.
- È consigliabile installare sul compressore un filtro e un regolatore di pressione.
- Svuotare ogni giorno i serbatoi del compressore per eliminare la condensa.
- Non utilizzare MAI l'utensile se si hanno dei dubbi.

## Risoluzione dei problemi

Stato	Azione
L'utensile funziona normalmente ma non inserisce i chiodi a fondo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regolare la profondità di inserimento del chiodo al livello massimo</li> <li>• Regolare la pressione dell'aria al livello massimo (la pressione massima è specificata sull'utensile)</li> <li>• Il pezzo in lavorazione è troppo duro per la lunghezza dei chiodi in uso</li> </ul>
I chiodi vengono inseriti correttamente a velocità normale, ma se si aumenta la velocità non si inseriscono fino in fondo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regolare la pressione dell'aria al livello massimo (la pressione massima è specificata sull'utensile)</li> <li>• Utilizzare un tubo di alimentazione dell'aria con un diametro interno superiore</li> <li>• Utilizzare un tubo di alimentazione dell'aria più corto</li> <li>• Utilizzare un compressore con una portata d'aria superiore</li> </ul>
Il chiodo fissaggio viene inserito troppo in profondità nel pezzo in lavorazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spostare l'ugello verso il basso per ridurre la profondità di inserimento</li> <li>• Ridurre la pressione dell'aria</li> </ul>
L'utensile perde aria	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Viti della punta allentate             <ul style="list-style-type: none"> <li>· Serrare le viti e ricontrillare</li> </ul> </li> <li>• Viti del tappo allentate             <ul style="list-style-type: none"> <li>· Serrare le viti e ricontrillare</li> </ul> </li> <li>• Tenuta o guarnizione danneggiata             <ul style="list-style-type: none"> <li>· Sostituire la tenuta o la guarnizione</li> </ul> </li> </ul>
L'utensile spara a vuoto	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sporcizia nella punta (B)             <ul style="list-style-type: none"> <li>· Pulire la punta</li> </ul> </li> <li>• Caricatore (I) sporco o vuoto             <ul style="list-style-type: none"> <li>· Pulire il caricatore</li> </ul> </li> <li>• Passaggio aria ostruito o flusso d'aria insufficiente             <ul style="list-style-type: none"> <li>· Controllare il tubo flessibile e il compressore</li> </ul> </li> <li>• Lubrificazione insufficiente             <ul style="list-style-type: none"> <li>· Utilizzare un lubrificatore TJEP</li> </ul> </li> </ul>
I chiodi non vengono espulsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Chiodi troppo corti o di dimensioni inadeguate per l'utensile             <ul style="list-style-type: none"> <li>· Utilizzare solo i chiodi consigliati da TJEP</li> </ul> </li> <li>• Chiodi piegati             <ul style="list-style-type: none"> <li>· Non usare</li> </ul> </li> </ul>
Scarsa potenza	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pressione dell'aria insufficiente             <ul style="list-style-type: none"> <li>· Controllare il tubo flessibile e il compressore</li> </ul> </li> <li>• Mancanza di lubrificazione (H)             <ul style="list-style-type: none"> <li>· Utilizzare un lubrificatore TJEP</li> </ul> </li> </ul>
I chiodi si inceppano nell'utensile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lo spintore (D) è stato rilasciato troppo bruscamente e ha danneggiato il materiale di fissaggio del chiodo             <ul style="list-style-type: none"> <li>· Rilasciare sempre lo spintore delicatamente</li> </ul> </li> <li>• Dimensioni errate dei chiodi o carta di fissaggio dei chiodi bagnata             <ul style="list-style-type: none"> <li>· Utilizzare solo chiodi consigliati da TJEP e verificare che rimangano asciutti</li> </ul> </li> <li>• Chiodi piegati             <ul style="list-style-type: none"> <li>· Non usare</li> </ul> </li> <li>• Viti del caricatore o della punta allentate             <ul style="list-style-type: none"> <li>· Serrare tutte le viti e ricontrillare</li> </ul> </li> <li>• Il pezzo in lavorazione è troppo duro per i chiodi in uso</li> </ul>
In caso di malfunzionamenti diversi da quelli descritti qui, interrompere l'uso dell'utensile e rivolgersi al rivenditore locale per ricevere assistenza.	

# TJEP HP VINIŲ KALTUVAI

## SAUGOS IR NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

### PRIEŽIŪRA IR TRIKČIU ŠALINIMAS

#### Turinys


Nuorodų žymenys.....	93
Ženkly paaiškinimas.....	94
Bendrieji įspėjimai .....	94
Numatomi pavojai.....	96
Naudojimo instrukcija .....	97
Kompresoriaus prijungimas.....	97
Tvirtiklių įdėjimas ir išémimas .....	97
Kalimo gilio reguliavimas.....	97
Įrankio naudojimas .....	97
Istrigusio tvirtiklio išémimas .....	98
Techninės priežiūros nurodymai.....	98
Šaltas oras .....	98
Laikymas.....	98
Likvidavimas .....	98
Trikčiu šalinimas .....	99



**NETINKAMAI IR NES AUGIAI NAUDOJANT ĮRANKĮ KYLA PAVOJUS SUNKIAI AR NET MIRTINAI SUSIŽEISTI. LABAI SVARBU, KAD PASKIRTAS ĮRANKIO OPERATORIUS, PRIEŠ PRADĒDAMAS NAUDOTI ĮRANKĮ, PERSKAITYTŲ ŠĮ VADOVĄ IR ĮSITIKINTŲ, KAD JĮ SUPRATO. LAIKYKITE ŠĮ VADOVĄ VIETOJE, KURIOJE JIS BŪTŲ PRIEINAMAS KITIEMS OPERATORIAMS, KAD JIE GALĖTŪ JĮ PERSKAITYTI, PRIEŠ PRADĒDAMI NAUDODAMI ĮRANKĮ.**

Laikykite šią instrukciją saugioje vietoje, kad ja būtų galima pasinaudoti ateityje.

#### Nuorodų žymenys

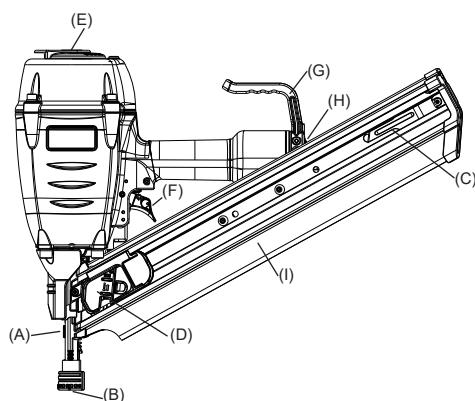

# Ženklių paaškinimas

## Vadovo ženklai

	Gerai susipažinkite su įrankio etiketėmis ir vadovu. Nesilaikant įspėjimų galima rimtai susižeisti
	Operatoriai ir kiti darbo vietoje dirbantys asmenys turi nešioti smūgiams atsparią akių apsaugos priemonę su šoniniais akinių apsaugais
	Operatoriai ir kiti darbo vietoje dirbantys asmenys turi nešioti klausos apsaugos priemonę
	Operatoriu i ir kitiemis darbo vietoje dirbantiems asmenims rekomenduojama dėvėti CE ženklu pažymėtą apsauginį šalmą
	Prieš pradėdami naudoti, perskaitykite visus saugos įspėjimus ir nurodymus
	Būkite atsargūs, kai išsaunamos tvirtinimo detalių

## Įrankio ženklai

	Šis įrankis yra patvirtintas CE ženklu pagal taikomus standartus
	Gerai susipažinkite su įrankio etiketėmis ir vadovu. Nesilaikant įspėjimų galima rimtai susižeisti
	Operatoriai ir kiti darbo vietoje dirbantys asmenys turi nešioti smūgiams atsparią akių apsaugos priemonę su šoniniais akinių apsaugais
	Operatoriai ir kiti darbo vietoje dirbantys asmenys turi nešioti klausos apsaugos priemonę
P.MAX X BAR (XXX PSI)	Maksimalus darbinis slėgis
	Įrankyje sumontuotas smūginis paleidiklis arba perjungiamasis paleidiklis. Naudodami būkite atsargūs. Įrankiai, veikiantys „bump fire“ režimu, turi būti naudojami tik gamybiniems reikmėms.

## ! Bendrieji įspėjimai

### Bendrieji saugos įspėjimai



- ISPĖJIMAS!** Perskaitykite visus saugos įspėjimus ir visus nurodymus. Jei nepaisoma įspėjimų ir nurodymų, kyla pavojus sukelti gairę, patirti elektros smūgį, sunkliai ir (arba) mirtinai susižaloti.

- Įrankį ir jo piedus naudokite taip, kaip nurodyta šiose instrukcijose, įvertinę darbo sąlygas ir darbą, kurį reikia atliki. Naudojant įrankį darbui, kuriam jis nėra skirtas, išauga pavojingų situacijų rizika.
- Dirbdami įrankiu, nepraraskite budrumo, žiūrėkite, ką darote, ir vadovaukitės sveika nuovoka. Nedirbkite įrankiu, jeigu esate pavargę, apkaitę nuo narkotikų, alkoholio ar vaistų. Net ir dėl trumpo nedėmesingumo dirbant įrankiu kyla pavojus sunkiai susižeisti arba padaryti materialinės žalos.
- Operatorius turi įvertinti pavojų, kylančių kitiemis asmenims.



- Tvarkydami, naudodamis ir prižiūrėdami įrankį, dėvėkite CE ženklu pažymėtą akių apsaugos priemonę (su priekiniu ir šoniniu apsaugais), kad apsaugotų nuo skrijejančių objektų.



- Būdami darbo vietoje ar šalia jos, naudokite CE ženklu pažymėtą klausos apsaugos priemonę,

kad išvengtumėte klausos pažeidimo. Nenaudojant apsaugos priemonių dėl aukšto triukšmo lygio gali būti visiškai pažeista ar prarasta klausos arba gali atsirasti kitų problemų, pvz., spengimas (zvimbimas, skambėjimas, švilpimas ar ūžimas) ausyse. Tinkamos rizikos mažinimo priemonės gali būti tokie veiksmai kaip garsą izoliuojančių medžiagų, saugančių nuo ruošinių skardesio, naudojimas.



- Rekomenduojama darbo vietoje dėvėti CE ženklu pažymėtą galvos apsaugos priemonę.
- Darbdavys turi pasirūpinti, kad įrankio naudotojai ir visi kiti netoliiese dirbantys darbuotojai naudotų asmenines apsaugos priemones, pvz., akių apsaugos priemones, kaukes nuo dulkių, neslystančius apsauginius batus, apsauginius šalmus ir (arba) klausos apsaugos priemones.
- Vilkėkite tinkamus drabužius. Nedėvėkite palaidų drabužių ir papuošalų. Kad išvengtumėte sunkių sužeidimų, plaukus, drabužius ir pirštines laikykite atokiai nuo judamujų dalių. Dėvėkite tik pirštines, kurios užtikrina gerą lytėjimo pojūtį ir leidžia saugiai valdyti paleidiklį bei reguliavimo įtaisus. Dirbdami žemoje temperatūroje dėvėkite šiltus drabužius, kad rankos išliktų šiltos ir sausos.
- Nesiekite per tolį. Tvirtai remkitės kojomis į žemę ir nepraraskite pusiausvyros. Taip bus lengviau įrankį suvaldyti, jeigu įvyks kas nors netikėta.

- Žiūrėkite, kad įrankis netyčia nesuveiktu. Neneškite įrankio laikydami pirštą ant paleidiklio. Kol įrankio nenaudojate ir kol iš vienos darbo vietas einate į kitą, piršto ant paleidiklio nelaikykite.
- Nepamirškite, kad įrankis yra darbui skirtas prietaisais.
- Nežaiskite su įrankiu.
- Prieš naudodami oro pistoletą, patraukite visus techninės priežiūros ar remonto įrankius. Ant judamosios oro pistoleto dalies palikus įrankį, kyla pavojus susižaloti.
- Atsargiai elkitės su įrankiu, nes jis gali atšalti ir dėl to gali būti sunkiau jį laikyti ir valdyti.
- Įrankio jokiu būdu nenaudokite, jei aplinkoje yra degių dulkių, dujų arba dūmų. Įrankis gali iškelti žiežirbą, o jis gali uždegti dujas ir sukelti gaisrą. Tokiu atveju įrankis gali sprogti.
- Darbo vieta turi būti tvarkinga ir gerai apšviesta. Netvarkingose, tamsoje vietose galimi nelaimingi atsitikimai.
- Nenaudokite įrankio, jei jo būklė néra tinkama darbui.
- Prieš pradēdami dirbt, patirkinkite įrankį, kad nustatytaméte, ar jis yra tinkamas eksplloatacinės būklės. Patirkinkite, ar gerai išlygiuojajudamosios dalys, ar jos nejstrigusios ir ar néra kokių nors kitų trūkumų, kurie galėtų turėti neigiamos įtakos įrankio veikimui. Nenaudokite, jei aptinkamas koks nors pirmiau minėtas trūkumas, nes įrankis gali veikti netinkamai.
- Jei įrankį paliekate nenaudojamą, pakabinkite jį už diržo ar kablio formos pakabos (G) arba paguldykite ant šono. Nepalikite jo priekine dalimi (B) nukreipto į operatorių ar bet kurį kitą šalia esantį asmenį.
- Naudot įrankį leidžiama tik techninių iğüdžių turintiems asmenims, kurie perskaitė naudojimo / saugos nurodymus ir juos suprato.
- Dirbdami įrankiu, neleiskite artintis vaikams ir pašaliniam asmenims. Dėl išsiblaškymo kyla pavojus įrankio nesuvaldyti.
- Visada turékite omenyje, kad įrankyje yra tvirtikliai. Neatsargiai naudojant įrankį tvirtikliai gali netiketai išsauti ir sužeisti žmones.
- Nenukreipkite įrankio į save ar bet kurį kitą žmogų, nesvarbu, yra tame tvirtikliai ar ne. Įrankiu netiketai suveikus, tvirtikliai išsautų ir sužeistų.
- Dirbdami įrankiu, nenaudokite jégos. Naudokite užduočiai tinkamą įrankį, nes tada darbą atliksite geriau, saugiau ir tinkamu greičiu.
- Nejunkite įrankio, kol jis néra tvirtai prispaustas prie ruošinio. Jei ruošinio jis neliečia, tvirtiklis gali būti nukreiptas nuo reikiamas vietos.
- Nenaudokite įrankio pernelyg kietoms ar pernelyg minkštoms medžiagoms kalti. Nuo kietos medžiagos tvirtikliai gali atšokti ir sužeisti žmones, o per minkštą medžią jie gali lengvai prasiskverbtii gali būti nusviesta.
- Nekalkite tvirtiklių į kitus tvirtiklius.
- Kaldami tvirtiklius į esamas sienas ar kitas aklinas vietas, būkite ypač atsargūs, kad nebūtų užkliudyti nematomi objektai (pvz., laidai, vamzdžiai, elektros kabeliai) ar kitoje pusėje esantys asmenys.
- Kalant tvirtiklių įrankis gali atšokti (ivykti atatranka) ir nuslysti nuo darbinio paviršiaus. Kad sumažėtų sužalojimų pavojus, atatranką valdykite taip:
  - įrankį valdykite patikimai ir būkite pasirengę reaguoti į įprastus ar staigius judesius, pvz., atatranką;
  - leiskite atatrankos jégai pakelti įrankį nuo darbinio paviršiaus;
  - nesipriešinkite atatrankos jégai, stengdamies įrankį grąžinti ant darbinio paviršiaus;
  - veido ir kūno dalys turi būti atokiai nuo įrankio.
- Dirbdami arti ruošinio krašto ar stačių kampų, būkite atsargūs, kad išvengtuméte skilimo, eizéjimo, suskaidymo arba tvirtiklių išsviedimo ar atšokimo, nes tai kelia susižeidimo pavojų.
- Nenaudokite šio įrankio elektros kabeliams tvirtinti. Jis néra skirtas elektros kabelių įrengimo darbams ir gali sugadinti elektros kabelių izoliacinių apvalkalą, taip sukeldamas elektros smūgio ar gaisro pavojų. Be to, įrankis néra izoliuotas nuo elektros.
- Nenaudokite įrankio kitiems darbams, kuriems jis neskirtas. Ypač nenaudokite jo vietoje plaktuko. Dėl mechaninio poveikio įrankiui padidėja įrankio apgadinimo ir atsikitinio tvirtiklių iššovimo pavojus.
- Nenaudokite įrankio, jei néra įspėjamujų saugos lipdukų arba jie sugadinti.
- Nebandykite nuimti, pertvarkyti ar kitaip pažeisti įrankio valdiklių, be kurių jo nebebus galima naudoti. Nenaudokite įrankio, jei kurie nors jo valdymo elementai neveikia, yra atjungti, modifikuoti arba netinkamai veikia.

- Įrankį modifikuoti draudžiama, nebent tai leidžia naudojimo vadovas arba gautas rašytinis „Kyocera Unimerco Fastening“ sutikimas. Nesilaikant šio reikalavimo, galimos pavojingos situacijos ar sužalojimai.
-  • Laikykite rankas ir kūną atokiau nuo tvirtiklių iššovimo iš įrankio vietos (B).
- Naudokite tik tvirtiklius, nurodytus techninėse specifikacijose, pridedamose prie šio vadovo.
  - Atsargiai elkitės su tvirtikliais, nes jie gali turėti aštrių briaunų ir smaigalių.
  - Naudokite tik įrankių gamintojo pagamintus ar rekomenduojamus piedus arba piedus, kurių charakteristikos prilygsta „Kyocera Unimerco Fastening“ rekomenduojamų piedų charakteristikoms.
  - Tvirtiklius dėkite prijungę kompresorių, kad apsisaugotumėte, jei netikėtai iššautų tvirtikliai.
  - Šalindami įstrigusį tvirtiklį, būkite atsargūs. Bandant ištraukti įstrigusį tvirtiklį, mechanizmas gali būti suspaustas, o tvirtiklis gali būti išsviestas.
  - Suslėgtojo oro tiekimą nutraukite, jei
    - įrankis nenaudojamas;
    - turi būti atliekami bet kokie techninės priežiūros ar remonto darbai;
    - turi būti ištraukta įstrigusią detalę;
    - įrankis turi būti pakeltas, nuleistas ar kitaip perkeltas į naują vietą;
    - įrankis yra už operatoriaus priežiūros ar valdymo zonos ribų;
    - iš dėtuvinės turi būti išimti tvirtikliai.
  - Suslėgtasis oras gali sunkiai sužeisti.
  - Jei įrankio nenaudojate, nutraukite suslėgtojo oro tiekimą ir įrankį atjunkite nuo oro tiekimo linijos.
  - Jokiu būdu suslėgtojo oro srovės nenukreipkite į save ar kitą žmogų.
  - Žarnai prijungti naudokite tinkamą įrankio oro sistemos jungtį (H). Atjungus jungtį iš įrankio reikia išleisti suslėgtajį orą.
  - Naudodamai įrankį neviršykite didžiausio darbinio slėgio  $P_{max}$ .
  - Neleiskite su įrankiu žaisti vaikams. Vaikams neturi būti leidžiama atlikti valymo ir naudotojo atliekamos priežiūros darbu.
  - Besiplakančios žarnos gali sunkiai sužeisti. Nuolat tikrinkite, ar žarnos ir jungtys neatsilaisvinusios ir nepažeistos.
  - Optimalus oro tiekimas pasiekiamas naudojant aukšto slėgio oro žarną.
  - Įrankio jokiu būdu neneškite ir nevilkite paėmę už žarnos.
  - Rūpestingai prižiūrėkite įrankį. Jeigu įrankis sugedės, prieš naudodami turite ji sutaisyti. Išsamios informacijos apie tinkamą įrankio priežiūrą pateikiama techninės priežiūros nurodymų skiltyje.
  - Pasirūpinkite, kad įrankis visada būtų švarus, po darbo nuvalykite tepala ir (arba) alvyą. Įrankio nevalykite tirpikliniu valikliu. Tirpiklis gali sugadinti įrankio guminius ir (arba) plastikinius komponentus. Jei įrankio rankena ir korpusas tepaluoti, įrankis iš rankų gali išslisti ir sužeisti šalia esančį žmogų.
  - Įrankio techninės priežiūros darbus paveskite kvalifikuotam remontininkui, kad jis juos atliktų naudodamas tik „Kyocera Unimerco Fastening“ tiekiamas ar rekomenduojamas detales. Taip pasirūpinsite, kad nesumažėtų įrankio saugumas.
  - Įrankiui tiekiamo suslėgtojo oro slėgis turi būti kuo mažesnis, kad jo pakaktu įrankiui veikti. Taip sumažės triukšmas, vibracija ir dėvėjimas.
  - Naudokite tik „Kyocera Unimerco Fastening“ / vietinio TJEP atstovo rekomenduojamas tepimo medžiagas.
  - Naudokite tik suslėgtaji orą. Jei įrankiui naudosite deguonį arba degišias dujas, kils gaisro arba sprogimo pavojus.

## Numatomi pavojai

- Ypač svarbi yra informacija, kaip atlikti šių rizikos veiksnių vertinimą ir įgyvendinti tinkamas kontrolės priemones.
- Eksplotuojant gali būti išsviesta ruošinio bei tvirtiklių ir (arba) surinkimo sistemos nuolaužų.
- Naudojant įrankį ilgą laiką, operatoriui gali atsirasti nemalonūs pojūčių rankų, pečių, kaklo srityse ar kitose kūno dalyse.
- Dėl vibracijos poveikio gali atsirasti nervų pažeidimų, taip pat delnų ir rankų kraujotakos sutrikimų.
- Jei operatorius susiduria su tokiais simptomais kaip nuolatiniai arba pasikartojantys nemalonūs pojūčiai, skausmas, pulsacija, maudimas, diligčiojimas, tirpimas, deginimas ar sustingimas, jis neturi ignoruoti

šiuo jspėjamujų ženklų. Operatorius turi pasikonsultuoti su kvalifikuotu sveikatos priežiūros specialistu dėl bendros veiklos.

- Naudodamas įrankį, operatorius turi stovėti stabliai, padėtis turi būti ergonomiška. Tvirtai remkitės kojomis ir venkite nepatogios arba pusiausvyros neužtikrinančios padėties.
- Laikykite įrankį nestipriai, tačiau saugiai suspauskite rankeną, nes vibracijos rizika paprastai didesnė, kai rankena suspaudžiama smarkiai.
- Gali egzistuoti likutinė rizika, susijusi su pakartotinio darbo pavojais, pvz., su naudojimo trukme tam tikroje darbinėje padėtyje ir veikiančiomis jėgomis. Rekomenduojama susipažinti su informacija, pateikta EN 1005-3 ir EN 1005-4.
- Dažniausiai darbo vietoje susižeidžiama paslydus, užkliuvus ir nukritus. Naudodami įrankį atkreipkite dėmesį į slidžius paviršius.
- Nepažtamoje aplinkoje imkite papildomų atsargumo priemonių. Galimi paslėpti pavojai, pvz., susiję su elektros tinklais ar kitomis komunalinėmis linijomis.
- Jei įrankis naudojamas vietoje, kurioje yra statiskų dulkių, jos gali pakilti į orą ir sukelti pavoju. Jei įmanoma, į minėtas vietas nenukreipkite išmetimo angos (E).
- Jei atsiranda dulkių pavojas, pirmiausia ji šalinti reikia susidarymo vietoje.

## Naudojimo nurodymai

### Kompresoriaus prijungimas

- Oro žarnos jungti sujunkite su įrankio oro sistemos jungtimi (H).

### Tvirtiklių idėjimas ir išémimas

- Prieš dėdami tvirtiklius, prijunkite kompresorių. Jei tvirtiklius dėsite prieš prijungdamai kompresorių, jie gali būti atsi skirtinių išsviesti. Dėdami tvirtiklius nukreipkite antgalį į šalį nuo žmonių ir nelaikykite piršto ant paleidiklio.
- Tvirtiklius į įrankį dėkite naudodami 2 pakopų dėtuves:
  - tvirtiklių juostą stumkite į dėtuvę (I) tol, kol tvirtiklių juosta atsidurs už tvirtiklių stabdiklio (C);
  - traukite stūmiklį (D) tol, kol jis atsidurs už stabdiklio (C);
  - atsargiai atleiskite stūmiklį (D), kad užfiksotumėte tvirtiklių juostą, ir patraukite ji į priekinę dalį.


- Tvirtiklius iš įrankio išimkite naudodami 2 pakopų dėtuves:

- paspauskite stūmiklio (D) atleidimo svirtelę ir pakreipkite įrankį taip, kad tvirtiklių juostą galėtumėte pastumti į užpakalinę dėtuvinės dalį;
- paspauskite tvirtiklių stabdiklį (C) ir išstumkite juostą.

- Tvirtiklius į įrankį dėkite naudodami 3 pakopų dėtuve:
  - traukite stūmiklį (D) į užpakalį, kol jis užfiksuos dėtuvinės užpakalinėje padėtyje;
  - tvirtiklių juostą ištumkite į dėtuvę (I);
  - atsargiai atleiskite stūmiklį (D), kad tvirtiklius galėtumėte pastumti į antgalį.
- Tvirtiklius iš įrankio išimkite naudodami 3 pakopų dėtuve:
  - traukite stūmiklį (D) į užpakalinę fiksavimo padėtį;
  - tvirtiklius ištumkite iš dėtuvinės (I).

### Kalimo gylį reguliavimas

- Įrankyje gali būti įrengtas kalimo gylį reguliavimo įtaisas (A). Prieš darbą, naudodami nereikalingą atraižą, patirkrinkite kalimo gylį.
- Kalimo gylį reguliuokite sukdami rankenėlę (A) arba naudodami šešiabriaunį raktą.
- Kartokite pirmiau aprašytą procedūrą, kol nustatysite norimą kalimo gylį.

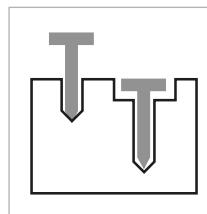

### Įrankio naudojimas

- Įrankyje gali būti įrengtas vienas iš toliau nurodytų paleidiklių (F).

### Vienetinis nuoseklusis paleidiklis

- Tvirtikliui paleisti prispauskite saugos įtaisą prie ruošinio ir paspauskite paleidiklį.
- Jei tvirtiklių reikia paleisti dar kartą, prieš pakartodami aprašytą procedūrą, turėsite visiškai atleisti saugos įtaisą iš paleidiklį.



### Smūginis paleidiklis

- Kad paleidiklis suveiktų ir įrankis iššautų tvirtiklį, saugos įtaisą stuktelėkite į ruošinį.

- Jei tvirtiklį reikia paleisti dar kartą, prieš pakartodami aprašytą procedūrą, turėsite visiškai atleisti saugos įtaisą.



### **Perjungiamasis paleidiklis**

- Jrankyje gali būti įrengtas perjungiamasis paleidiklis. Juo galima rinktinio nuoseklchio ir smūginio paleidimo režimą.

Perjungimo veiksmai priklauso nuo jrankio modelio:

- perjungiklio mygtukas spaudžiamas atgal arba į priekį;
- perjungiklio mygtukas išspaudžiamas į išorę ir pasukamas;
- juodas perjungiklio mygtuko kaičiis išspaudžiamas į vidų, juo išstumiant perjungiklio ašį.

### **Istrigusio tvirtiklio išėmimas**

- Jei tvirtiklis įstringa, prieš imdamiesi kokių nors veiksmų, atjunkite oro tiekimo liniją. Jrankį nukreipkite į šalį nuo savęs ir kitų žmonių.
- Atleiskite stūmiklį, kad nesugadintumėte tvirtiklių juostos.
- Naudokite tinkamą jrankį, pvz., „Phillips“ atsuktuvą kryžma galvute (Nr. 2); ji reikia ikišti į kalimo kanalą.
- Stuktelékite per atsuktuvą plaktuku, kad atstumtumėte kalimo mentę ir atlaisvintumėte įstrigusią juostą.
- Įstrigusį tvirtiklį ištraukite smailianosėmis replėmis ar panašiu jrankiu. Tvirtiklių negalima išimti rankomis.
- Jei įstrigusį tvirtiklį nepavyko pašalinti pirmiau nurodytu būdu, kreipkitės į vietinį TJEP atstovą.



## **Techninės priežiūros nurodymai**

### **Bendro pobūdžio priežiūra**

- Už jrankio saugumą ir tinkamą parengimą darbui atsako darbdavys ir operatorius. Be to, jrankį gali remontuoti tik įgaliotieji TJEP techninės priežiūros darbuotojai arba TJEP platintojai, naudodamai „Kyocera Unimerco Fastening“ tiekiamas arba rekomenduojamas dalis ar priedus.

- Pasirūpinkite, kad jrankis visada būtų švarus. Kad netyčia nemumestumėte jrankio, sausa švaria šluoste nuvalykite nuo jo tepalą arba alyvą.

- Bent du kart per dieną (prieklauso nuo naudojimo dažnumo) TJEP tepalu sutepkite jrankio oro sistemos jungti (H).

- Jrankio nevalykite valikliu, kuriami yra tirpiklio, nes kai kurie tirpikliai gadina arba susilpnina konstrukcines jrankio dalis.

- Visi varžtai ir veržlės turi būti priveržtos ir nepažeistos. Jei varžtai bus atsilaisvinę, gali susidaryti pavojingų situacijų ir gali kilti sunkaus susižeidimo arba dalių lūžimo pavojus.

- Kompresoriaus linijoje rekomenduojama įrengti filtrą ir regulatorių.

- Iš kompresoriaus rezervuarų kasdien išleiskite kondensatą.

- Jrankio JOKIU BŪDU nenaudokite, jeigu kyla kokių nors abejonių.

### **Šaltas oras**

- Jeigu jrankis naudojamas temperatūrai priartėjus prie nulio arba šaltyje, ore esantis vanduo gali užšalti ir jrankis nebeveiks.
- Iš dėtuvės išimkite visus tvirtiklius.
- Prijunkite kompresorių ir paleiskite jrankį veikti be tvirtiklių, nes mechanizmui veikiant nedideliu greičiu dalys paprastai įšyla.

### **Laikymas**

- Jei ketinate jrankio nenaudotui ilgą laiką, ant plieno dalių užtepkite ploną tepalo sluoksnį, kad apsaugotumėte nuo rūdžių. Jrankio negalima laikyti šaltoje aplinkoje. Nenaudojamas jrankis turi būti laikomas šiltoje ir sausoje vietoje. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

### **Likvidavimas**

- Jrankį būtina šalinti pagal vietinių institucijų nustatyti reikalavimus.

**Trikčių šalinimas**

Būsena	Veiksmas
Įrankis veikia įprastai, bet iki galio nejkala tvirtiklių	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sureguliuokite kalimo gylį pasirinkdami giliausią padėtį</li> <li>Maksimaliai padidinkite oro slėgį (didžiausias slėgis nurodytas ant įrankio)</li> <li>Pasirinkto tvirtiklių ilgio ruošinys yra pernelyg kietas</li> </ul>
Tvirtikliai iki galio įkalami įprastu greičiu, tačiau didėjant greičiui iki galio jie neįkalami	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maksimaliai padidinkite oro slėgį (didžiausias slėgis nurodytas ant įrankio)</li> <li>Naudokite didesnio vidinio skersmens oro tiekimo žarną</li> <li>Naudokite trumpesnę oro tiekimo žarną</li> <li>Junkite prie daugiau oro tiekiančio kompresoriaus</li> </ul>
Tvirtiklis į ruošinį įkalamas per giliai	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nukreipkite antgalį žemyn, kad sumažintumėte kalimo gylį</li> <li>Sumažinkite oro slėgį</li> </ul>
Iš įrankio veržiasi oras	<ul style="list-style-type: none"> <li>Atsilaisvinę priekinės dalies varžtai             <ul style="list-style-type: none"> <li>Priveržkite varžtus ir įrankį patirkrinkite</li> </ul> </li> <li>Atsilaisvinę gaubtelio varžtai             <ul style="list-style-type: none"> <li>Priveržkite varžtus ir įrankį patirkrinkite</li> </ul> </li> <li>Pažeistas sandariklis arba sandarinimo tarpiklis             <ul style="list-style-type: none"> <li>Pakeiskite sandariklij arba sandarinimo tarpiklį</li> </ul> </li> </ul>
Įrankis veikia, bet tvirtiklių nekala	<ul style="list-style-type: none"> <li>Užteršta priekinė dalis (B)             <ul style="list-style-type: none"> <li>Išvalykite priekinę dalį</li> </ul> </li> <li>Užteršta / tuščia dėtuvinė (I)             <ul style="list-style-type: none"> <li>Išvalykite dėtuvinę</li> </ul> </li> <li>Oro srauto trukdžiai / nepakankamas oro srautas             <ul style="list-style-type: none"> <li>Patirkrinkite žarną ir kompresorių</li> </ul> </li> <li>Nepakanka tepimo             <ul style="list-style-type: none"> <li>Naudokite TJEP tepalą</li> </ul> </li> <li>Tvirtikliai per trumpi arba įrankiui netinkamo dydžio             <ul style="list-style-type: none"> <li>Naudokite tik rekomenduojamus TJEP tvirtiklius</li> </ul> </li> <li>Tvirtikliai sulenkti             <ul style="list-style-type: none"> <li>Nenaudokite</li> </ul> </li> </ul>
Nepakanka galios	<ul style="list-style-type: none"> <li>Žemas oro slėgis             <ul style="list-style-type: none"> <li>Patirkrinkite žarną ir kompresorių</li> </ul> </li> <li>Nepakanka tepimo (H)             <ul style="list-style-type: none"> <li>Naudokite TJEP tepalą</li> </ul> </li> </ul>
Tvirtikliai įstrigo įrankyje	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stūmiklis (D) buvo atleistas pernelyg grubiai, todėl apgadino tvirtiklių surinkimo medžią             <ul style="list-style-type: none"> <li>Visada atsargiai atleiskite stūmiklį</li> </ul> </li> <li>Netinkamo dydžio tvirtikliai arba tvirtiklių surinkimo popierius yra šlapias             <ul style="list-style-type: none"> <li>Naudokite tik rekomenduojamus TJEP tvirtiklius, o vinis laikykite sausai</li> </ul> </li> <li>Tvirtikliai sulenkti             <ul style="list-style-type: none"> <li>Nenaudokite</li> </ul> </li> <li>Atsilaisvinę dėtuvinę, priekinės dalies varžtai             <ul style="list-style-type: none"> <li>Priveržkite visus varžtus ir patirkrinkite įrankį</li> </ul> </li> <li>Pasirinkto tvirtiklio ruošinys yra pernelyg kietas</li> </ul>

Atsiradus čia nenurodytoms triktims, nustokite naudoti įrankį ir kreipkitės į vietinį atstovą, kad būtų atlirkti techninės priežiūros darbai.

# TJEP HP NAGLU PISTOLES

## DROŠĪBAS UN LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

### APKOPE UN TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA

#### Saturs


Atsauces punkti .....	100
Simbolu skaidrojums .....	101
Vispārīgie brīdinājumi .....	101
Paredzamie apdraudējumi .....	103
Lietošanas norādījumi .....	104
Kompresora pieslēgšana .....	104
Naglu uzpilde un iztukšošana .....	104
Dzīļuma pielāgošana .....	104
Darbarīka lietošana .....	104
Iesprūdušas naglas izņemšana .....	105
Apkopes norādījumi .....	105
Auksti laika apstākļi .....	105
Uzglabāšana .....	105
Utilizācija .....	105
Traucējummeklēšana .....	106



**NEATBILSTOŠĀ UN NEDROŠĀ DARBARĪKA LIETOŠANA VAR IZRAISĪT NĀVI VAI NOPIETNAS TRAUMAS. BŪTIKI, KA PIRMS DARBARĪKA LIETOŠANAS TĀ OPERATORS IZLASA UN SAPROT ŠAJĀ INSTRUKCIJĀ SNIEGTO INFORMĀCIJU. NODROŠINIET ŠĪS INSTRUKCIJAS PIEJAMĪBU AR ĪCITĀM PERSONĀM, PIRMSTĀS LIETO ŠO DARBARĪKU.**

Glabājiet šo instrukciju drošā vietā turpmākai izmantošanai.

#### Atsauces punkti

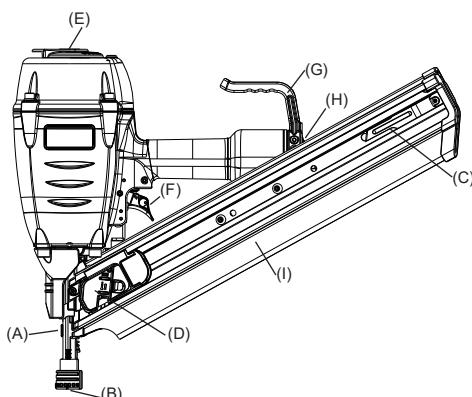

## Simboli skaidrojums

Instrukcijā izmantotie simboli	
	Izlasiet darbarīka markējumus un instrukciju un saprotiet tā nozīmi. Brīdinājumu neievērošanas gadījumā iespējams gūt nopietnas traumas
	Operatoriem un citām personām darba zonā jāvaiķā triecienizturīgi acu aizsarglīdzekļi ar sānu aizsargiem
	Operatoriem un citām personām darba zonā jāvaiķā dzīrdes aizsarglīdzekļi
	Ieteicams, lai operators un citas personas darba zonā savā darba vietā valkātu aizsargķiveri ar CE markējumu
	Pirms lietošanas izlasiet visus drošības brīdinājumus un norādījumus
	Naglu šaušanas laikā ievērojiet piesardzību

Uz darbarīka attēlotie simboli	
	Šis darbarīks ir CE apstiprināts saskaņā ar piemērojamajiem standartiem
	Izlasiet darbarīka markējumus un instrukciju un saprotiet tā nozīmi. Brīdinājumu neievērošanas gadījumā iespējams gūt nopietnas traumas
	Operatoriem un citām personām darba zonā jāvaiķā triecienizturīgi acu aizsarglīdzekļi ar sānu aizsargiem
	Operatoriem un citām personām darba zonā jāvaiķā dzīrdes aizsarglīdzekļi
P.MAX X BAR (XXX PSI)	Maksimālais darba spiediens
	Darbarīks ir aprīkots ar sprūdu naglu šaušanai kārtā vai pārslēdzamu sprūdu. Lietojot to, ievērojiet piesardzību. Darbarīkus kontaktaplaides režīmā drīkst izmantot tikai ražošanas nolūkiem.

## ⚠️ Vispārīgie brīdinājumi

### Vispārīgie drošības brīdinājumi

-  **BRĪDINĀJUMS:** Izlasiet visus drošības brīdinājumus un visus norādījumus. Brīdinājumu un norādījumu neievērošana var izraisīt elektrošoku, ugunsgrēku, nopietnas traumas un/vai nāvi.
  - Izmantojet darbarīku un piederumus atbilstoši šiem norādījumiem, nemot vērā darba apstākļus un veicamo darbu. Darbarīka izmantošana tam neparedzētām darbībām var radīt bīstamu situāciju.
  - Darbarīka lietošanas laikā esiet modri, sekojet līdzi darbam un rīkojieties saprātīgi. Neizmantojet darbarīku, ja esat noguris(-usi) vai atrodaties narkotisko vielu, alkohola vai medikamentu ietekmē. Mirklis neuzmanības darbarīka lietošanas laikā var radīt nopietnas traumas vai materiālu bojājumus.
  - Operatoram jāizvērtē citām personām radītie riski.
  -  Rīkojties ar darbarīku, ekspluatējot to un veicot tā apkopi, izmantojet acu aizsardzības līdzekļus, ar CE markējumu, ar priekšpuses un sānu aizsardzību pret lidojošiem priekšmetiem.
  -  Lai novērstu dzīrdes bojājumus, darba vietā vai tās tuvumā izmantojet ausu aizsardzības līdzekļus ar CE markējumu. Liela trokšņa līmenā
- iedarbība bez aizsardzības līdzekļiem var radīt pastāvīgu dzīrdes zudumu un citas problēmas, piemēram, maldinošo troksni (*tinnitus*) (zvanīšanu, sanēšanu, svilpošanu vai dūkoju ausīs). Atbilstoši kontroles pasākumi nolūkā mazināt risku var ietvert tādas darbības, kā skaņas slāpēšanas materiālu izmantošana, lai novērstu sagatavu radīto troksni.
-  Darba vietā ieteicams valkāt galvas aizsardzības līdzekļus ar CE markējumu.
  - Darba devējam jānodrošina, ka darbarīka lietotāji un citas darba vietas tuvumā esošās personas valkā individuālos aizsardzības līdzekļus, piemēram, acu aizsargus, putekļu masku, neslīdošus drošības apavus, cietu galvassēgu un/vai dzīrdes aizsardzības līdzekļus.
  - Ģerbīties atbilstoši. Nevalkājet brīvi krītošu apgērbu vai rotaslietas. Turiet matus, apgērbu un cimdus drošā attālumā no kustīgajām daļām, lai izvairītos no nopietnām traumām. Valkājet tādus cimdus, kas sniedz pietiekamu drošību un ļauj droši kontroliēt sprūdu un citas regulējošas ierīces. Valkājet siltu apgērbu, strādājot aukstumā, lai jūsu rokas būtu siltas un sausas.
  - Nenoliecieties pār darbarīku. Vienmēr stāviet stabili uz abām kājām un nodrošinet līdzsvaru. Tas ļaus labāk kontroliēt darbarīku negaidītās situācijās.

- Novērsiet nejaušu naglas izšaušanu. Nepārnēsājet darbarīku ar pirkstu uz sprūda. Kad nelietojat darbarīku un pārvietojeties no vienas darba pozīcijas uz citu, turiet pirkstus drošā attālumā no sprūda.
- Izturieties pret darbarīku kā pret darba instrumentu.
- Neveiciet ar darbarīku vieglprātīgas darbības.
- Pirms naglu pistoles izmantošanas novietojiet drošā attālumā visus apkopei vai remontam izmantotos instrumentus. Naglu pistoles kustīgajai daļai piestiprināti darbarīki var būt par iemeslu traumu gūšanai.
- Rikojieties ar darbarīku uzmanīgi, jo tas var atdzist, tādējādi ieteikmējot satvērienu un kontroli.
- Nekad nelietojiet darbarīku uzliesmojošu putekļu, gāzu un tvaiku tuvumā. Darbarīks var radīt dzirksteli, kas var aizdedzināt gāzes, izraisot ugunsgrēku un darbarīka eksploziju.
- Uzturiet darba vietu tīru un labi apgaismotu. Nesakopta vai tumša darba vieta var izraisīt negaidījumus.
- Nelietojiet darbarīku, ja tas nav atbilstošā darba kārtībā.
- Pirms lietošanas pārbaudiet, vai darbarīks ir atbilstošā darba kārtībā. Pārbaudiet kustīgo detaļu centrējumu un stiprinājumu, kā arī citus elementus, kas varētu ieteikt darbarīka darbību. Nelietojiet darbarīku, ja jebkurus no leprieķi minētajiem defektiem nav iespējams novērst, jo tas var izraisīt darbarīka nepareizu darbību.
- Kad darbarīks netiek izmantots, izmantojet jostu/āki (G) vai novietojiet to guļus sāniski. Neatstājiet to, vēršot uzgali (B) pret operatoru vai jebkuru citu tuvumā esošu personu.
- Darbarīku drīkst lietot tikai personas ar tehniskām prasmēm, kuras ir izlaistiņas un sapratušas lietošanas/drošības norādījumus.
- Darbarīka lietošanas laikā nodrošiniet, ka bērni un citas tuvumā esošas personas atrodas drošā attālumā. Ja novērsīsiet uzmanību, jūs varat zaudēt kontroli pār darbarīku.
- Vienmēr ļemiet vērā, ka darbarīkā ir naglas. Neuzmanīga apiešanās ar darbarīku var radīt negaidītu naglu izšaušanu un traumas.
- Nevērsiet darbarīku pret sevi vai jebkuru citu tuvumā esošu personu neatkarīgi no tā, vai tajā ir ievietotas naglas vai ne. Neparedzēta iedarbīšana izšaus naglu, un tas var radīt traumas.
- Nespieliet darbarīku. Izmantojet veicamajam darbam atbilstošu darbarīku, jo tādējādi darbu paveikst labāk, drošāk un paredzētājā ātrumā.
- Neieslēdziet darbarīku, ja tas nav stabili novietots pret sagatavi. Ja darbarīks neatrodas saskarē ar sagatavi, nagla var tikt iešauta tai neparedzētā vietā.
- Neizmantojet darbarīku ar materiāliem, kas ir pārāk cieti vai pārāk mīksti. Šaujot naglas cietos materiālos, tās var atlēkt ar rikošetu un ievainot cilvēkus, savukārt mīkstiem materiāliem tās var viegli izšaut cauri, un nagla var turpināt brīvi lidot.
- Neiešaujiet naglas citās naglās.
- Esiet īpaši piesardzīgi, šaujot naglas esošās sienās vai citās aklajās zonās, lai izvairītos no saskares ar slēptiem objektiem vai personām sienas otrā pusē (piemēram, vadiem, caurulēm, elektriskajiem kabeļiem).
- Pēc naglas iešaušanas darbarīks var atlēkt atpakaļ ("atsitiens"), atlīlinoties no darba virsmas. Lai samazinātu traumu risku atsitiena gadījumā, ievērojet tālāk minēto:
  - Vienmēr saglabājiet kontroli pār darbarīku un esiet gatavi neitrālizēt parastas vai pēkšņas kustības, piemēram, atsitienu.
  - Ľaujiet atsitienam pārvietot darbarīku prom no darba virsmas.
  - Nepretojieties atsitienam, lai piesiestu darbarīku atpakaļ pie darba virsmas.
  - Turiet seju un ķermenī atstatus no darbarīka.
- Strādājot tuvu sagataves malai vai pie stāviem lenķiem, esiet uzmanīgi, lai pēc iespējas samazinātu naglu iepļišanu, sadalīšanos, sašķeļšanos vai brīvu lidojumu, vai rikošetu, kas var izraisīt traumas.
- Neizmantojet šo darbarīku, lai piestiprinātu elektriskos kabeļus. Darbarīks nav paredzēts elektisko kabeļu uzstādīšanai, un tas var sabojāt elektisko kabeļu izolāciju, tādējādi radot elektrošoku vai uguns briesmas. Tāpat darbarīks nav izolēts pret saskarsmi ar elektīribu.
- Neizmantojet darbarīku, lai veiktu citus darbus, kuru veikšanai šis darbarīks nav paredzēts. Neizmantojet to kā āmuru. Trieciens pret darbarīku paaugstinās darbarīka sabojāšanas risku un nejaušu naglu izšaušanas iespēju.

- Neizmantojet darbarīku, ja tam nav brīdinājuma etiketes(-šu) vai tās ir bojātas.
  - Nenoņemiet, neaizskariet vai citādi neveiciet darbības, kas varētu izraisīt darbarīka darbības mehānismu traucējumus. Neizmantojet darbarīku, ja jebkuras tā vadības ierīces nedarbojas, ir atvienotas, mainītas vai nedarbojas pareizi.
  - Darbarīku nav ieteicams pārveidot, ja vien tas nav atļauts instrukcijā vai to nav rakstiski apstiprinājis Kyocera Unimerco Fastening. Ja šis noteikums netiks ievērots, tas var radīt bīstamas situācijas vai traumas.
-  • Turiet rokas un ķermenī atlīdzību no darbarīka naglas izšaušanas vietas (B).
- Izmantojet tikai naglas, kas norādītas tehniskajā specifikācijā, kas piegādāta kopā ar šo instrukciju.
  - Ar naglām apejieties uzmanīgi, tām var būt asas malas un asi gali.
  - Izmantojet tikai piederumus, kurus ražojis vai ieteicis darbarīka ražotājs, vai piederumus, kuru veikspēja ir tāda pati kā to piederumu veikspēja, ko ieteicis Kyocera Unimerco Fastening.
  - Naglas ievietojet pēc kompresora pieslēgšanas, lai tādējādi izvairītos no nejaušas naglu izšaušanas.
  - Rīkojieties uzmanīgi, izņemot iesprūdušu naglu. Mehānisms var būt zem spiediena, un nagla var izšauties ar spēku no iesprūdušā stāvokļa.
  - Atvienojiet saspista gaisa padevi, kad:
    - darbarīks netiek izmantots;
    - tiek veikta apkope vai remonts;
    - darbarīkā tiek novērsti saķīlējumi;
    - darbarīku paceļat, pazemināt vai citādi pārvietojat uz citu vietu;
    - darbarīks atrodas ārpus operatora uzraudzības vai kontroles;
    - no kasetes tiek izņemtas naglas.
  - Saspistes gaiss var radīt smagas traumas.
  - Vienmēr atslēdziet gaisa padevi un atvienojiet darbarīku no gaisa padeves, ja tas netiek izmantots.
  - Nekad nevērsiet saspista gaisa plūsmu pret sevi vai citiem cilvēkiem.
  - Šķūtenes piestiprināšanai vienmēr izmantojet atbilstošu gaisa padeves ligzdu (H). Kad stiprinājuma savienojums ir atvienots, darbarīkam ir jābūt atbrīvotam no spiediena.
  - Izmantojet darbarīku, nepārsniedziet maksimālo darba spiedienu  $P_{max}$ .
  - Bērniem aizliegts rotātāties ar ierīci. Bērniem aizliegts veikt darbarīka tīrišanu un apkopi.
  - Sitieni ar šķūtenēm var radīt smagas traumas. Vienmēr pārbaudiet, vai šķūtenes vai stiprinājumi nav bojāti vai valīgi.
  - Optimāla gaisa padeve tiek panākta, izmantojot augstspiediena gaisa šķūteni.
  - Nekad nenesiet un nevelciet darbarīku, turot aiz šķūtenes.
  - Nodrošiniet rūpīgu darbarīka apkopi. Ja darbarīks ir bojāts, pirms turpmākās lietošanas salabojet to. Lai uzzinātu sīkāku informāciju par pareizu darbarīka apkopi, iepazīstieties ar apkopes norādījumiem.
  - Uzturiet darbarīku tīru, pēc darba pabeigšanas notīriet smērvielas un/vai eļļu. Darbarīka tīrišanai neizmantojet šķīdinātāju saturošu tīrišanas līdzekli. Šķīdinātājs var paslikināt darbarīka gumijas un/vai plastmasas komponenšu stāvokli. Ja darbarīkam ir taukains rokturis un korpuiss, tas var nejauši nokrist un savainot tuvumā esošu cilvēku.
  - Nodrošiniet, ka darbarīku apkalpo persona, kura ir kvalificēta veikt remontu, un ka tā izmanto tikai tādas rezerves daļas, ko piegādā vai iesaka Kyocera Unimerco Fastening. Tas garantēs darbarīka drošību.
  - Naglu pistoli drīkst darbināt tikai ar saspilstu gaisu un vismazāko darbu veikšanai nepieciešamo spiedienu, lai tādējādi samazinātu troksni un vibrāciju, kā arī līdz minimumam samazinātu nodilumu.
  - Izmantojet tikai smērvielas, ko iesaka Kyocera Unimerco Fastening/jūsu vietējais TJEP dīleris.
  - Izmantojet tikai saspilstu gaisu. Skābekļa vai degošu gāzu izmantošana darbarīka darbināšanai rada aizdegšanās un sprādzienas risku.

## Paredzamais apdraudējums

- Informācija par šo apdraudējumu riska novērtējumu un atbilstošu kontroles pasākumu ieviešanu ir būtiska.
- Darbības laikā darba vietā var rasties būvgruži un stiprinājumu/saliktā sistēma var tikt palaista.
- Izmantojot darbarīku ilgu laiku, operators var just diskomfortu rokās, plecos, kaklā vai citās ķermenē daļās.

- Vibrācijas iedarbība var radīt nervu bojājumus un pasliktināt asins pieplūdumu plaukstās un rokās.
- Ja operators saskaras ar tādiem simptomiem kā pastāvīgu vai atkārtotu diskomfortu, sāpēm, trīcēšanu, stiprām sāpēm, tirpām, nejūtgumi, dedzinošu sajūtu vai stīvumu, neignorējiet šīs brīdinājuma pazīmes. Operatoram jākonsultējas ar kvalificētu medicīnas speciālistu par viņa veiktajām darbībām.
- Izmantojot darbarīku, operatoram jāieņem piemērota un ergonomiska poza. Stāviet stabili uz abām kājām un izvairieties no neērtām vai nestabilām pozām.
- Turiet darbarīku vieglā, bet drošā satvērienā, jo spēcīgāka satvēriena gadījumā vibrāciju radītais risks ir augstāks.
- Var pastāvēt riski, kas saistīti ar atkārtotiem apdraudējumiem darbā, piemēram, lietošanas ilgums attiecībā pret darba pozīciju un spēku. Lai iegūtu šo informāciju, ieteicams skatīt EN 1005-3 un EN 1005-4 standartus.
- Pasiļēšana, paklupšana un kritieni ir galvenie darba traumu cēloņi. Lietojot darbarīku, uzmanieties no slidenām virsmām.
- Nepazīstamā vidē strādājiet īpaši uzmanīgi. Iespējami slēpti apdraudējumi, piemēram, elektrības līnijas vai citu inženierehnisko sistēmu līnijas.
- Ja darbarīks tiek izmantots vietā, kur ir statistiski putekļi, tas var izplatīt putekļus un radīt apdraudējumu. Ja vien iespējams, pavērsiet izplūdes atveri (E) prom no šādām vietām.
- Ja radies putekļu risks, vispirms jānodrošina to kontrole izplūdes punktā.

## Lietošanas instrukcija

### Kompresora pieslēgšana

- Pievienojet gaisa šķūtenes savienojumu darbarīka gaisa padeves ligzdai (H).

### Naglu uzpilde un iztukšošana

- Pirms naglu ieviešanas darbarīkā pieslēdziet kompresoru. Ja naglas darbarīkā ievietosiet pirms kompresora pieslēšanas, tās var tikt nejausi izšautas. Naglu uzpildes laikā pavērsiet galu prom no ciemtiem strādniekiem un neturiet pirkstu uz sprūda.
- Ieviešot naglas darbarīkā, izmantojot "2-soļu" kaseti:
  - lebīdīt naglu sloksni kasetē (I), līdz naglu sloksne ir pārbīdīta naglu atdurei (C).

- Pavelciet izgrūdēju (D), līdz tas ir pārvilkts pāri atdurei (C).

- Viegli atlaidiet izgrūdēju (D), lai sakabinātu naglu sloksni un iebīdītu gala daļā.

- Iznemiet naglas no darbarīka, izmantojot "2-soļu" kaseti:

- Lai izņemtu naglu no kasetes, nos piediet sviru uz izgrūdēja (D) un pavērsiet darbarīku, lai pabīdītu naglu sloksni uz kasesetēs aizmuguri.
- Nospiediet naglu atduri (C) un izbīdīt to laukā no sloksnes.

- Ievietojet naglas darbarīkā, izmantojot "3-soļu" kaseti:

- Pavelciet izgrūdēju (D) uz aizmuguri, līdz tas ir nofiksēts pie kasesetēs aizmugurējā gala pozīcijā
- lebīdīt naglu sloksni kasetē (I).
- Viegli atlaidiet izgrūdēju (D), lai iebīdītu naglas sprauslā

- Iznemiet naglas no darbarīka, izmantojot "3-soļu" kaseti:


- Pavelciet izgrūdēju (D) līdz aizmugurējai gala pozīcijai.
- Izvelciet naglas no patronas (I).

### Iešaušanas dzījuma pielāgošana

- Darbarīks var būt aprīkots ar iešaušanas dzījuma pielāgošanas funkciju (A). Pirms darba sākšanas pārbaudiet iešaušanas dzījumu uz nevajadzīga materiāla.

- Lai pielāgotu dzījumu, pagrieziet pogu (A) vai izmantojiet sešstūra atslēgu.

- Atkārtojiet iepriekš minēto procedūru, līdz atrodat vajadzīgo iešaušanas iestatījuma dzījumu.

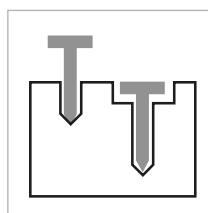

### Darbarīka lietošana

- Darbarīks var būt aprīkots ar vienu no tālāk norādītajiem sprūdiem (F):

### Sprūds atsevišķiem secīgiem šāvieniem

- Lai iedarbinātu naglu pistoli, piespiediet drošības atbalstu sagatavei un pavelciet sprūdu.
- Lai vēlreiz iedarbinātu naglu pistoli, jums pilnībā jāatlaiž drošības atbalsts un sprūds, bet pēc tam jāatkārto iepriekšminētās darbības.

**Sprūds šaušanai kārtās**

- Aktivizējet sprūdu, piespiediet drošības atbalstu sagatavei, un notiks šāviens.
- Lai vēlreiz iedarbinātu naglu pistoli, jums pilnībā jāatlaiž drošības atbalsts, bet pēc tam jāatkārto iepriekšminētās darbības.

**Pārslēdzams sprūds**

- Darbarīks var būt aprīkots ar pārslēdzamu sprūdu. To izmantojot, jūs varat pārslēgties starp atsevišķu secīgu šāvienu un kārturežīmu. Atkarībā no darbarīka modeļa to var izdarīt:
  - pabīdot slēdzi atpakaļ vai uz priekšu;
  - pabīdot slēdzi uz āru un pagriežot to;
  - pabīdot melno slēžņa pogu uz iekšu un pārvietojot slēžņa rokturi.

**Iesprūdušas naglas izņemšana**

- Naglas iesprūšanas gadījumā pirms jebkādu darbību veikšanas atvienojet gaisa padevi. Pavērsiet darbarīku prom no sevis vai citiem cilvēkiem.
- Atlaidiet izgrūdēju, lai novērstu spiedienu uz naglu sloksnī.
- Izmantojiet piemērotu darbarīku, piemēram, #2 Phillips skrūvgriezi, lai ievietotu naglu kanālā.
- Pasitiet skrūvgriezi ar āmuru, lai pavilktu darbarīka asmeni atpakaļ un atbrīvotu saķīlējumu.
- Novērsiet stiprinājuma saķīlējumu ar adateveida knaiblēm vai tamīldzīgu darbarīku. Neizņemiet naglu ar roku.
- Ja nevarat izņemt iesprūdušo naglu, izmantojot iepriekšminēto metodi, sazinieties ar savu vietējo TJEP dīleri.

**Apkopes norādījumi****Vispārīgā apkope**

- Darba devējs un operators ir atbildīgi par to, lai darbarīks būtu drošā darba kārtībā. Turklat remontēt darbarīku drīkst tikai pilnvaroti TJEP servisa darbinieki vai TJEP izplatītāji, un viņiem ir jāizmanto rezerves

daļas vai piederumi, ko piegādā vai iesaka izmantot Kyocera Unimerco Fastening.

- Vienmēr uzturiet darbarīku tīru. Noslaukiet taukvielas vai eļļu ar sausu, tīru drāniņu, lai novērstu nejaušas darbarīka nomešanas risku.
- Vismaz divas reizes dienā izmantojiet gaisa padeves ligzdas (H) TJEP eļļotāju (atkarībā no lietošanas biežuma).
- Neizmantojiet darbarīka tīrišanai šķidinātāju saturošu tīrišanas līdzekli, jo atsevišķi šķidinātāji var bojāt vai pasliktināt darbarīka sastāvu stāvokli.
- Visas skrūves un uzgriežņi jāuzturt cieši pievilkti un nebojāta stāvoklī. Vajāgas skrūves var radīt bīstamas situācijas un izraisīt smagas traumas vai detaļu sabojāšanu.
- Ieteicams izmantot kompresora filtru un regulatoru.
- Katru dienu iztukšojet kompresora ūdens tvertnes.
- NEKAD neizmantojiet darbarīku, ja jums radušās jebkādas šaubas par tā stāvokli.

**Auksti laika apstākļi**

- Izmantojiet darbarīku temperatūrās, kas ir tuvu sasalšanas temperatūrai vai zem tās, gaisa padeves līnijā esošais mitrums var sasalt, kā rezultātā darbarīks var nedarboties.
- Izņemiet no kasetes visas naglas.
- Pieslēdziet kompresoru un veiciet šāvienus ar darbarīku tukšā režīmā, jo ekspluatācija nelielā ātrumā var iesildīt kustīgās detaļas.

**Uzglabāšana**

- Nelietojot darbarīku ilgāku laiku, pārkālājet tā tērauda daļas ar plānu smērvielas kārtu, lai izvairītos no rūsas. Neuzglabājet darbarīku aukstumā. Darbarīka neizmantošanas laikā tas jāglabā siltā un sausā vietā. Uzglabājet to bērniem neaizsniedzamā vietā.

**Utilizācija**

- Naglu pistoles utilizācija jāveic atbilstoši vietējo valsts iestāžu norādēm.

## Traucējummeklēšana

Statuss	Darbība
Darbarīks darbojas kā ierasts, taču neiešauj naglas līdz galam	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pielāgojiet iešaušanas dzīlumu, iestatot visdzīļāko</li> <li>Palieliniet gaisa spiedienu līdz maksimumam (maks. spiediens ir norādīts uz darbarīka)</li> <li>Sagatave izvēlētajam naglu garumam ir pārāk cieta</li> </ul>
Naglas normālā ātrumā tiek iedzītas līdz galam, bet ne tad, kad tiek palielināts ātrums	<ul style="list-style-type: none"> <li>Palieliniet gaisa spiedienu līdz maksimumam (maks. spiediens ir norādīts uz darbarīka)</li> <li>Izmantojiet gaisa padeves šķūteni ar lielāku iekšējo diametru</li> <li>Izmantojiet īsāku gaisa padeves šķūteni</li> <li>Pieslēdziet kompresoram ar apjomīgāku gaisa padevi</li> </ul>
Nagla sagatavē tiek iedzīta pārāk dzīli	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pabidiet sprauslu uz leju, lai samazinātu iedzīšanas dzīlumu</li> <li>Samaziniet gaisa spiedienu</li> </ul>
No darbarīka noplūst gaiss	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vaiļgas uzgāja skrūves             <ul style="list-style-type: none"> <li>Pievieci skrūves un pārbaudiet vēlreiz</li> </ul> </li> <li>Vaiļgas stiprinājuma skrūves             <ul style="list-style-type: none"> <li>Pievieci skrūves un pārbaudiet vēlreiz</li> </ul> </li> <li>Bojāta blīve vai starplika             <ul style="list-style-type: none"> <li>Nomainiet blīvi vai starpliku</li> </ul> </li> </ul>
Darbarīks veic šāvienus tukšajā režīmā	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uzgalī ir netīrumi (B)             <ul style="list-style-type: none"> <li>Iztīriet uzgali</li> </ul> </li> <li>Netīra/tukša kasete (I)             <ul style="list-style-type: none"> <li>Iztīriet kaseti</li> </ul> </li> <li>Ierobežota gaisa plūsma/neatbilstoša gaisa plūsma             <ul style="list-style-type: none"> <li>Pārbaudiet šķūteni un kompresoru</li> </ul> </li> </ul>
Nenotiek naglu padeve	<ul style="list-style-type: none"> <li>Trūkst smērvielas             <ul style="list-style-type: none"> <li>Izmantojiet TJEP eļļotāju</li> </ul> </li> <li>Naglas ir pārāk īsas vai arī darbarīkam neatbilstoša izmēra             <ul style="list-style-type: none"> <li>Izmantojiet tikai ieteiktās TJEP naglas</li> </ul> </li> <li>Saliekti stiprinājumi             <ul style="list-style-type: none"> <li>Neizmantojiet</li> </ul> </li> </ul>
Trūkst jaudas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zems gaisa spiediens             <ul style="list-style-type: none"> <li>Pārbaudiet šķūteni un kompresoru</li> </ul> </li> <li>Trūkst smērvielas (H)             <ul style="list-style-type: none"> <li>Izmantojiet TJEP eļļotāju</li> </ul> </li> </ul>
Naglas iesprūst darbarīkā	<ul style="list-style-type: none"> <li>Izgrūdējs (D) ir atlais pārāk strauji, tādēļ ir sabojāts naglu stiprinājuma materiāls.             <ul style="list-style-type: none"> <li>Izgrūdēju vienmēr atlaidiet viegli</li> </ul> </li> <li>Nepareiza izmēra naglas vai arī naglu stiprinājuma papīrs ir mitrs             <ul style="list-style-type: none"> <li>Izmantojiet tikai ieteiktās TJEP naglas un turiet tās sausas</li> </ul> </li> <li>Saliekti stiprinājumi             <ul style="list-style-type: none"> <li>Neizmantojiet</li> </ul> </li> <li>Vaiļga kasete, uzgāja skrūves             <ul style="list-style-type: none"> <li>Pievieci visas skrūves un pārbaudiet vēlreiz</li> </ul> </li> <li>Sagatave izvēlētajai naglai cieta</li> </ul>
Ja radies kāds iepriekš neaprakstīts darbības traucējums, pārtrauciet darbarīka lietošanu un sazinieties ar vietējo dīleri apkopes veikšanai.	

# APPARATI GHAT-TWAHHIL TAL-IMSIEMER TA' TJEP HP

## STRUZZJONIJIET TAS-SIKUREZZA U TAT-THADDIM MANUTENZJONI U INDIVIDWAZZJONI TA' SOLUZZJONI

### Werrej

Punti ta' referenza.....	107
Spiegazzjoni tas-simboli .....	108
Twissijiet generali .....	108
Perikli previsti.....	110
Struzzjonijiet tat-thaddim .....	111
Konnessjoni tal-kompressur.....	111
Daħħal u neħħi l-musmar .....	111
L-aġġustament tal-fond tal-penetrazzjoni tal-imsiemer .....	111
It-thaddim tal-ghodda .....	111
It-tnejħħija ta' musmar imweħħel .....	111
Struzzjonijiet ta' manutenzjoni .....	112
Temp kiesaħ .....	112
Hžin .....	112
Rimi .....	112
Individwazzjoni ta' soluzzjoni .....	113




**L-UŽU MHUX XIERAQ U MHUX SIKUR TAL-GHODDA JIRRIŻULTA F'MEWT JEW F'KORRIMENT SERJU. HUWA IMPORTANTI HAFNA LI L-OPERATUR INTIŽ TAL- GHODDA JAQRA U JIFHEM DAN IL-MANWAL QABEL MA JHADDEM L-GHODDA. ŻOMM DAN IL-MANWAL DISPONIBBLI GHAL OHRAJN QABEL MA JUŽAW L-GHODDA.**

**L-GHODDA.**

Jekk jogħġbok żomm dan il-manwal f'post sikur għal referenza futura.

### Punti ta' referenza

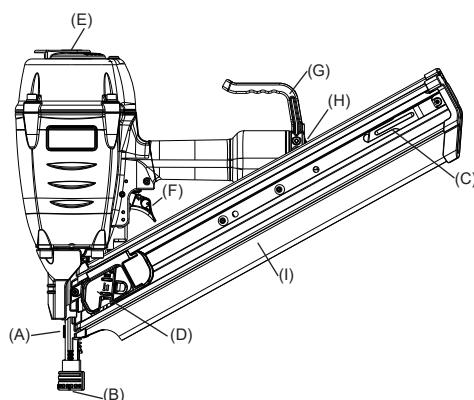

# Spjegazzjoni ta' simboli

Simboli fil-manwal	
	Aqra u ifhem it-tikketti u l-manwal tal-ghodda. Jekk tonqos milli ssegwi t-twissijiet dan jista' jwassal għal korriġment serju.
	L-operaturi u persuni oħra fiż-żona tax-xogħol għandhom jiħbu protezzjoni ghall-ghajnejn reżistenti għall-impatti b'ilquġi mal-ġnub.
	L-operaturi u persuni oħra li jaħdmu fiż-żona tax-xogħol għandhom jiħbu protezzjoni għas-smiġħ.
	Huwa rrakkomandat li l-operatur u persuni oħra li jaħdmu fiż-żona tax-xogħol ġilbu elmu bit-tikketta CE fuq is-sit tax-xogħol.
	Aqra t-twissijiet ta' sikurezza kollha u l-istruzzjonijiet kollha qabel l-użu.
	Oqgħod attent meta l-imsiemej ikunu qed jiġi sparati.

## Twissijiet generali

### Twissijiet ta' sikurezza generali

- TWISSIJA:** Aqra t-twissijiet ta' sikurezza kollha u l-istruzzjonijiet kollha. Jekk tonqos milli ssegwi t-twissijiet u l-istruzzjonijiet dan jista' jwassal għal xokk elettriku, nar, korriġment serju u/jew mewt.
- Uża l-ghodda u l-aċċessorji skont dawn l-istruzzjonijiet, filwaqt li tqis il-kundizzjonijiet tax-xogħol u-xogħol li għandu jsir. L-użu tal-ghoddha għal operazzjonijiet differenti minn dawk intiżi jista' jirriżulta f'sitwazzjoni perikoluza.
- Uqb'a attent, ara sew dak li qed tagħmel u uža s-sens komun meta thaddem l-ghodda. Tużax l-ghodda jekk int għajjen/a jew taħbi tad-drogi, tal-alcohol jew ta' medikazzjoni. Mument ta' d'iż-żażżeen waqt li thaddem l-ghoddha jista' jirriżulta f'korriġment personali serju jew fi hsara fil-materjal.
- Ir-riski għal persuni oħra għandhom jiġi vvaluati mill-operatur.
- Uża protezzjoni ghall-ghajnejn bit-tikketta CE bil-protezzjoni quddiem u mal-ġnub kontra ogġetti li jitrū meta tuża, thaddem u ssewwi l-ghodda.
- Uża protezzjoni ghall-widnejn bit-tikketta CE hejjew fuq il-post tax-xogħol biex tevita l-hsara lis-smiġħ. L-esponenti mhux protett għal livelli għoljin ta' storju jista' jikkawża telf tas-smiġħ permanenti u diż-żebi u problemi oħrajn bhal tinnitus (żarżir, żanżin, tifisfir jew hsejjes fil-widnejn).

Simboli fuq l-ghodda	
	Din l-ghodda għandha l-approvażzjoni CE skont l-istandardi applikabbli.
	Aqra u ifhem it-tikketti u l-manwal tal-ghodda. Jekk tonqos milli ssegwi t-twissijiet dan jista' jwassal għal korriġment serju.
	L-operaturi u persuni oħra fiż-żona tax-xogħol għandhom jiħbu protezzjoni ghall-ghajnejn reżistenti għall-impatti b'ilquġi mal-ġnub.
	L-operaturi u persuni oħra li jaħdmu fiż-żona tax-xogħol għandhom jiħbu protezzjoni għas-smiġħ.
P.MAX X BAR (XXX PSI)	Pressjoni massima tat-thaddim
	L-ghodda tiġi jew mghamma bi grillu tal-isparar bit-thabbi jew bi grillu ta' selezzjoni. Oqgħod attent meta tużaha. L-ghodda fil-modalità tal-ħruġ bl-iskoss għandha tintuża biss għal applikazzjonijiet ta' produzzjoni.

Kontrolli xierqa biex jitnaqqas ir-risku jistgħu jinkludi azzjonijiet bħal materjal li jtaffu biex jiġi evitat li biċċiet tax-xogħol "iż-żarżru".

- Huwa rrakkomandat li fuq il-post tax-xogħol tilbes protezzjoni għar-ras bit-tikketta CE.
- Hija r-responsabilità tal-impiegatur li jinforza li l-utenti tal-ghodda u persunal iehor fil-viċin fuq il-post tax-xogħol jiħbu tagħmir protettiv personali bħal protezzjoni ghall-ghajnejn, maskra tat-trab, żrabu tas-sikurezza li ma jiżolqu, kappell iebes u/jew protezzjoni għas-smiġħ.
- Ilbes kif xieraq. Tilbix hwejjeġ jew gojjelli li jiġuk kbar. Żomm xaghfrek, il-hwejjeġ u l-ingwanti tiegħie 'il bogħid minn partijiet li jiċċa qalqu bieq tevita korriġment serju. Ilbes biss ingwanti li jiġi sew u li jippermetti qbid u kontroll sikur tal-grillu u ta' kwalunkwe apparat ta' aġġustament iehor. Ilbes hwejjeġ li jsahħħu meta tahdem f'kundizzjonijiet keshin, biex iż-żomm idejx sħan u niexfin.
- Tippruvax tilhaq affarijiet mill-bogħod. Dejjem żomm saqqaj sodi u l-bilanc. Dan jippermetti kontroll aħjar tal-ghodda f'sitwazzjoni metħux.
- Impedixxi sparar mhux intenzjonat. Iġġorx l-ghodda meta jkollok subhgħaj fuq il-grillu. Żomm subhgħaj 'il bogħid mill-grillu meta ma tkun qed thaddem l-ghodda u meta timxi minn pożżizzjoni ta' thaddim għal ohra.
- Irrispetta l-ghodda bħala strument tax-xogħol.
- Tkun traskurat bl-ġħodda.

- Neħħi kwalunkwe għodda użata għall-manutenzjoni jew għat-tiswija qabel ma tuża s-senter tal-arja. Ghodod li jithallew imwaħħla ma' parti li tiċċaqlaq tas-senter tal-arja jistgħu jirriżultaw f'koriment personali.
- Uža l-ġħodda b'attenzjoni, għax tista' tiksaħ, u dan jauffettwa l-qabda u l-kontroll.
- Qatt ma għandek tuża l-ġħodda fil-preżenża ta' trab, gassijiet jew dhañu fnejjha. L-ġħodda tista' tipproċi xara li tista' tqabbad il-gassijiet u tikkawwa nien ur ġġiegħel l-ġħodda tisploidi.
- Żomm il-post tax-xogħol nadif u mdawwal sew. F'postijiet bl-imbarazz u mudlama jistgħu jseħħu inċidenti.
- Tużax l-ġħodda jekk ma tkunx f'kundizzjoni ta' thaddim xierqa. Spezzjona l-ġħodda qabel thaddimha biex tiddetermi li tkun f'kundizzjoni ta' thaddim xierqa. Iċċekkja għal allinjament hażi, twaħħil tal-partijiet li jiċċaqi lu u għal kwalunkwe kundizzjoni ohra li tista' taffettwa t-thaddim. Thaddimx l-ġħodda jekk isseħħi xi waħda mill-kundizzjonijiet imsemmija hawn fuq minħabba li tista' tikkawwża ħsara.
- Meta thallxi l-ġħodda f'pożżażżoni ta' waqfien uža c-ċinturin/ir-raftering hook (G) jew halliha fuq il-ġenb tagħha stess. Thallihex tistrieh bil-ponta ta' quddiem (B) tipporta lejn l-operatur jew xi hadd fil-qrib.
- L-ġħodda jenħtieg li titħaddem biss minn persuni mħarrġa b'mod tekniku, li jkunu qraw u fehu l-istruzzjonijiet ta' thaddim/sikurezza.
- Waqt li thħaddem l-ġħodda, żomm lit-tfal u l-ill-persuni ta' madwarek 'il bogħod. Id-distrarżżonijiet jistgħu jwasslu sabiex titlef il-kontroll.
- Dejjem assumi li l-ġħodda filha l-imsiemer. L-immaniġġjar traskurat tal-ġħodda jista' jwassal għal sparar mhux mistenni ta' msiemer u għal koriment personali.
- Tippntax l-ġħodda lejk stess jew lejn xi hadd fil-qrib kemm jekk ikun fiha l-imsiemer kif ukoll jekk le. L-attwazzjoni bla hsieb tirrilaxxa l-imsiemer u dan jista' jkkawwża koriment.
- Tisfurax l-ġħodda. Uža l-ġħodda x-xierqa għall-applikazzjoni tiegħek minħabba li tagħmel ix-Xogħol ahjar u b'mod aktar sikur bir-rata li għaliha qiegħ iddisinjata.
- Ma għandekx tattwa l-ġħodda sakemm din ma tkunx imqiegħda b'mod sod mal-biċċa tax-xogħol. Jekk din ma tkunx f'kuntatt mal-biċċa tax-xogħol, il-musmar jista' jiġi ddevjat 'il bogħod mill-mira tiegħek.
- Tużax l-ġħodda fuq materjal li jkun iebeš wisq jew artab wiśq. Il-musmar jista' jidher minn fuq materjal iebeš u jwiegħi 'lin-nies, materjal artab jista' jiġi ppenetrat faċċilment u jwassal biex il-musmar jittajjar liberament.
- Issammarx imsiemer f'imsiemer oħrajn.
- Oqghod iż-żejt attent meta ddaħħal imsiemer f'hitan eżistenti jew f-partijiet oħrajn li ma jidħru biex tevita kuntatt ma' oġġetti mohbija jew ma' persuni fuq in-naħha l-ħatra (eż., wajers, pajpjiet, kejbils elettriċi.)
- Wara li ddaħħal musmar, l-ġħodda tista' tagħti skoss lura (tagħmel "recoil") u b'hekk tersaq 'il bogħod mill-bank tax-xogħol. Biex tnaqqas ir-riskju ta' koriment dejjem immaniġġja r-recoil billi:
  - dejjem iż-żomm il-kontroll tal-ġħodda u kun lest biex tirribatti l-movimenti normali jew f'daqqa bħar-recoil.
  - thallxi r-recoil tmixxi l-ġħodda 'il bogħod mill-bank tax-xogħol.
  - ma tirreżistix ir-recoil sabiex l-ġħodda tkun imġieġha terġa' lura fil-bank tax-xogħol.
  - iż-żomm il-wiċċi u l-partijiet tal-ġisem 'il bogħod mill-ġħodda.
- Meta taħdem qrib ix-xifer ta' biċċa tax-xogħol jew f'angoli weqfin ħafna, oghqod attent li timminimizza l-qsim, il-qsim min-nofs, it-tifrik jew li l-imsiemer itiru jew jaħbu u jtitru minn fuq wiċċi, u b'hekk jikkawwża koriment.
- Tużax din l-ġħodda biex tissikka kejbils tal-elettrika. Din l-ġħodda mhixjeedd iddisinjata għall-installazzjoni ta' kejbil tad-dawl u tista' tagħmel ħsara lill-iżolamento ta' wajers tad-dawl u b'hekk tikkawwża xokk elettriku jew periki tan-nirien. Barra minn hekk, l-ġħodda mhixjeed iż-żoll milli tiġi f'kuntatt mal-potenza elettrika.
- Tużax l-ġħodda biex twettaq xogħol ieħor barra l-funzjoni li hi intiża għaliha. B'mod speċjali, tużahex bhala martell. L-impatt fuq l-ġħodda jidżid ir-riskju ta' għodda bil-ħsara u r-rilaxx aċċidental ta' msiemer.
- Tużax l-ġħodda jekk it-tikketta(i) ta' twijsixa ta' sikurezza tkun/jkunu nieqasa/neqsin jew danneġġata/danneġġati.
- Tnejħix, tbagħbasx, jew inkella twassalx sabiex il-kontrolli tat-thaddim tal-ġħodda jsiru inoperabbli. Thaddimx l-ġħodda jekk xi parti mill-kontrolli li jħaddmu l-ġħodda ma tkunx tista' tħaddem, tiġi skonnettjata, mibdula, jew ma taħdimx kif xieraq.
- Jenħtieg li l-ġħodda ma tiġi immodifikata sakemm dan ma jiġi awtorizat fil-manwel jew approvat bil-miktub minn Kyocera Unimerco Fastening. In-nuqqas ta' konformità jista' jwassal għal sitwazzjonijiet perikolużi jew għal korimenti.
-  • Żomm idejk u ġismek 'il bogħod miż-żona tar-rilaxx tal-imsiemer (B) tal-ġħodda.
- Uža biss imsiemer indikati fl-ispeċċifikazzjonijet teknici mogħiġja flimkien ma' dan il-manwal.
- Oqghod attent meta timmaniġġja l-imsiemer għaliex jista' jkollhom truf u ponot li jaqtgħu.

- Uža biss aċċessorji magħmula jew irrakkomandati mill-manifattur tal-ghodda, jew aċċessorji bi prestazzjoni ekwivalenti għal dawk irrakkomandati minn Kyocera Unimerco Fastening.
- Dahħal l-imsiemer wara li tikkonnettja l-kompressur sabiex timpedixxi sparar ta' msieme rihha mis-tintu.
- Ogħqod attent waqt li tneħħi musmar imweħħel. Il-mekkaniżmu jista' jkun taħt kompressjoni u l-musmar jista' jintreha b'saħħa waqt il-proċess tat-neħħija ta' kundizzjoni ta' tweħħi.
- Nehħi l-arja kkompresata meta
  - L-ghodda ma tkun qed tintu;
  - Twettaq xi manutenzjoni jew tiswija;
  - Tneħħi tiegħi;
  - Tgħolli, tbaxxi jew inkella tkun se tieħu l-ghodda f'post ġidid;
  - L-ghodda tkun barra mis-superviżjoni u mill-kontroll tal-operatur
  - Tneħħija tal-imsiemer mill-magażin.
- L-arja kkompresata tista' tikkawwa korriente gravi.
- Dejjem aghlaq il-provvista tal-arja, u skonnetta l-ghodda mill-provvista tal-arja meta din ma tkun qed tintu.
- Qatt ma għandek tipponna l-arja kkompresata lejk jew lejn xi hadd iehor.
- Dejjem uža l-plakka tal-arja tal-ghodda (H) korretta għall-ikkonnettjar tal-pajp flessibbi. Il-pressjoni trid titneħħha mill-ghoddha meta l-għonta tal-ikkonnettjar (coupling joint) tiġi skonnettjata.
- Meta tuża l-ghodda, taqbiżx il-pressjoni massima tat-thaddim  $P_{max}$ .
- It-tfal ma għandhomx jilagħbu bl-ghodda. It-tindif u l-manutenzjoni mill-utent ma għandhomx isiru minn tħali.
- Pajpijiet flessibbi ivenvnu jistgħu jikkawżaw korriente gravi. Dejjem iċċekkja għal pajpijiet flessibbi jew fittings bil-ħsara jew mħux sodi.
- Provvida tal-arja ottima tinkiseb bl-użu ta' pajp talarja pressjoni għolja.
- Qatt iż-ġorr jew tkaxkar l-ghodda mill-pajp flessibbi tagħha.
- Żomm l-ghodda kif suppost. Jekk din ikollha ħsara, sewwiha qabel ma tużaha. Jekk jogħġbok irreferi għall-istruzzjonijiet ta' manutenzjoni għal informazzjoni dettaljalata dwar il-manutenzjoni xierqa tal-ghodda.
- Jekk jogħġbok żomm l-ghodda f'kundizzjoni nadifa, imsa fil-griz u/jew iż-żejt wara x-xogħol. Qatt ma għandek tuża likwidu għall-istruzzjoni ta' solvent biex tnadaf l-ghodda. Huwa possibbli li s-solvent jiddeterjora l-komponenti tal-gomma u/jew tal-plastik ta' fuq l-ghodda. Manku u boda l-ghodda milksija bil-griz jistgħu jikkawżaw twaqqiqi għal-ġħoddha biż-żball u b'hekk korriente lil persuna fil-qrib.
- Ara li l-ghodda tiegħek tissewwa minn persuna li ssewwi kkwaliifikata billi tuża biss partijiet li jiġu fornuti jew irrakkomandati minn Kyocera Unimerco Fastening. Dan jaċċerta li s-sikurezza tal-ghodda tinżamm.
- L-ghodda għandha tithaddem biss minn arja kkompresata bl-aktar pressjoni baxxa meħtieġa għall-avanz tax-xogħol sabiex jitnaqqas l-istorju u l-vibrazzjoni, u jiġi minimizzat it-tkaghbir bl-użu.
- Uža biss lubrikanti rrakkomandati minn Kyocera Unimerco Fastening/l-aġġent ta' TJEP lokali tiegħek.
- Uža arja kkompresata biss. L-użu ta' ossiġġu jew ta' gassijiet kombustibbi għat-thaddim tal-ghodda joħloq periku tan-nirien u splużjoni.

## Periki previsti

- L-informazzjoni għat-ġħalli tħalli tħalli tar-riskju ta' dawn il-periki u l-implementazzjoni ta' kontrolli xierqa hija essenzjali.
- Waqt it-thaddim, jista' johroġ trab mill-biċċa tax-xogħol u mis-sistema tal-imsiemer/ta' kollazzjoni.
- Meta juža l-ghodda għal perjodi twali, l-operatur jista' jesperjenza skumdità f'dirghajh, fi spallej, f'gonqu, jew f'partijiet oħrajn tal-ġisem.
- L-esponenti għall-vibrazzjoni jista' jikkawża ħsara li tiddiż-żiż-żi lin-nervituri u lill-provvista tad-demm tal-idejn u tad-dirghajn.
- Jekk l-operatur jesperjenza sintomi bhal skumdità persistenti jew rikorrenti, uġiġi, tektik, uġiġi iriqi, tingiż, nuqqas ta' hass, sensazzjoni ta' hrūq, jew ebusija, tinxorax dawn is-sinjalji ta' twissija. L-operatur għandu jikkonsulta til profassjonista fil-kura medika kkwalifikat dwar l-attivitàjet generali.
- Waqt li jkun qed juža l-ghodda, l-operatur għandu jadotta qaghda xierqa iż-żda ergonomika. Żomm pożiżżjoni suda u evita qaghda ta' tfixxil jew žbilanċjata.
- Żomm idejek hafifa, iż-żda sikura fuq l-ghodda għaliex ir-risku mill-vibrazzjoni jkun ġeneralment akbar meta wieħed iż-żommha b'forza akbar.
- Jista' jkun hemm riskji residwi relatati ma' periki ta' xogħol repetitive bħat-tul taż-żmien tal-użu firrigward tal-pożiżżjoni u l-forzi tax-xogħol. Għal tali informazzjoni huwa rrakkomandat li tikkonsulta EN 1005-3 u EN 1005-4.
- Żliq, tfixxil u waqqħat huma kawżi maġġuri ta' korriente fuq il-post tax-xogħol. Oggħod attent għall-ucu li jiżolqu meta tħaddem l-ghodda.

- Ipproċedi b'attempjoni akbar f'postijiet mhux familjari. Jistghu jkunu jeżistu perikli mofbijja, bhal linji tal-elettriku jew ta' utilitajiet oħraejn.
- Jekk l-ghodda tintuża f'zona fejn hemm trab statiku, tista' xixerid it-trab u tikkawwa periklu. Jekk possibbli dawwar l-egżost (E) lil hinn minn dawn iż-żoni.
- Fejn jinħolqu perikli ta' trab, il-priorità għandha tkun li jiġi kkontrollati fil-punt ta' emissjoni.

## Struzzjonijiet ta' thaddim

### Konnessjoni tal-kompressur

- Ikkonnettja l-konnessjoni fuq il-pajp flessibbli tal-arja mal-plakka tal-arja tal-ghodda (H).


### Dahħal u neħhi l-musmar

- Ikkonnettja l-kompressur qabel ma ddaħħal l-imsiemer. Jekk iddaħħal l-imsiemer qabel ma jiġi kkonnett il-kompressur, l-imsiemer jistgħu jiġu sparati biż-żball. Ipponta ż-żennuna 'l bogħod mill-kwalunkwe persunal u żomm is-saba' 'l bogħod mill-grillu meta ddaħħal il-musmar.
  - Dahħal l-imsiemer fl-ghodda b'magażin ta' "2 stadij":
    - Dahħal l-istrixxa tal-imsiemer fil-magażin (I) sakemm l-istrixxa tal-imsiemer tkun qabżet l-istopper tal-imsiemer (C).
    - Iġbed il-pusher (D) sakemm ikun lil hinn mill-istopper (C).
    - Irrilaxxa l-pusher (D) b'mod ġentili sabiex tingaġġa l-istrixxa tal-imsiemer u ddaħħalha fil-ponta ta' quddiem.
  - Nehħi l-imsiemer mill-ghodda b'magażin ta' "2 stadij":
    - Aħgas il-liver tar-riħaxx fuq il-pusher (D) u mejjel l-ghodda sabiex iżżeरżaq l-istrixxa tal-imsiemer lejn in-naħha ta' wara tal-magażin.
    - Aħgas l-istopper tal-imsiemer (C) u żerżaq l-istrixxa 'l barra.
  - Dahħal l-imsiemer fl-ghodda b'magażin ta' "3 stadij":
    - Iġbed il-pusher (D) lejn il-parti ta' wara sakemm ikun illokkjat mal-magażin fil-pożizzjoni fuq wara.
    - Dahħal l-istrixxa tal-imsiemer fil-magażin (I).
    - Irrilaxxa l-pusher (D) b'mod ġentili sabiex jimbotta l-imsiemer fiż-żennuna.
  - Nehħi l-imsiemer mill-ghodda b'magażin ta' "3 stadij":
    - Iġbed il-pusher (D) għall-pożizzjoni tal-illokjkjar ta' wara.
    - Ohrog l-imsiemer barra mill-magażin (I).

### L-aġġustament tal-fond tal-penetrazzjoni tal-imsiemer

- L-ghodda tista' tiġi mghamra b'aġġustament tal-fond tal-penetrazzjoni tal-imsiemer (A). Ittestja l-fond tal-penetrazzjoni tal-imsiemer fuq biċċa hażina għar-rimi qabel ma tibda xogħloks.

- Dawwar in-knob (A) jew uža l-hex key biex taġġusta l-fond tal-penetrazzjoni tal-imsiemer.
- Irrepeti l-proċedura ta' hawn fuq sakemm issib is-setting tal-fond tal-penetrazzjoni tal-imsiemer li tixtieq.

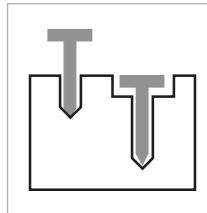

### It-thaddim tal-ghodda

- L-ghodda tista' tiġi mgħammra b'wieħed mil-grilli (F) msemija hawn taħt:

#### Grillu sekwenzjali uniku

- Biex thaddem il-senter tal-imsiemer, aghħfas il-brekit tas-sikurezza mal-biċċa tax-xogħol, u iġbed il-grillu.
- Biex thaddem is-senter tal-imsiemer mill-ġdid, ikollok bżonn tirriħaxxa l-brekit tas-sikurezza kompletament u tirriħaxxa l-grillu qabel ma tirrepeti l-proċedura ta' hawn fuq.



#### Sparar bit-ħabbit

- Attiva l-grillu, habbat il-brekit tas-sikurezza mal-biċċa tax-xogħol, u jiġi sparat tir.
- Sabiex tattwa s-senter tal-imsiemer mill-ġdid, ikollok bżonn terhi l-brekit tas-sikurezza kompletament qabel ma tirrepeti l-proċedura ta' hawn fuq.




#### Grillu ta' selezzjoni

- L-ghodda tista' tiġi mgħammra bi grillu ta' selezzjoni. Dan jippermettiek li tagħfel bejn sparar sekwenzjali uniku u sparar bit-ħabbit. Skont il-mudell tal-ħodda, dan jista' jsir jew:
  - billi l-buttna tal-iswiċċ tħingħafas 'il quddiem jew lura.
  - billi l-buttna tal-iswiċċ tħingħafas 'il barra u tiddawwar.
  - billi l-buttna tal-iswiċċ is-sewda tħingħafas 'il ġewwa u x-xaft tal-iswiċċ jiġi mċaqlaq.

### It-tnejħija ta' musmar imweħħel

- Fil-każ ta' musmar imweħħel, skonnettja l-provvista tal-arja qabel ma tieħu xi azzjoni. Ipponta l-ghoddha lil hinn minnek jew minn xi hadd ieħor.
- Irrilaxxa l-pusher biex tevta pressjoni fuq l-istrixxa tal-imsiemer.
- Uža ghodda xierqa eż-żur, turnavil Phillips #2 biex iddaħħlu fil-kanal tad-dħul.
- Taptap it-tornavil b'martell biex timbotta lura x-xafra tad-dħul u tnejħi t-tweħħil.

- Nehħi l-musmar imwahħħal bi tnalja ġejja ghall-ponta jew b'tip ta' għoddha simili. Tużax idejk biex tneħħi l-musmar.
- Jekk ma jirnexxilek tneħħi l-musmar imwahħħal bil-metodu ta' hawn fuq, ikkuntattja lin-negozjant lokali tiegħek ta' TJEP.

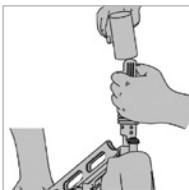

- Ikkonnettja l-kompressur u spara mingħajr imsiemer fil-magażin, għaliex thaddim bil-mod għandu t-tendenza jsaħħan il-partijiet jiċċaqlu.

## Hzin

- Meta l-ghodda ma tkun qed tintuża għal perjodu estiż, applika kisja rċiqa ta' lubrikant mal-partijiet tal-azzar biex tevita s-sadid. Taħażinx l-ghodda f'ambjent tat-temp kiesah. Meta ma tkun qed tintuża, l-ghodda jenħtieg li tinfha f'post shun u xott. Żomm 'il bogħod mit-tfal.

## Rimi

- Ir-rimi tal-ghodda jrid jitwettaq skont l-istruzzjonijiet mogħti ja mill-awtoritajiet lokali.

## Struzzjonijiet ta' manutenzjoni

### Manutenzjoni generali

- L-impiegatur u l-operatur huma responsabbi biex jiżguraw li l-ghodda tinżamm f'kundizzjoni ta' thaddim sikur. Barra minn hekk, il-personal awtorizzat tas-servizz ta' TJEP jew id-distributuri ta' TJEP biss għandhom isewwu l-ghodda u jeħtiġilhom jużaw partijiet jew aċċessorji li huma fornuti jew irrakkommandati minn Kyocera Unimerco Fastening.
- Dejjem żomm l-ghodda f'kundizzjoni nadifa. Imsaħ il-griż jew iż-żejt bċarruta nadifa u xotta biex tevita t-twaqqiġi tal-ghodda bi żball.
- Uża lubrifikan ta' TJEP fil-plakka tal-arja (H) tal-ghodda mill-anqas darbejn kuljum (skont il-frekwenza tal-użu).
- Evita kwalunkwe užu ta' likwidu għat-tindif fuq bażi ta' solvent biex tnaddaf l-ghodda, minħabba li ġertu solvent jagħmel hsara jew idħgħajje il-partijiet komposti tal-ghodda.
- Il-vit u l-iskorfini kollha għandhom jinżammu ssikkati u mingħajr hsara. Viti mhux issikki jistgħu jirriżultaw f'sitwazzjonijiet perikolużi u jikkawżaw korriement personali gravi jew tkissir ta' partijiet.
- Huwa rrakkomandat li jintużaw filter u regolatur fuq il-kompressur.
- Battal it-tankijiet tal-kompressur mill-ilma ta' kuljum.
- QATT tuża għodda jekk ikun hemm xi dubju.

### Temp kiesah

- Meta thaddem l-ghodda f'temperaturi qrib jew taħt iż-żero, l-umdità fil-linjal ta' tista' tiffrizza u timpedixxi t-thaddim tal-ghodda.
- Nehħi l-imsiemer kollha mill-magażin.

## Individwazzjoni ta' soluzzjoni

Status	Azzjoni
L-ghodda taħdem b'mod normali iżda ma ddaħħalx il-musmar sal-livell lixx tal-biċċa tax-xogħol.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aġġusta s-setting tal-fond tal-penetrażzjoni tal-imsiemer sal-aktar punt fond</li> <li>Immassimizza l-pressjoni tal-arja (il-pressjoni massima hija speċifikata fuq l-ghodda)</li> <li>Il-biċċa tax-xogħol hija iebsa wisq għat-tul magħżul tal-imsiemer.</li> </ul>
Il-musmar jiddahħal sal-livell lixx tal-biċċa tax-xogħol, b'veloċiità normali, iżda meta tiżdied il-veloċiità, ma jiddahħalx sal-livell lixx tal-biċċa tax-xogħol.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Immassimizza l-pressjoni tal-arja (il-pressjoni massima hija speċifikata fuq l-ghodda)</li> <li>Uża pajp flessibbli tal-provvista tal-arja b'dijametru ta' ġewwa akbar.</li> <li>Uża pajp flessibbli tal-provvista tal-arja iqsar.</li> <li>Aqleb għal kompressur bi provvista tal-arja akbar</li> </ul>
Il-musmar jiddahħal fil-fond wisq fil-biċċa tax-xogħol.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Čaqlaq iz-żenuna 'l-isfel sabiex tnaqqas il-fond tad-dħul.</li> <li>Naqqas il-pressjoni tal-arja.</li> </ul>
L-ghodda qiegħda tnixxi l-arja	<ul style="list-style-type: none"> <li>Viti tal-parti ta' quddiem mhux issikkati           <ul style="list-style-type: none"> <li>Issikka l-viti u erġa' ċċekkja</li> </ul> </li> <li>Viti tal-kappa mhux issikkati           <ul style="list-style-type: none"> <li>Issikka l-viti u erġa' ċċekkja</li> </ul> </li> <li>Gasket jew siġill bil-hsara           <ul style="list-style-type: none"> <li>Ibdel il-gasket jew is-siġill</li> </ul> </li> </ul>
L-ghodda qed tiġi sparata iżda mħumiex ħerġin imsiemer minnha	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hmieġ fil-parti ta' quddiem (B)           <ul style="list-style-type: none"> <li>Naddaf il-parti ta' quddiem</li> </ul> </li> <li>Magażin maħmuġ/vojt (I)           <ul style="list-style-type: none"> <li>Naddaf il-magażin</li> </ul> </li> <li>Arja ristretta/fluss tal-arja inadegwat           <ul style="list-style-type: none"> <li>İċċekkja l-pajp flessibbli u l-kompressur</li> </ul> </li> <li>Nuqqas ta' lubrikant           <ul style="list-style-type: none"> <li>Uża lubrififikatur ta' TJEP</li> </ul> </li> <li>Imsiemer qosra wisq jew qies hažin għall-ghoddha           <ul style="list-style-type: none"> <li>Uża msiemer ta' TJEP irrakkommandati biss</li> </ul> </li> <li>Imsiemer mgħawwġin           <ul style="list-style-type: none"> <li>Tużahomx</li> </ul> </li> </ul>
Nuqqas ta' potenza elettrika	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pressjoni tal-arja baxxa           <ul style="list-style-type: none"> <li>İċċekkja l-pajp flessibbli u l-kompressur</li> </ul> </li> <li>Nuqqas ta' lubrikant (H)           <ul style="list-style-type: none"> <li>Uża lubrififikatur ta' TJEP</li> </ul> </li> </ul>
Imsiemer jeħlu fl-ghodda	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il-Pusher (D) gie rilaxxat b'mod qawwi wisq u għalhekk għamel hsara lill-materjal ta' kollazzjoni tal-imsiemer.           <ul style="list-style-type: none"> <li>Dejjem irrilaxxa l-pusher b'mod ġentili</li> </ul> </li> <li>Daqs hažin ta' msiemer jew il-karta tal-kollazzjoni tal-imsiemer hija niedja           <ul style="list-style-type: none"> <li>Uża msiemer irrakkommandati ta' TJEP biss u żomm l-imsiemer xotti</li> </ul> </li> <li>Imsiemer mgħawwġin           <ul style="list-style-type: none"> <li>Tużahomx</li> </ul> </li> <li>Magażin, viti tal-parti ta' quddiem mhux issikkati           <ul style="list-style-type: none"> <li>Issikka l-viti kollha u erġa' ċċekkja</li> </ul> </li> <li>Il-biċċa tax-xogħol hija iebsa wisq għall-musmar magħżul</li> </ul>

Għal nuqqas ta' funzjonament mhux fis-sitwazzjonijet t'hawn fuq, jekk jogħġbok ieqaf uż-a l-ghodda u kkuntattija lin-negożjant lokali tiegħek għal servis.

# TJEP HP-NAILERS

## VEILIGHEIDS- EN BEDIENINGSINSTRUCTIES ONDERHOUD EN PROBLEEMOPLOSSING

### Inhoudsopgave


Referentiepunten .....	114
Toelichting bij de symbolen .....	115
Algemene waarschuwingen .....	115
Voorzienbare gevaren .....	117
Bedieningsinstructies .....	118
Compressor aansluiten .....	118
Spijkers plaatsen en uitnemen .....	118
Indrijfdiepte instellen .....	118
Het apparaat gebruiken .....	118
Een vastgelopen spijker verwijderen .....	119
Onderhoudsinstructies .....	119
Koud weer .....	119
Opslag .....	119
Afvoer .....	119
Probleemoplossing .....	120



**VERKEERD EN ONVEILIG GEBRUIK VAN HET APPARAAT HEEFT ERNSTIGE LETSELS OF DE DOOD TOT GEVOLG. HET IS UITERST BELANGRIJK DAT DE BEOOGDE GEBRUIKER VAN HET APPARAAT DEZE HANDLEIDING HEEFT GELEZEN EN BEGREPEN VOORDAT HIJ/ZIJ HET APPARAAT GAAT GEBRUIKEN. ZORG DAT DEZE HANDLEIDING BESCHIKBAAR IS VOOR ANDEREN VOORDAT ZIJ HET APPARAAT GAAN GEBRUIKEN.**

Bewaar deze handleiding op een veilige plaats zodat u deze opnieuw kunt nalezen.

### Referentiepunten

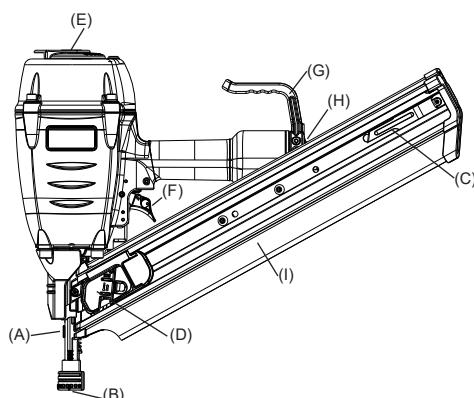

## Toelichting bij de symbolen

Symbolen in de handleiding	
	Lees en begrijp de handleiding en labels van het apparaat. Het niet-naleven van de waarschuwingen kan ernstig letsel tot gevolg hebben.
	Gebruikers van het apparaat en andere personen in de werkomgeving, moeten slagvaste oogbeschermers met zijschilden dragen.
	Gebruikers van het apparaat en andere personen in de werkomgeving, moeten gehoorbescherming dragen.
	Het wordt geadviseerd dat de gebruiker van het apparaat en andere personen in de werkomgeving, helmen dragen die zijn voorzien van CE-markering.
	Lees voor gebruik alle veiligheidswaarschuwingen en alle instructies.
	Wees voorzichtig wanneer spijkers worden afgevuurd.

Symbolen op het apparaat	
	Dit apparaat is CE-goedgekeurd, volgens de hiervoor toepasbare normen.
	Lees en begrijp de handleiding en labels van het apparaat. Het niet-naleven van de waarschuwingen kan ernstig letsel tot gevolg hebben.
	Gebruikers van het apparaat en andere personen in de werkomgeving, moeten slagvaste oogbeschermers met zijschilden dragen.
	Gebruikers van het apparaat en andere personen in de werkomgeving, moeten gehoorbescherming dragen.
P.MAX X BAR (XXX PSI)	Maximale bedrijfsdruk
	Het apparaat is uitgerust met contactvuur (bump fire) of een schakelbare trekker. Wees voorzichtig bij gebruik van het apparaat. Apparaten in de contactvuurmodus mogen uitsluitend worden gebruikt voor productietoepassingen.

## ! Algemene waarschuwingen

### Algemene veiligheidswaarschuwingen

- WAARSCHUWING:** lees alle veiligheidswaarschuwingen en alle instructies. Het niet naleven van de waarschuwingen en instructies kan elektrische schok, brand, ernstig letsel en/of de dood tot gevolg hebben.
- Gebruik het apparaat en de accessoires in overeenstemming met deze instructies en houd rekening met de werkstandigheden en de uit te voeren werkzaamheden. Indien u het apparaat gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het apparaat is bedoeld, kan dit leiden tot gevaarlijke situaties.
- Let goed op, sta stil bij wat u doet en gebruik uw gezond verstand wanneer u het apparaat gebruikt. Gebruik het gereedschap niet als u moe bent of onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen. Wanneer u afgeleid raakt tijdens het gebruik van het apparaat, kan dit leiden tot ernstig persoonlijk letsel.
- De gebruiker moet de risico's voor anderen inschatten.

- Gebruik oogbescherming met zijschilden voorzien van een CE-markering als bescherming tegen wegvielende objecten bij het hanteren, gebruiken en onderhouden van het apparaat.

- Gebruik gehoorbescherming voorzien van een CE-markering op of nabij de werkplek om gehoorschade te voorkomen. Blootstelling aan hoge geluidsniveaus zonder gehoorbescherming kan permanent, invaliderend gehoorverlies en andere gehoorschade zoals tinnitus (zoals piep-, sis-, fluit-, brom- of ruistonen in één of beide oren) veroorzaken. Passende risicobeperkende maatregelen zijn onder meer geluiddempende materialen om te voorkomen dat werkstukken gaan "rinkelten".
- Het is raadzaam om op de werkplek een helm met CE-markering te dragen.
- Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever dat alle gebruikers van het apparaat en alle omstanders op de werkplek worden verplicht tot het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals oogbescherming, een stofmasker, veiligheidsschoenen met antislipzolen, een helm en/of gehoorbescherming.
- Draag geschikte kleding. Draag geen loszittende kleding of sieraden. Houd uw haar, kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende onderdelen om ernstig letsel te voorkomen. Draag uitsluitend handschoenen die u voldoende gevoel geven en waarmee u de trekker en stelmechanismes veilig kunt bedienen. Draag warme kleding als het koud is zodat uw handen warm en droog blijven.
- Reik niet te ver. Zorg dat u te allen tijde stevig op de grond staat. Hierdoor kunt u het apparaat beter onder controle houden in onverwachte situaties.

- Voorkom dat u het apparaat per ongeluk afvuurt. Draag het apparaat nooit met uw vinger aan de trekker. Houd nooit uw vinger aan de trekker als u het apparaat niet gebruikt en als u het van de ene werkpositie in de andere verplaats.
- Beschouw het apparaat als een werktuig.
- Gebruik het nooit om mee te dollen.
- Verwijder voor gebruik van het pneumatisch spijkerpistool alle gereedschappen die u hebt gebruikt voor onderhoud of reparatie. Indien u gereedschap op een bewegend onderdeel van het pneumatisch spijkerpistool laat zitten, kan persoonlijk letsel het gevolg zijn.
- Ga zorgvuldig met het apparaat om omdat dit koud kan worden waardoor de grip en controle kan worden aangetast.
- Gebruik het apparaat nooit bij ontvlambare stof, gassen of dampen. Het apparaat kan een vonk veroorzaken waardoor gassen zouden kunnen ontsteken met brand en explosie van het apparaat tot gevolg.
- Houd het werkgebied schoon en goed verlicht. Ongelukken vinden vaker plaats in rommelige of slecht verlichte gebieden.
- Gebruik het apparaat nooit als het niet in onberispelijke, werkende staat verkeert.
- Controleer het apparaat voor gebruik, zodat u zeker weet dat het in onberispelijke, werkende staat verkeert. Controleer of bewegende onderdelen correct zijn uitgelijnd, niet vastlopen, en of er geen andere omstandigheden zijn die de werking kunnen beïnvloeden. Gebruik het apparaat nooit als u een van de hiervoor vermelde situaties constateert omdat dit tot een storing kan leiden.
- Als u het apparaat in de rustpositie houdt, moet u de riem/steunhaak (G) gebruiken of het apparaat op de zijkant leggen. Zet het apparaat nooit neer met de neus (B) richting of omstanders.
- Uitsluitend technisch onderwezen personen die de gebruiks- en veiligheidsinstructies hebben gelezen en begrepen mogen het apparaat gebruiken.
- Houd kinderen en omstanders op afstand als u het apparaat gebruikt. Als u afgeleid raakt, kunt u de controle over het apparaat verliezen.
- Ga er altijd van uit dat het apparaat met spijkers is gevuld. Onzorgvuldige omgang met het apparaat kan ertoe leiden dat spijkers onverwacht worden afgeschoten en persoonlijk letsel veroorzaken.
- Richt het apparaat nooit op uzelf of omstanders, of het apparaat nu met spijkers is gevuld of niet. Onverwachte activering kan ertoe leiden dat spijkers worden afgeschoten en letsel veroorzaken.
- Forceer het apparaat nooit. Gebruik altijd het juiste apparaat zodat de taak beter, sneller en veiliger kan worden uitgevoerd.
- Activeer het apparaat nooit tenzij deze stevig tegen het werkstuk is geplaatst. Als het apparaat geen contact maakt met het werkstuk, kan de spijker afketsten en van uw doel weg schieten.
- Gebruik het apparaat nooit bij te harde of te zachte materialen. Bij harde materialen ketsten de spijkers mogelijk af en kunnen persoonlijk letsel veroorzaken. Zacht materiaal kan gemakkelijker door de spijkers worden doordrongen waardoor deze wegvliegen.
- Drijf spijkers niet tegen andere spijkers.
- Wees extra voorzichtig als u spijkers in bestaande wanden of andere blinde oppervlakken drijft om contact met verborgen voorwerpen (zoals draden, leidingen, elektrische kabels) of personen aan de andere kant te voorkomen.
- Nadat een spijker is afgeschoten, kan het apparaat terugslaan waardoor het van het werkvlak af beweegt. Om het letselrisico te verminderen altijd de terugslag opvangen door:
  - het apparaat altijd onder controle te houden en alert te zijn op normale of plotselinge bewegingen zoals terugslag;
  - toe te staan dat het apparaat door de terugslag van het werkoppervlak af beweegt;
  - de terugslag niet tegen te houden zodat het apparaat wordt teruggedrongen in het werkoppervlak;
  - uw gezicht en lichaamsdelen uit de buurt van het apparaat te houden.
- Ga bij werkzaamheden aan de rand van een werkstuk of in scherpe hoeken voorzichtig te werk om schilferen, splijten, splinteren, wegvliegen of afketsten van spijkers en dus letsel te voorkomen.
- Gebruik dit apparaat nooit om elektrische kabels vast te zetten. Het apparaat is niet ontwikkeld voor elektrische kabels en kan de isolatie ervan beschadigen met elektrische schok of brandgevaar tot gevolg. Bovendien is het apparaat niet geïsoleerd tegen contact met elektriciteit.
- Gebruik het apparaat nooit voor andere doeleinden dan waarvoor het is bedoeld. Gebruik het in het bijzonder niet als hamer. Slagen op het apparaat vergroten het risico op beschadigingen en onbedoeld afvuren van spijkers.
- Gebruik het apparaat nooit met ontbrekende of beschadigde veiligheidswaarschuwinglabel(s).
- Verwijder of knoei niet met bedieningselementen en doe ook niets anders waardoor ze onbruikbaar worden. Gebruik het apparaat niet als een deel van de bedieningselementen onbruikbaar, ontkoppeld of gewijzigd is, of als ze niet onberispelijk werken.

- Modificeer het apparaat niet tenzij dit volgens de handleiding is toegestaan of na schriftelijke goedkeuring van Kyocera Unimerco Fastening. Niet-naleving kan gevaarlijke situaties of letsel tot gevolg hebben.



- Houd uw handen en lichaam uit de buurt van de vuurmond (B) van het apparaat.
- Gebruik uitsluitend spijkers uit de technische specificaties die bij deze handleiding zijn meegeleverd.
- Wees voorzichtig bij de omgang met de spijkers, omdat ze scherpe randen en punten kunnen hebben.
- Gebruik uitsluitend accessoires die zijn gemaakt of worden aanbevolen door de fabrikant van het apparaat, of accessoires met vergelijkbare prestaties die worden aanbevolen door Kyocera Unimerco Fastening.
- Plaats de spijkers nadat u de compressor hebt aangesloten om onverwacht afvuren van spijkers te voorkomen.
- Wees voorzichtig bij het verwijderen van een vastgelopen spijker. Het mechanisme kan onder druk staan en de spijker kan bij een poging om de blokkade te verhelpen met kracht worden afgeschoten.
- Koppel de perslucht los als:
  - het apparaat niet wordt gebruikt;
  - onderhoud of reparatie wordt uitgevoerd;
  - er een blokkade verholpen wordt;
  - het apparaat wordt opgetild, neergezet of anderszins verplaatst;
  - het apparaat niet onder toezicht of controle van de gebruiker is;
  - spijkers uit het magazijn verwijderd worden.
- Perslucht kan ernstig letsel veroorzaken.
- Schakel de luchttroef voortdurend uit en koppel het apparaat los van de luchttroef, als het niet wordt gebruikt.
- Richt perslucht nooit op uzelf of anderen.
- Gebruik altijd de juiste persluchtinlaat (H) voor de slangkoppeling. Maak het apparaat drukvrij voordat de koppeling wordt losgemaakt.
- Tijdens het gebruik van het apparaat mag de maximale werkdruk  $P_{max}$  niet worden overschreden.
- Laat nooit kinderen met het apparaat spelen. Laat het apparaat nooit door kinderen reinigen of onderhouden.
- Rondslaande slangen kunnen ernstig letsel veroorzaken. Controleer altijd op beschadigde of loszittende slangen en fittingen.

- Een optimale luchttroef wordt verkregen met een hogedrukluchtslang.
- Draag of sleep het apparaat nooit aan de slang.
- Onderhoud het apparaat zorgvuldig. Als het apparaat is beschadigd, moet het voor gebruik worden gerepareerd. Raadpleeg de onderhoudsinstructies voor uitgebreide informatie over het correcte onderhoud van het apparaat.
- Houd het apparaat schoon. Veeg vet en/of olie af na afloop van de werkzaamheden. Gebruik een reinigingsmiddel op oplosmiddelbasis om het apparaat te reinigen. Het oplosmiddel kan de rubberen en/of kunststof componenten van het apparaat aantasten. Een vettige handgreep en behuizing kan er toe leiden dat het apparaat per ongeluk valt en er omstanders gewond raken.
- Laat uw apparaat onderhouden door een gekwalificeerde onderhoudsmonteur en gebruik uitsluitend onderdelen die door Kyocera Unimerco Fastening worden geleverd of aanbevolen. Hierdoor blijft de veiligheid van het apparaat gewaarborgd.
- Gebruik het apparaat alleen met perslucht met de laagste druk die nodig is voor het werk, om lawaai en trillingen te reduceren en slijtage te minimaliseren.
- Gebruik uitsluitend smeermiddelen die door Kyocera Unimerco Fastening/uw TJEP-dealer worden aanbevolen.
- Gebruik uitsluitend perslucht. Het gebruik van zuurstof of brandbare gassen met het apparaat levert een brand- en explosiegevaar op.

## Voorzienbare gevaren

- Informatie voor een risicobeoordeling van deze gevaren en implementatie van geschikte controles is essentieel.
- Tijdens het gebruik kan afval van het werkstuk en het spijker-/verzamelsysteem worden afgevoerd.
- Als het apparaat langdurig wordt gebruikt, kan de gebruiker last krijgen van zijn armen, schouders, nek of andere lichaamsdelen.
- Blootstelling aan trillingen kan de zenuwen en bloedtoevoer naar de handen en armen invaliderend beschadigen.
- Als de gebruiker symptomen ervaart zoals een aanhoudend of terugkerend ongemak, pijn, bonzen, tintelen, gevoelloosheid, een branderig gevoel of stijfheid, moet de gebruiker deze tekenen serieus nemen. De gebruiker dient dan een gekwalificeerde medische professional te consulteren met betrekking tot de algemene activiteiten.
- Als de gebruiker het apparaat gebruikt, moet deze een geschikte maar ergonomische houding aannemen.

Zorg voor een stevige stand en vermijd vreemde of onevenwichtige lichaamshoudingen.

- Houd het apparaat lichtjes maar veilig vast omdat het risico van trillingen doorgaans groter is als de grip steviger is.
- Er blijven altijd restrisico's bestaan die verband houden met risico's door repetitief werk zoals de duur van de werkzaamheden en de werkhouding en krachten. Het is raadzaam om EN 1005-3 en EN 1005-4 te raadplegen voor informatie hieromtrent.
- Uitglijden, struikelen en vallen zijn de belangrijkste oorzaken van verwondingen door arbeidsongevallen. Let op gladde oppervlakken als u met het apparaat werkt.
- Ga in onbekende omgevingen extra voorzichtig te werk. Er kunnen verborgen gevaren zijn zoals stroomkabels of andere ntsleidingen.
- Als u het gereedschap gebruikt in gebieden met statisch geladen stof, kan de stof worden verspreid en een gevaar opleveren. Draai de uitlaat (E) indien mogelijk weg van deze zones.
- Als stof een gevaar oplevert, moet dit al bij het vrijkommen onder controle worden gehouden.

## Bedieningsinstructies

### Compressor aansluiten

- Sluit de koppeling van de luchtslang aan op de luchtinlaat van het apparaat (H).

### Spijkers plaatsen en uitnemen

- Sluit de compressor aan voordat u de spijkers plaatst. Als u de spijkers plaatst voordat de compressor is aangesloten, kan het zijn dat de spijkers per ongeluk worden afgeschoten. Richt de vuurmond nooit op personen en houd uw vinger tijdens het plaatsen van de spijkers niet aan de trekker.
- Laad de spijkers in het apparaat met een magazijn met "2 stappen":
  - Schuif de spijkerstrip in het magazijn (I) totdat de spijkerstrip voorbij de spijkerstop is (C).
  - Trek aan de stoter (D), totdat deze voorbij de spijkerstop (C) is.
  - Laat langzaam de stoter (D) los, om de spijkerstrip door te voeren naar de neus.
- Verwijder de spijkers in het apparaat met een magazijn met "2 stappen":
  - Druk op de ontgrendelingshendel op de stoter (D) en kantel het apparaat, zodat de spijkerstrip naar de achterkant van het magazijn schuift.
  - Druk de spijkerstop (C) in en schuif de spijkerstrip uit het apparaat.


- Laad de spijkers in het apparaat met een magazijn met "3 stappen":

- Trek de stoter (D) naar achteren totdat deze is vergrendeld aan het magazijn in de achterste stand.
- Schuif de spijkerstrip in het magazijn (I).
- Laat langzaam de stoter (D) los om de spijkers in de neus te duwen

- Verwijder de spijkers van het apparaat met een magazijn met "3 stappen":
  - Trek de stoter (D) naar de achterste vergrendelstand.
  - Schuif de spijkers uit het magazijn (I).

### Indrijfdiepte instellen

- Het apparaat is voorzien van een instelmogelijkheid (A) voor de indrijfdiepte. Test de indrijfdiepte voor aanvang van de werkzaamheden op een stuk afval.
- Stel de indrijfdiepte in door aan de knop (A) te draaien of door middel van een inbussleutel.
- Herhaal de bovengenoemde procedure tot u de gewenste indrijfdiepte hebt ingesteld.

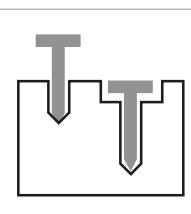

### Het apparaat gebruiken

- Het apparaat kan worden uitgerust met een van de hiera genoemde trekkers (F):

#### Trekkervuur

- Om de spijker af te vuren moet u de veiligheidsbeugel tegen het werkstuk drukken en de trekker overhalen.
- Om de spijker opnieuw af te vuren, moet u de veiligheidsbeugel en de trekker loslaten. Pas daarna kunt u de voorgaande procedure herhalen.



#### Contactvuur (bump fire)

- Activeer de trekker en druk de veiligheidsbeugel tegen het werkstuk om een schot af te vuren.
- Om de spijker opnieuw af te vuren, moet u de veiligheidsschakelaar volledig ontgrendelen. Pas daarna kunt u de voorgaande procedure herhalen.




#### Schakelbare trekker

- Het apparaat kan worden uitgerust met een schakelbare trekker. Hierdoor kunt u omschakelen tussen een trekkervuur en contactvuur. Afhankelijk van het model apparaat, doet u dit door:

- de schakelknop naar voren of naar achteren te duwen.
- de schakelknop naar buiten te duwen en te draaien.
- de zwarte schakelknopbout naar binnen te draaien en de schakelas te draaien.

### Een vastgelopen spijker verwijderen

- Bij een vastgelopen spijker moet u de luchttoevoer loskoppelen voordat u verdere acties gaat ondernemen. Richt het apparaat altijd van u zelf en anderen af.
- Ontgrendel de stoter om druk op de spijkerstrip te vermijden.
- Gebruik een geschikt gereedschap, bijv. een kruiskopschroevendraaier maat 2 en steek deze in het vuurkanaal.
- Tik met een hamer op de schroevendraaier om de stoter terug te drukken en de blokkering te verhelpen.
- Verwijder de vastgelopen spijker met een puntang of vergelijkbaar gereedschap. Verwijder de spijkers nooit met de hand.
- Als het niet lukt om de vastgelopen spijker op de beschreven manier te verwijderen, moet u contact opnemen met uw TJEP-dealer.

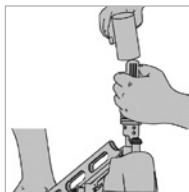

oplosmiddelen de compositematerialen van het apparaat kunnen beschadigen of verzakken.

- Alle bouten en moeren moeten vastzitten en onbeschadigd zijn. Losse bouten kunnen tot gevaarlijke situaties leiden en ernstig letsel of beschadigde onderdelen veroorzaken.
- Het is raadzaam om een compressor met filter en regelaar te gebruiken.
- Tap het water in de compressortanks dagelijks af.
- Gebruik een apparaat bij twijfel NOOIT.

### Koud weer

- Als het apparaat wordt gebruikt in lagen rond of onder het vriespunt, kan het vocht in de luchtleiding bevriezen waardoor het apparaat niet werkt.
- Verwijderen alle spijkers uit het magazijn.
- Sluit de compressor aan en vuur het lege apparaat af, omdat de bewegende onderdelen door een lage snelheid vaak opwarmen.

### Opslag

- Als het apparaat langdurig niet wordt gebruikt, moet u de staalene onderdelen voorzien van een dunne laag olie om roesten te voorkomen. Bewaar het apparaat niet in een koude omgeving. Als het apparaat niet wordt gebruikt, moet u het apparaat op een warme en droge plaats bewaren. Houd het apparaat buiten bereik van kinderen.

### Afvoeren

- Neem bij het afvoeren van het apparaat de voorschriften van de lokale autoriteiten in acht.

## Onderhoudsinstructies

### Algemeen onderhoud

- De werkgever en de bediener zijn ervoor verantwoordelijk dat het apparaat in veilige werkende staat wordt gehouden. Bovendien mogen uitsluitend geautoriseerde servicemonteurs van TJEP of TJEP-dealers het apparaat repareren. Er mogen uitsluitend onderdelen of accessoires worden gebruikt die door Kyocera Unimerco Fastening worden geleverd of aanbevolen.
- Houd het apparaat te allen tijde schoon. Veeg vet of olie af met een droge, schone doek om te voorkomen dat u het apparaat per ongeluk laat vallen.
- Smeer de luchtinlaat (H) van het apparaat minimaal twee keer per dag met TJEP-smeermiddel (afhankelijk van de gebruiksfrequentie).
- Gebruik nooit reinigingsmiddelen op oplosmiddelbasis om het apparaat te reinigen omdat bepaalde

## Problemen verhelpen

Status	Actie
Het apparaat werkt normaal maar drijft de spijkers er niet helemaal in.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stel de indrijfdiepte in op de diepste stand</li> <li>Maximaliseer de luchtdruk (maximale luchtdruk is aangegeven op het apparaat)</li> <li>Het werkstuk is te hard voor de gekozen spijkerlengte.</li> </ul>
De spijkers worden bij normale snelheid helemaal ingedreven, maar bij een verhoging van snelheid worden deze niet helemaal ingedreven.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maximaliseer de luchtdruk (maximale luchtdruk is aangegeven op het apparaat)</li> <li>Gebruik een luchttoevoerslang met een grotere binnendiameter.</li> <li>Gebruik een kortere luchttoevoerslang.</li> <li>Maak gebruik van een compressor met een grotere luchttoevoer</li> </ul>
De spijker wordt te diep in het werkstuk gedreven.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Beweeg de neus naar beneden om de drijf diepte te verminderen.</li> <li>Verlaag de luchtdruk.</li> </ul>
Het apparaat lekt lucht	<ul style="list-style-type: none"> <li>Loszittende neusbouten           <ul style="list-style-type: none"> <li>Draai de bouten vast en controleer opnieuw</li> </ul> </li> <li>Loszittende dopbouten           <ul style="list-style-type: none"> <li>Draai de bouten vast en controleer opnieuw</li> </ul> </li> <li>Beschadigde afdichting of pakking           <ul style="list-style-type: none"> <li>Vervang de afdichting of pakking</li> </ul> </li> </ul>
Het apparaat vuurt geen spijkers af	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vuil in de neus (B)           <ul style="list-style-type: none"> <li>Reinig de neus</li> </ul> </li> <li>Vuil/leeg magazijn (I)           <ul style="list-style-type: none"> <li>Reinig het magazijn</li> </ul> </li> <li>Luchtrestrictie/onvoldoende luchtstroom           <ul style="list-style-type: none"> <li>Controleer de slang en compressor</li> </ul> </li> <li>Geen smering           <ul style="list-style-type: none"> <li>Gebruik TJEP-smeermiddel</li> </ul> </li> <li>Te korte of verkeerde maat spijkers voor het apparaat           <ul style="list-style-type: none"> <li>Gebruik alleen de aanbevolen TJEP-spijkers</li> </ul> </li> <li>Gebogen spijkers           <ul style="list-style-type: none"> <li>Niet gebruiken</li> </ul> </li> </ul>
Geen aanvoer van spijkers	
Geen kracht	<ul style="list-style-type: none"> <li>Te lage luchtdruk           <ul style="list-style-type: none"> <li>Controleer de slang en compressor</li> </ul> </li> <li>Geen smering (H)           <ul style="list-style-type: none"> <li>Gebruik TJEP-smeermiddel</li> </ul> </li> </ul>
Spijkers lopen vast in het apparaat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stoter (D) is te grof losgelaten en heeft hierdoor het spijkerverzamelmateriaal beschadigd.           <ul style="list-style-type: none"> <li>Laat de stoter altijd voorzichtig los</li> </ul> </li> <li>Verkeerde maat spijkers of spijkerverzamelpapier is nat           <ul style="list-style-type: none"> <li>Gebruik alleen de aanbevolen TJEP-spijkers en houdt spijkers droog</li> </ul> </li> <li>Gebogen spijkers           <ul style="list-style-type: none"> <li>Niet gebruiken</li> </ul> </li> <li>Loszittend magazijn, neusbouten           <ul style="list-style-type: none"> <li>Draai alle bouten vast en controleer opnieuw</li> </ul> </li> <li>Het werkstuk is te hard voor de gekozen spijker'</li> </ul>
Neem voor reparatie van andere dan de hiervoor genoemde defecten contact op met uw vakhandelaar.	

# TJEP HP SPIKERPISTOL

## SIKKERHETS- OG BRUKSANVISNING

### VEDLIKEHOLD OG FEILSØKING

#### Innholdsfortegnelse


Referanse punkter .....	121
Forklaring av symboler .....	122
Generelle advarsler .....	122
Forventet risiko .....	124
Bruksanvisning .....	125
Tilkobling av kompressoren..	125
Fylle på og tømme verktøyet .....	125
Justering av innslagsdybde .....	125
Bruke verktøyet.....	125
Fjerne et fastkilt festemiddel .....	126
Vedlikeholdsinstruksjoner.....	126
Kaldt vær .....	126
Lagring .....	126
Kassering .....	126
Feilsøking.....	127



**URIKTIG OG USIKKER BRUK AV VERKTØYET VIL FØRE TIL DØDSFALL ELLER ALVORLIG PERSONSKADE. DET ER SVÆRT VIKTIG AT DEN TILTEKNTE BRUKEREN AV VERKTØYET LESER OG FORSTÅR DENNE BRUKSANVISNINGEN FØR BRUK AV VERKTØYET. OPPBEVAR DENNE BRUKSANVISNINGEN TILGJENGELIG FOR ANDRE FØR DE BRUKER VERKTØYET.**

Oppbevar denne bruksanvisningen på et trygt sted for fremtidig referanse.

#### Referansepunkter

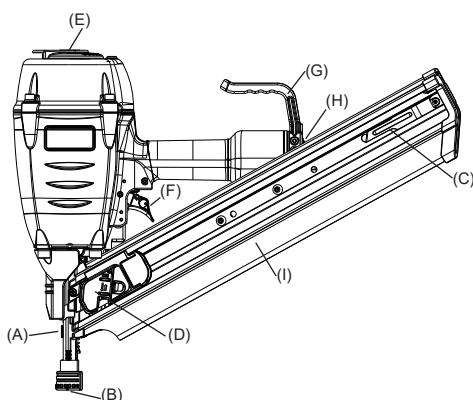

## Forklaring av symboler

Symboler i håndboken	
	Les og forstå all merking på verktøyet og i håndboken. Hvis man ikke følger alle instruksjonene nedenfor kan det føre til alvorlig personskade.
	Operatører og andre i arbeidsområdet skal ha slagfast øyebeskyttelse med sideskjold.
	Operatører og andre i arbeidsområdet skal ha hørselsvern.
	Det anbefales at operatør og andre i arbeidsområdet bruker CE-merket hjelm på arbeidsplassen.
	Les alle sikkerhetsadvarsler og hele bruksanvisningen før bruk.
	Vær forsiktig når spiker avfyrer.

Symboler på verktøyet	
	Dette verktøyet er CE-godkjent i henhold til gjeldende standarder.
	Les og forstå all merking på verktøyet og i håndboken. Hvis man ikke følger alle instruksjonene nedenfor kan det føre til alvorlig personskade.
	Operatører og andre i arbeidsområdet skal ha slagfast øyebeskyttelse med sideskjold.
	Operatører og andre i arbeidsområdet skal bruke hørselsvern.
P.MAX X BAR (XXX PSI)	Maksimum driftstrykk
	Verktøyet er enten utstyrt med en slagutløser eller avtrekker. Vær forsiktig ved bruk. Verktøy i slagavtrekksmodus skal kun brukes til produksjonsformål.

## ! Generelle advarsler

### Generelle sikkerhetsadvarsler

- **ADVARSEL:** Les alle sikkerhetsadvarsler og hele bruksanvisningen. Unnlatelse av å følge advarslene og bruksanvisningen kan resultere i elektrisk støt, brann, alvorlig personskade og/eller død.
  - Bruk verktøyet og tilbehøret i henhold til denne bruksanvisningen, og ta hensyn til omgivelsene og arbeidet som skal utføres. Bruk av verktøyet til andre formål enn det er beregnet for, kan føre til en farlig situasjon.
  - Vær oppmerksom og følg med på det du gjør. Bruk sunn fornuft når du bruker verktøyet. Ikke bruk verktøyet når du er trøtt eller påvirket av narkotika, alkohol eller medisiner. Et øyeblikks uoppmerksomhet under bruk av verktøyet kan resultere i alvorlig personskade eller materielle skader.
  - Risikoen for andre skal vurderes av brukeren.
  - Bruk CE-merket øyevern med front- og sidebeskyttelse mot flygende objekter ved håndtering, bruk og vedlikehold av verktøyet.
  - Bruk CE-merket hørselvern i nærheten av eller på arbeidsplassen for å unngå

hørselsskader. Ubeskyttet eksponering mot høye støynivåer kan føre til permanent, redusert hørelse og andre problemer som tinnitus (ringing, summing, piping eller brumming i ørene). Passende tiltak for å redusere risikoen kan omfatte handlinger som for eksempel støyisolerede materialer for å hindre at arbeidsstykken gir fra seg lyd.

- Det anbefales å bruke CE-merket hodebeskyttelse på arbeidsplassen.
- Det er arbeidsgivers ansvar å påse at brukere av verktøyet og alt annet personell i nærheten av arbeidsplassen bruker personlig verneutstyr som øyevern, støvmaske, sklisikre verneskjer, hjelm og/eller hørselvern.
- Bruk egnede klær. Ikke bruk løstsittende klær eller smykker. Hold hår, klær og hanske unna bevegelige deler for å unngå alvorlig personskade. Bare bruk hanske som gir tilstrekkelig følelse og sikker kontroll av avtrekkeren og eventuelle justeringenheter. Bruk varme klær ved arbeid under kalde forhold, for å holde hendene dine varme og tørre.
- Ikke strekk deg for langt. Ha godt fotfeste og god balanse til enhver tid. Dette vil gi bedre kontroll på verktøyet ved uventede situasjoner.

- Forhindre utsiktet avfyring. Ikke bær verktøyet med fingeren på avtrekkeren. Hold fingrene unna avtrekkeren når du ikke betjener verktøyet og ved bevegelse fra én driftsposisjon til en annen.
- Respekter verktøyet som et hjelpemiddel.
- Ikke delta i narrestreker.
- Fjern alle verktøy som er brukt til vedlikehold eller reparasjon, før bruk av luftverktøyet. Verktøy festet til en av de bevegelige delene på luftpistolen kan forårsake personskade.
- Håndter verktøyet med forsiktighet, da det kan bli kaldt, noe som påvirker grep og kontroll.
- Bruk aldri verktøyet i nærvær av brennbart støv, gasser eller damper. Verktøyet kan avgi gnister som kan antenne gasser og føre til brann, og få verktøyet til å eksplodere.
- Hold arbeidsområdet ryddig og godt belyst. Rotete eller mørke områder kan forårsake ulykker.
- Ikke bruk verktøyet dersom det er i ustand.
- Kontroller verktøyet før bruk for å forsikre deg om at det er i god stand. Kontroller for feiljustering, fastkjorte bevegelige deler og andre tilstanser som kan påvirke driften. Ikke bruk verktøyet hvis noen av de ovennevnte forholdene oppstår, ettersom det kan føre til feil.
- Når du legger fra deg verktøyet i hvilestilling, bruk beltekroken/oppengenskroken (G) eller legg det på siden. Ikke la den ligge med dysedelen (B) pekende mot brukeren eller andre i nærheten.
- Kun kvalifiserte brukere, som har lest og forstått bruksanvisningen og sikkerhetsinstruksene, skal betjene verktøyet.
- Barn tilskuere skal holdes på avstand når du bruker verktøyet. Forstyrrelser kan føre til at du mister kontrollen.
- Anta alltid at verktøyet inneholder festemidler. Ufersiktig håndtering av verktøyet kan resultere i uventet avfyring av festemidler og personskade.
- Ikke la verktøyet peke mot deg selv eller noen i nærheten, enten det inneholder festemidler eller ikke. Uventet aktivering vil avfyre festemidler og forårsake skade.
- Ikke bruk kraft på verktøyet. Bruk riktig verktøy til ditt formål, dermed vil jobben kunne utføres på en bedre og sikrere måte.
- Ikke aktiver verktøyet med mindre det er fast plassert mot arbeidsstykket. Hvis verktøyet ikke er i kontakt med arbeidsstykket, kan festemidlet bøyes bort fra målet.
- Ikke bruk verktøyet på materialer som er for harde eller for myke. Hardt materiale kan medføre rikosjett og skade personer, mykt materiale kan lett penetreres og føre til at festemidlet beveger seg videre.
- Ikke skyt festemidler inn i andre festemidler.
- Vær ekstra forsiktig når du skyter festemidler inn i eksisterende veger eller andre uoversiktlige områder for å unngå kontakt med skjulte gjenstander eller personer på den andre siden (f.eks. ledninger, rør, elektriske kabler).
- Etter å ha skutt et festemiddel, kan verktøyet slå tilbake ("rekyl") og føre til at det beveger seg bort fra arbeidsflaten. For å redusere risikoen for skade, kontroller rekyl ved å:
  - alltid ha verktøyet under kontroll og være klar til å motvirke normale eller brå bevegelser som rekyl.
  - tillate rekylene å flytte verktøyet bort fra arbeidsflaten.
  - ikke hindre rekylene, slik at verktøyet vil bli tvunget tilbake til arbeidsflaten.
  - holde ansikt og kroppsdelar unna verktøyet.
- Når du arbeider nær kanten av et arbeidsstykke eller i bratte vinkler, utvis forsiktighet for å unngå fliser, kløyving, splintring, uhindret bevegelse eller rikosjett av festemidler, som kan forårsake skade.
- Ikke bruk dette verktøyet til montering av elektriske kabler. Det er ikke beregnet for installasjon av elektriske kabler og kan skade isoleringen på disse og dermed forårsake elektrisk støt eller brannfare. Dessuten er ikke verktøyet isolert fra å komme i kontakt med strømførende deler.
- Ikke bruk verktøyet til å utføre andre jobber enn den tiltenkte bruken. Spesielt må det ikke brukes som en hammer. Støt på verktøyet vil øke risikoen for at verktøyet kan bli skadet og for utilsiktet avfyring av festemidler.
- Ikke bruk verktøyet hvis etikett(-er) angående sikkerhetsadvarslar mangler eller er skadet.
- Du må ikke fjerne, tukle med eller på annen måte sørge for at verktøyets kontrollorganer blir ubruklig. Ikke bruk verktøyet hvis noen del av verktøyets kontrollorganer er ubruklig, frakoblet, endret, eller ikke fungerer skikkelig.

- Verktøyet skal ikke endres med mindre det er autorisert i bruksanvisningen eller godkjent skriftlig av Kyocera Unimerco Fastening. Unnlatelse av å overholde dette kan føre til farlige situasjoner eller skader.



- Hold hender og andre kroppsdelar unna utløpsområdet til festemidlet (B).
- Bruk kun festemidler som er angitt i de tekniske spesifikasjonene levert sammen med denne bruksanvisningen.
- Vær forsiktig når du håndterer festemidler, de kan ha skarpe kanter og spisser.
- Bruk kun tilbehør som er laget eller anbefalt av verktøyprodusenten, eller tilbehør som fungerer tilsvarende til de som er anbefalt av Kyocera Unimerco Fastening.
- Sett i festemidler etter tilkobling av kompressoren for å unngå utsiktet avfyring.
- Vær forsiktig når du fjerner et fastkjørt festemiddel. Mekanismen kan være spent og festemiddelet kan bli avfyrt under forsøk på å frigjøre det fra en fastkjørt tilstand.
- Fjern trykklufta når
  - Den ikke er i bruk;
  - Du utfører vedlikehold eller reparasjoner;
  - Du frigjør fastkjørt festemiddel;
  - Du hever, senker eller på annen måte flytter verktøyet til et nytt sted;
  - Verktøyet er utenfor brukerens tilsyn eller kontroll
  - Du tar ut festemidler fra magasinet.
- Trykkluft kan føre til alvorlige personskader.
- Steng alltid av luftforsyningen, og koble fra verktøyet fra luftforsyningen når det ikke er i bruk.
- Rett aldri trykklufta mot deg selv eller noen andre.
- Bruk alltid korrekt verktøy-luftplugg (H) for slangekoblingen. Trykket må fjernes fra verktøyet når koblingsskjøten er frakoblet.
- Ved bruk av verktøyet, ikke overskrid maksimum driftstrykk  $P_{max}$ .
- Barn skal ikke leke med verktøyet. Rengjøring og vedlikehold av brukeren skal ikke gjøres av barn.
- Piskende slanger kan føre til alvorlige personskader. Sjekk alltid for skadede eller løse slanger eller fittings.
- Optimal luftforsyning oppnås ved å bruke en høytrykksluftslange.
- Verktøyet skal aldri dras eller bæres etter slangen.
- Vedlikehold av verktøyet må utføres med forsiktighet. Hvis du oppdager skader, må det repareres før bruk. Se vedlikeholdsinstruksjonene for detaljert informasjon om riktig vedlikehold av verktøyet.
- Hold verktøyet rent, tørk av fett og/eller olje etter arbeidet. Ikke bruk løsemiddelbasert rengjøringsmiddel for å rengjøre verktøyet. Løsemiddelet kan påvirke gummi- og/eller plastkomponenter på verktøyet. Fett på håndtaket og resten av verktøyet kan føre til at du mister verktøyet og skader personer i nærheten.
- Sørg for at service på verktøyet kun utføres av kvalifisert personell med deler som er levert eller anbefalt av Kyocera Unimerco Fastening. Dette vil opprettholde sikkerheten til verktøyet.
- Verktøyet skal kun drives med trykkluft ved det lavest nødvendige trykket for pågående arbeid, for å redusere støy og vibrasjon, og minimere slitasje.
- Bruk kun smøremidler anbefalt av Kyocera Unimerco Fastening/din lokale TJEP-forhandler.
- Bruk kun trykkluft. Bruk av oksygen eller brennbare gasser for drift av verktøyet, medfører fare for brann og eksplosjon.

## Forventet risiko

- Informasjon for å gjennomføre en risikovurdering av disse farene og implementering av egnede tiltak er avgjørende.
- Under driften kan rusk fra arbeidsstykket og festemiddel/magasin-systemet slynges ut.
- Ved bruk av verktøyet i lange perioder, kan brukeren oppleve ubehag i armer, skuldre, nakke, eller andre deler av kroppen.
- Eksponering for vibrasjoner kan forårsake invalidiserende skade på nerver og blodtilførsel for hender og armer.
- Hvis brukeren opplever symptomer som vedvarende eller gjentakende ubehag, smerte, banking, verking, kribling, nummenhet,

brennende følelse eller stivhet, ikke overse disse varselsignalene. Brukeren skal konsultere en kvalifisert helsearbeider i forbindelse med sin arbeidssituasjon.

- Under bruken av verktøyet, skal brukeren innta en egnet, men ergonomisk holdning. Alltid stå stødig og unngå vanskelige eller ubalanserte holdninger.
- Hold verktøyet med et lett, men trygt grep, fordi risikoen fra vibrasjon er generelt større når kraften i grepet er høyere.
- Restrisiko knyttet til gjentatte arbeidsfarer, som bruksværighet med hensyn til arbeidsstillinger og krefter, kan eksistere. Det anbefales å konsultere EN 1005-3 og EN 1005-4 for slik informasjon.
- Skli-, snuble- og fallulykker er hovedårsaker til skader på arbeidsplassen. Vær oppmerksom på glatte overflater ved bruk av verktøyet.
- Vær spesielt forsiktig i ukjente omgivelser. Skjulte farer kan eksistere, for eksempel elektrisitet eller andre rør.
- Hvis verktøyet brukes i et område hvor det forekommer støv, kan det spre støvet og forårsake en fare. Om mulig snu eksosen (E) bort fra disse områdene.
- Der hvor det er farer i forbindelse med støv, skal det prioriteres å kontrollere dem på utslippsstedet.

## Brukerveiledning

### Tilkobling av kompressoren

- Koble til koblingen på luftslangen til luftpluggen (H) til verktøyet.

### Fylle på og tømme pistolen

- Koble til kompressoren før du lader med festemidlene. Hvis du lader festemidlene før kompressoren blir koblet til, kan det hende at et festemiddel blir skutt ved et uhell. Pek spissen bort fra alt personell, og hold fingeren borte fra avtrekkeren når du lader pistolen.
- Lad festemidler i verktøyet ved å bruke et "2-trinns" magasin:
  - Skyve festemiddelbåndet inn i magasinet (I) til festemiddelbåndet har passert festemiddelstopperen (C).
  - Trekk i materen (D) til det har kommet forbi stopperen (C).
  - Frigjør materen (D) forsiktig for å aktivere festebåndet og mate det inn i nesestykket.


- Tømme verktøyet fra "2-trinns" magasinet i verktøyet:
  - Trykk på utløserspaken for materen (D) og vipp gassverktøyet for å løsne festemiddelbåndet skli bakerst i magasinet.
  - Trykk stopperen (C) til festemidlene og skyv ut båndet.

- Lad festemidler i verktøyet ved å bruke et "3-trinns" magasin:
  - Trekker materen (D) bakover til den er låst til magasinet i bakre posisjon.
  - Skyv festemiddelbåndet inn i magasinet (I).
  - Frigjør materen (D) forsiktig for å skyve festemidlet inn i nesestykket.

- Tømme verktøyet fra "3-trinns" magasinet i verktøyet:
  - Trekker materen (D) bakover til låst stilling.
  - Skyv festemidlet ut av magasinet (I).

### Justerering av innslagsdybde

- Verktøyet kan utstyres med en justering for innslagsdybden (A). Test innslagsdybden på et skrapstykke før du starter arbeidet.
- Vri på knappen (A) eller bruk unbrakonøkkelen til å justere innslagsdybden.
- Gjenta ovennevnte fremgangsmåte til du oppnår ønsket innslagsdybde.

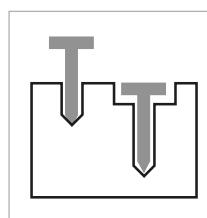

### Bruke verktøyet

- Verktøyet kan utstyres med en av utløserne (F) beskrevet under:

#### Enkel, sekvensiell utløser

- For å skyte festemidlet trykker du sikringsbraketten mot arbeidsstykket og trekker i avtrekkeren.
- For å skyte et nytt festemiddel må du frigjøre sikringsbraketten helt og slippe avtrekkeren før du gjentar prosedyren ovenfor.

#### Slagavtrekk

- Aktiver avtrekkeren, slå sikkerhetsbraketten mot arbeidsstykket, og et festemiddel blir skutt ut.

- For å skyte ut et nytt festemiddel, må du frigjøre sikringsbraketten helt før du gjentar prosedyren ovenfor.



#### **Utløser som kan kobles om**

- Verktøyet kan utstyres med en utløser som kan kobles om. Dette lar deg skifte mellom enkelt, sekvensiell avtrekk og slagavtrekk.

Avhengig av verktøymodell, kan dette enten gjøres ved:

- skyve bryterknappen tilbake eller fram.
- skyve bryterknappen utover og vri den.
- skyve den sorte bryterknappatappen innover og flytte bryterskaftet.

#### **Fjerne et fastkilt festemiddel**

- Hvis festemidlet er fastkilt, kobler du fra luftforsyningen før du gjør noe. Pek verktøyet bort fra deg selv og andre.
- Frigjør materen for å unngå trykk på festemiddelbåndet.
- Bruk et egnet verktøy, f.eks. en #2 Phillips skrutrekker som settes inn i utskytingssporret.
- Slå på skrutrekkeren med en hammer for å skyve tilbake utløserbladet og løsne det fastkjørte festemiddelet.
- Fjern det fastkjørte festemiddelet med en flat tang eller lignende type verktøy. Ikke bruk hånden din til å fjerne festemiddelet.
- Hvis du ikke klarte å fjerne det fastkjørte festemiddelet slik som beskrevet over, må du kontakte din lokale TJEP-forhandler.



- Hold alltid verktøyet rent. Tørk av fett eller olje med en tør, ren klut for å hindre at du mister verktøyet utilsiktet.

- Bruk TJEP smøring i luftpluggen (H) til verktøyet minst to ganger om dagen (avhengig av bruksfrekvens).

- Unngå bruk av løsemiddelbasert rengjøringsmiddel for å rense verktøyet, ettersom enkelte løsemidler vil skade eller svekke plastdeler på verktøyet.

- Alle skruer og muttere skal holdes stramme og uskadet. Løse skruer kan føre til farlige situasjoner og kan medføre alvorlig personskade eller at deler blir ødelagt.

- Det anbefales å bruk et filter og en regulator på kompressoren.

- Tøm kompressortankene for vann daglig.

- ALDRI bruk et verktøy hvis du er i tvil.

#### **Kaldt vær**

- Når man bruker verktøyet i temperaturer nært og under frysepunktet, kan fuktigheten i luftledningen fryse og hindre at spolepistolen virker.
- Ta alle festemidlene ut av magasinet.
- Koble til kompressoren og løs-avfyr verktøyet, da bevegelse i lave hastigheter varmer opp de bevegelige delene.

#### **Lagring**

- Når den ikke er i bruk for en lengre periode, påfør et tynt lag med smøremiddel på ståldeler for å unngå rust. Unngå lagring av verktøyet i et kaldt miljø. Når den ikke er i bruk, bør verktøyet lagres på et varmt og tørt sted. Holdes utenfor barns rekkevidde.

#### **Kassering**

- Kassering av verktøyet må gjøres i henhold til instruksjonene gitt av lokale myndigheter.

## **Vedlikeholdsinstruksjoner**

### **Generelt vedlikehold**

- Arbeidsgiveren og brukeren er ansvarlig for å sikre at verktøyet holdes i sikker stand. Videre skal bare autorisert TJEP-servicepersonell eller TJEP-forhandlere reparere verktøyet, og bruke deler eller tilbehør som er levert eller anbefalt av Kyocera Unimerco Fastening.

## Feilsøking

Status	Gjør dette
Verktøyet fungerer normalt, men skyter ikke festemidlene dypt nok.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Juster innslagsdybden til dypest.</li> <li>Juster opp lufttrykket maksimalt (maks trykk er spesifisert på verktøyet)</li> <li>Arbeidsstykket er for hardt for den valgte lengden på festemidlene.</li> </ul>
Festene drives slik at de flukter i arbeidsstykket med normal hastighet, men når hastigheten økes flukter ikke festemidlene.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Juster opp lufttrykket maksimalt (maks trykk er spesifisert på verktøyet)</li> <li>Bruk en luftslange med større innvendig diameter.</li> <li>Bruk kortere luftslange.</li> <li>Bytt til en kompressor med større lufttilførsel</li> </ul>
Festemidlene drives for dypt inn i arbeidsstykket.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Flytt dysene nedover for å redusere inndrivningsdybden.</li> <li>Reduser lufttrykket.</li> </ul>
Verktøyet lekker luft	<ul style="list-style-type: none"> <li>Løse dyseskruer             <ul style="list-style-type: none"> <li>Trekk til skruene og sjekk på nytt</li> </ul> </li> <li>Løse heteskruer             <ul style="list-style-type: none"> <li>Trekk til skruene og sjekk på nytt</li> </ul> </li> <li>Skadet tetning eller pakning             <ul style="list-style-type: none"> <li>Erstatt tetning eller pakning</li> </ul> </li> </ul>
Verktøyet avfyrer tomt	<ul style="list-style-type: none"> <li>Skitt i nesen (B)             <ul style="list-style-type: none"> <li>Rengjør dysen</li> </ul> </li> <li>Skittent/tømt magasin (I)             <ul style="list-style-type: none"> <li>Rengjør magasinet</li> </ul> </li> <li>Begrenset/utilstrekkelig luftstrøm             <ul style="list-style-type: none"> <li>Sjekk slange og kompressor</li> </ul> </li> <li>Manglende smøring             <ul style="list-style-type: none"> <li>Bruk TJEP smøring</li> </ul> </li> <li>Festemidler for korte eller av feil størrelse for verktøyet             <ul style="list-style-type: none"> <li>Bruk kun anbefalt TJEP-feste</li> </ul> </li> <li>Bøyde festemidler             <ul style="list-style-type: none"> <li>Skal ikke brukes</li> </ul> </li> </ul>
Ingen mating av festemidler	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lavt lufttrykk             <ul style="list-style-type: none"> <li>Sjekk slange og kompressor</li> </ul> </li> <li>Manglende smøring (H)             <ul style="list-style-type: none"> <li>Bruk TJEP smøring</li> </ul> </li> </ul>
Manglende kraft	<ul style="list-style-type: none"> <li>Materen (D) er aktivert for hardt og dermed skadet det som holder festemidlene på plass.             <ul style="list-style-type: none"> <li>Vær alltid forsiktig når du frigjør materen</li> </ul> </li> <li>Feil størrelse på festemidlene eller papiret de er festet til er vått             <ul style="list-style-type: none"> <li>Bruk kun anbefalte TJEP-festemidler og hold dem tørre</li> </ul> </li> <li>Bøyde festemidler             <ul style="list-style-type: none"> <li>Skal ikke brukes</li> </ul> </li> <li>Løst magasin, løse dyseskruer             <ul style="list-style-type: none"> <li>Trekk til alle skruer og sjekk på nytt</li> </ul> </li> <li>Arbeidsstykket er for hardt for valgt festemiddel</li> </ul>
Festemidlene sitter fast i verktøyet	<ul style="list-style-type: none"> <li>Materen (D) er aktivert for hardt og dermed skadet det som holder festemidlene på plass.             <ul style="list-style-type: none"> <li>Vær alltid forsiktig når du frigjør materen</li> </ul> </li> <li>Feil størrelse på festemidlene eller papiret de er festet til er vått             <ul style="list-style-type: none"> <li>Bruk kun anbefalte TJEP-festemidler og hold dem tørre</li> </ul> </li> <li>Bøyde festemidler             <ul style="list-style-type: none"> <li>Skal ikke brukes</li> </ul> </li> <li>Løst magasin, løse dyseskruer             <ul style="list-style-type: none"> <li>Trekk til alle skruer og sjekk på nytt</li> </ul> </li> <li>Arbeidsstykket er for hardt for valgt festemiddel</li> </ul>

For andre feil enn ovennevnte situasjoner, avslutt bruken av verktøyet og kontakt din lokale forhandler for service.

# GWOŹDZIARKI TJEP HP

## INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA I OBSŁUGI KONSERWACJA I ROZWIĄZYwanIE PROBLEMÓW

### Spis treści

Punkty odniesienia .....	128
Objaśnienie symboli .....	129
Ostrzeżenia ogólne .....	129
Zagrożenia możliwe do przewidzenia.....	131
Instrukcje obsługi.....	132
Podłączanie kompresora .....	132
Wkładanie i wyjmowanie elementu łączącego.....	132
Regulacja głębokości wbijania.....	132
Obsługa narzędzią .....	132
Wyciąganie zakleszczonego elementu łączącego .....	132
Instrukcje konserwacji.....	133
Niskie temperatury .....	133
Przechowywanie .....	133
Utylizacja .....	133
Rozwiązywanie problemów .....	134




**NIEPRAWIDŁOWE LUB NIEBEZPIECZNE UŻYTKOWANIE TEGO NARZĘDZIA MOŻE SKUTKOWAĆ ŚMIERCIĄ LUB POWAŻNYMI OBRAŻENIAMI. BARDZO WAŻNE JEST, ABY OPERATOR TEGO NARZĘDZIA PRZECZYTAŁ I ZROZUMIAŁ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA TEGO NARZĘDZIA.**

**NALEŻY ZACHOWAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKcję DOSTĘPNĄ DLA INNYCH OSÓB, KTÓRE BĘDĄ KORZYSTAŁY Z TEGO NARZĘDZIA.**

Zachować niniejszą instrukcję w bezpiecznym miejscu w celu umożliwienia przyszłego wglądu.

### Punkty odniesienia

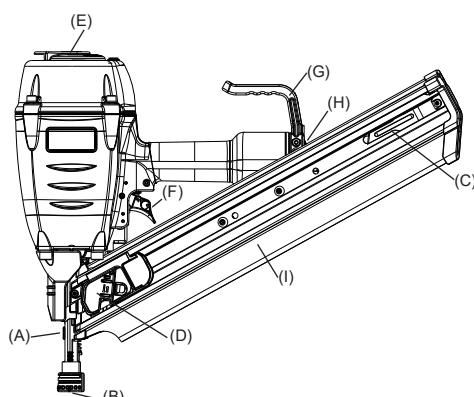

## Objaśnienie symboli

Symbole użyte w instrukcji	
	Zapoznaj się z etykietami umieszczonymi na narzędziu i dołączoną do niego instrukcją. Niezastosowanie się do ostrzeżeń może skutkować poważnymi obrażeniami.
	Operatorzy oraz inne osoby znajdujące się w miejscu pracy muszą używać odpornych na uderzenia środków ochrony oczu z osłonami bocznymi.
	Operatorzy oraz inne osoby znajdujące się w miejscu pracy muszą używać środków ochrony słuchu.
	Zaleca się, aby operatorzy oraz inne osoby znajdujące się w miejscu pracy używały kasków z atestem CE.
	Przed pierwszym użyciem narzędzia przeczytaj wszystkie ostrzeżenia i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa.
	Zachowaj ostrożność podczas wystrzeliwania elementów łączących.

Symbole umieszczone na narzędziu	
	To narzędzie ma atest CE zgodnie z obowiązującymi normami.
	Zapoznaj się z etykietami umieszczonymi na narzędziu i dołączoną do niego instrukcją. Niezastosowanie się do ostrzeżeń może skutkować poważnymi obrażeniami.
	Operatorzy oraz inne osoby znajdujące się w miejscu pracy muszą używać odpornych na uderzenia środków ochrony oczu z osłonami bocznymi.
	Operatorzy oraz inne osoby znajdujące się w miejscu pracy muszą używać środków ochrony słuchu.
P.MAX X BAR (XXX PSI)	Maksymalne ciśnienie robocze
	Narzędzie jest wyposażone w spust dociskowy lub spust przełączeniowy. Podczas obsługi zachowaj ostrożność. Narzędzi w trybie spustu dociskowego należy używać wyłącznie w zastosowaniach produkcyjnych.

## Ostrzeżenia ogólne

### Ostrzeżenia ogólne w zakresie bezpieczeństwa

- OSTRZEŻENIE:** Przeczytaj wszystkie ostrzeżenia i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie tych ostrzeżeń i instrukcji może skutkować porażeniem prądem, pożarem, poważnymi obrażeniami i/lub śmiercią.
- Używaj tego narzędzia i akcesoriów zgodnie z niniejszą instrukcją, uwzględniając warunki robocze oraz pracę do wykonania. Wykorzystywanie tego narzędzia do prac innych niż te, do których zostało przeznaczone, może spowodować zagrożenie.
- Podczas pracy z tym narzędziem zachowaj ostrożność, zdrowy rozsądek i skup się na tym, co robisz. Nie używaj narzędzia, jeżeli jesteś zmęczony/a lub znajdują się pod wpływem narkotyków, alkoholu bądź leków. Wystarczy chwilka nieuwagi, aby spowodować poważny wypadek lub zniszczenie mienia.
- Zagrożenia dla innych osób powinny zostać ocenione przez operatora.
- Podczas przenoszenia, obsługi i serwisowania narzędzia stosuj środki ochrony oczu z atestem CE, które zapewniają ochronę przed wylatującymi przedmiotami z przodu i z boków.
- Stosuj środki ochrony słuchu z atestem CE podczas przebywania w pobliżu lub w miejscu pracy, aby chronić się przed uszkodzeniem słuchu. Niezabezpieczona ekspozycja na wysokie poziomy hałasu

może spowodować trwałą utratę słuchu i inne dolegliwości, takie jak szумy uszne (dzwonienie, gwizdzenie lub brzęczenie w uszach). Odpowiednie środki kontrolne mające na celu ograniczenie tego ryzyka mogą obejmować na przykład użycie materiałów tłumiących w celu zapobiegania „dzwonianiu” obrabianych elementów.

- Zalecane jest noszenie w miejscu pracy środków ochrony głowy z oznakowaniem CE.
- Pracodawca jest odpowiedzialny za dopilnowanie, aby użytkownicy narzędzia i cały personel przebywający w pobliżu nosili środki ochrony indywidualnej takie jak ochrona oczu, maski przeciwpylowe, obuwie antypoślizgowe, hełm i/lub ochrona słuchu.
- Noś odpowiedni ubiór. Nie noś luźnych ubrań ani biżuterii. Piłnij, aby twoje włosy, ubrania ani rękawice nie znalazły się w pobliżu ruchomych części w celu uniknięcia poważnych obrażeń. Noś tylko takie rękawice, które zapewniają odpowiednią wyczucie i bezpieczeństwo kontrolowanie spustu i innych elementów regulacyjnych. Noś ciepłą odzież podczas pracy w niskich temperaturach, aby twoje dłonie były ciepłe i suche.
- Nie siegaż urządzeniem zbyt daleko. Stój stabilnie, zachowaj odpowiednią postawę i równowagę. Dzięki czemu w razie nieprzewidzianej sytuacji nie stracisz kontroli nad narzędziem.
- Uważaj, aby nie wystrzelić gwoździa przez przypadek. Nie przenoś gwoździarki z palcem na spuście. Trzymaj palce z dala od spustu, kiedy nie korzystasz z narzędzia i podczas przenosin z jednego stanowiska operacyjnego na drugie.
- Traktuj to narzędzie jako element pomagający w pracy.

- Nie baw się nim.
  - Przed użyciem pistoletu usuń wszystkie narzędzia służące do naprawy lub konserwacji. Narzędzia przyjmowane do ruchomej części pistoletu mogą spowodować obrażenia.
  - Obchodź się z gwoździarką ostrożnie, ponieważ może się ona ochłodzić, wpływając na chwyt i kontrolę.
  - Nigdy nie używaj gwoździarki w pobliżu łatwopalnego pyłu, gazów lub oparów. Narzędzie może doprowadzić do powstania iskry, która podpalą gazy, wywołując pożar i powodując wybuch narzędzia.
  - Miejsce pracy musi być uporządkowane i dobrze doświetlone. Bałagan i brak światła mogą doprowadzić do wypadku.
  - Nie wolno używać narzędzi, jeżeli nie jest w należytym stanie.
  - Skontroluj narzędzie przed użyciem, aby sprawdzić czy znajduje się ono w należytym stanie. Sprawdź ją pod kątem niespasowania lub skrywienia części ruchomych oraz innych nieprawidłowości, które mogą mieć wpływ na pracę. Nie używaj jej w przypadku wystąpienia któregokolwiek z powyższych warunków, ponieważ może to powodować niesprawność.
  - Pozostawiając to narzędzie w pozycji spoczynkowej użyj pasa/haku (G) lub położ ją na jego bocznej części. Nie pozostawiaj jej z głowicą (B) skierowaną w stronę operatora lub jakiekolwiek innej osoby w pobliżu.
  - Z tego narzędzia mogą korzystać wyłącznie osoby wykwalifikowane technicznie, które przeczytały i zrozumięły niniejsze instrukcje obsługi/bezpieczeństwa.
  - Podczas pracy gwoździarki pneumatycznej w jej pobliżu nie mogą przebywać dzieci ani osoby postronne. Jeżeli się zdekoncentrujesz, możesz stracić kontrolę nad urządzeniem.
  - Zawsze zakładaj, że w narzędziu znajdują się elementy łączące. Nierozważne obchodzenie się z urządzeniem może skutkować nieoczekiwaniem wystrzelaniem elementów łączących i obrażeniami ciała.
  - Nie kieruj gwoździarki na siebie ani w stronę innych osób obecnych w pobliżu, niezależnie od tego, czy znajdują się w niej elementy łączące, czy nie. Nieoczekiwane włączenie spowoduje wyrzucenie elementów łączących powodując zranienie.
  - Nie należy używać narzędzia z nadmierną siłą. Prawidłowo dobrana gwoździarka będzie działać lepiej i bezpieczniej.
  - Nie włączaj gwoździarki, jeżeli nie jest mocno docisnięta do obrabianego elementu. Jeżeli gwoździarka nie styka się z obrabianym elementem, element łączący może odbić się od celu.
  - Nie stosuj tego narzędzia na materiałach, które są zbyt twarde lub za miękkie. Twardy materiał może spowodować rykoszety elementów łączących i zranienie ludzi, miękkiego
- materiał może zostać łatwo przebitы i elementy łączące mogą polecieć w dowolnym kierunku.
- Nie wbijaj elementów łączących w inne elementy łączące.
  - Zachowaj szczególną ostrożność podczas wbijania elementów łączących w istniejące ściany lub inne zamaskowane obszary, aby uniknąć kontaktu z ukrytymi obiekty (np., przewodami, rurami, kablami elektrycznymi) lub osobami znajdującymi się po drugiej stronie.
  - Po wbiciu elementu łączącego gwoździarka może odskoczyć do tyłu („odskok”), powodując jej odsunięcie od powierzchni pracy. Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, należy zawsze kontrolować odskok poprzez:
    - utrzymywanie kontroli nad narzędziem przez cały czas i gotowość na przeciwstawianie normalnym lub nagłym ruchom takim jak odskok.
    - pozwalanie, aby odskok odsunął narzędzie od powierzchni pracy.
    - nieprzewidziane odskoki, tak aby urządzenie zostało docisnięte z powrotem do powierzchni pracy.
    - trzymanie twarzy i części ciała z dala od narzędzia.
  - Podczas pracy w pobliżu krawędzi obrabianego elementu lub wbijania pod ostrym kątem należy zachować ostrożność, aby zminimalizować odpryskiwanie, odlamywanie, wyrwanie, swobodne latanie lub rykoszety elementów łączących, które mogą powodować obrażenia.
  - Nie stosować tego narzędzia do mocowania kabli elektrycznych. Nie została ona zaprojektowana do montażu kabli elektrycznych i może powodować uszkodzenie izolacji kabli elektrycznych, w konsekwencji wywołując porażenie elektryczne lub zagrożenia pożarowe. Ponadto gwoździarka nie zapewnia izolacji w przypadku kontaktu z energią elektryczną.
  - Nie używa urządzenia do wykonywania innych prac niż te, do których jest ona przeznaczona. W szczególności nie używać go jako młotka. Uderzenie w gwoździarkę powoduje zwiększenie ryzyka pęknięcia korpusu i przypadkowego wyrzutu elementów łączących.
  - Nie wolno używać tego urządzenia, jeżeli jego etykiety ostrzegawcze są nieobecne lub uszkodzone.
  - Nie należy demontać, modyfikować ani w inny sposób uniemożliwić korzystania z elementów sterowania narzędziem. Nie używać narzędzia, jeżeli któregokolwiek z elementów jego sterowania nie nadają się do obsługi, są odłączone, zmodyfikowane lub nie działają prawidłowo.
  - Nie wolno modyfikować tego narzędzia, chyba że zezwolono na to w tym podręczniku lub została uzyskana pisemna zgoda od Kyocera Unimerco Fastening. Niestosowanie się do powyższego może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji lub obrażeń.
  - Ręce i części ciała należy trzymać z dala od obszaru wyrzutu elementu łączącego (B) urządzenia.



- Stosować wyłącznie elementy łączące określone w specyfikacji technicznej dostarczonej wraz z tą instrukcją.
- Zachowaj ostrożność podczas manipulowania elementami łączącymi, ponieważ mają one ostre krawędzie i końcówki.
- Stosuj wyłącznie akcesoria produkowane lub zalecane przez producenta tego narzędzia lub akcesoria, które są odpowiednikami tych zalecanych przez Kyocera Unimerco Fastening.
- Elementy łączące wkładaj po podłączeniu kompresora, aby zapobiec nieoczekiwanej wystrzelaniu.
- Zachowaj ostrożność podczas wyjmowania zakleszczonego elementu łączącego. Mechanizm ten może być naprężony i element łączący może zostać wyrzucony z dużą siłą podczas próby uwolnienia zakleszczenia.
- Usuń sprężone powietrze, kiedy
  - Narzędzie nie jest używane;
  - Są wykonywane jakiekolwiek czynności konserwacyjne lub naprawy;
  - Jest usuwane zakleszczenie;
  - Urządzenie jest podnoszone, opuszczane lub w inny sposób przemieszczane w nowe miejsce;
  - Urządzenie znajduje się poza nadzorem i kontrolą operatora;
  - Elementy łączące są wyjmowane z magazynku.
- Sprężone powietrze może spowodować poważne obrażenia.
- Zawsze odcinaj dopływ powietrza i odłączaj urządzenie od dopływu powietrza, gdy nie jest ono używane.
- Niemal nie kieruj sprężonego powietrza na siebie ani w stronę nikogo innego.
- Zawsze używaj właściwej zatyczki (H) do przyłącza węża. Ciśnienie musi być całkowicie usunięte z gwoździarki kiedy przyłącze jest odpięte.
- Podczas używania gwoździarki nie wolno przekraczać maksymalnego ciśnienia roboczego  $P_{max}$ .
- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Czynności związane z czyszczeniem i konserwacją nie mogą być wykonywane przez dzieci.
- Miotające się węże mogą spowodować poważne obrażenia. Zawsze sprawdzaj węże i mocowania pod kątem uszkodzeń i obluzowania.
- Optymalny dopływ powietrza osiąga się używając węża wysokociśnieniowego.
- Nie przenoś ani nie ciągnij urządzenia, trzymając za wąż.
- Urządzenie należy serwisować ostrożnie. Jeżeli jest uszkodzone, przed kolejnym użyciem należy je naprawić. Zapoznaj się z instrukcją konserwacji, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat właściwej konserwacji gwoździarki.
- Urządzenie należy utrzymywać w czystości, ścierać smar i/lub olej po pracy. Do czyszczenia gwoździarki nie wolno stosować żadnych środków czyszczących na bazie rozpuszczalników. Rozpuszczalnik może spowodować uszkodzenie komponentów gumowych i/lub plastikowych urządzenia. Zatłuszczoną uchwyt i korpus urządzenia może spowodować jego przypadkowe upuszczenie i zranienie osoby znajdującej się w pobliżu.
- To narzędzie może być serwisowane wyłącznie przez wykwalifikowanego technika serwisowego przy użyciu części dostarczanych lub zalecanych przez Kyocera Unimerco Fastening. Zagwarantuje to zachowanie bezpieczeństwa urządzenia.
- Narzędzie powinno być zasilane wyłącznie sprężonym powietrzem o najniższej wartości wymaganej do pracy, co pozwoli zminimalizować hałas, wibracje oraz zużycie urządzenia.
- Stosuj wyłącznie środki smarne zalecane przez Kyocera Unimerco Fastening/twojego lokalnego sprzedawcę TJEP.
- Używaj wyłącznie sprężonego powietrza. Używanie tlenu lub gazów łatwopalnych do eksploatacji narzędzia tworzy ryzyko pożaru i wybuchu.

## Zagrożenia możliwe do przewidzenia

- Konieczne jest przeprowadzenie oceny ryzyka dla tych zagrożeń i wdrożenie odpowiednich środków kontrolnych.
- Podczas pracy mogą być wyrzucane odłamki obrabianego elementu i systemu łączenia.
- W przypadku używania gwoździarki przez długie okresy czasu, operator może odczuwać dyskomfort w ramionach, plecach, szyi lub innych częściach ciała.
- Wystawienie na wibracje może powodować uszkodzenia nerwów i naczyń krwionośnych rąk i ramion, które prowadzą do kalectwa.
- Jeżeli operator odczuwa objawy takiego nieustępującego lub nawracającego dyskomfortu, bólu, pulsowania, mrowienia, odrętwienia, uczucia pieczenia lub zeszytwnienia, nie wolno ignorować tych znaków ostrzegawczych. Operator powinien skonsultować się z lekarzem odnośnie ogólnych aktywności.
- Podczas używania gwoździarki operator powinien przyjąć odpowiednią i ergonomiczną pozycję. Utrzymuj bezpieczne oparcie stóp i unikaj niewygodnych lub niewyważonych pozycji.
- Trzymaj urządzenie lekkim, ale bezpiecznym chwytem, ponieważ ryzyko wywoływanie przez wibracje jest generalnie wyższe, gdy sila chwytu jest większa.
- Mogą występować ryzyka resztkowe związane z niebezpieczeństwami powtarzalnej pracy, takie jak długość użytkowania w stosunku do pozycji roboczych i sił. W celu uzyskania informacji zaleca się skonsultowanie z normą EN 1005-3 i EN 1005-4.
- Poślizgnięcia, potknienia i upadki są głównymi powodami urazów w pracy. Uważaj na śliskie powierzchnie podczas pracy z urządzeniem.

- Postępuj szczególnie ostrożnie w nieznanym otoczeniu. Mogą istnieć ukryte zagrożenia, takie jak energia elektryczna lub inne instalacje.
- Jeżeli narzędzie to jest używane w miejscu, w którym jest stacjonarny pył, może go roznieść i spowodować zagrożenie. Jeśli to możliwe, skieruj wylot (E) z dala od tego obszaru.
- Gdy powstają zagrożenia związane z pyłem lub spalinami, priorytetem jest kontrolowanie ich w punkcie emisji.

## Instrukcje obsługi

### Podłączanie kompresora

- Podłącz złącze węża powietrza do zatyczki powietrza narzędzia (H).

### Wkładanie i wyjmowanie elementu łączącego


- Podłącz kompresor, zanim załadujesz elementy łączące. Jeżeli załadujesz elementy łączące przed podłączeniem kompresora, mogą one zostać przypadkowo wystrzelone. Podczas ładowania elementu łączącego wylot narzędziu należy kierować z dala od personelu, a palec powinien znajdować się z dala od spustu.
- Załaduj elementy łączące do narzędzia za pomocą magazynku „dwuetapowego”:
  - Wsuń pasek elementu łączącego do magazynku (I) poki nie przekroczy ogranicznika (C).
  - Pociągnij popychacz (D) aż przekroczy ogranicznik (C).
  - Delikatnie zwolnij popychacz (D) w celu sprzęgnięcia paska elementu łączącego i wsunięcia go do głowicy.

- Wyładuj elementy łączące z narzędzia za pomocą magazynku „dwuetapowego”:
  - Naciśnij dźwignię zwalniającą na popychaczu (D) i pochyl narzędzie w celu zsunienia paska elementu łączącego do tylnego końca magazynku.
  - Naciśnij ogranicznik (C) i wysuń pasek.
- Załaduj elementy łączące do narzędzia za pomocą magazynku „trzyetapowego”:
  - Pociągnij popychacz (D) do tyłu aż do jego zablokowania w tylnej części magazynku.
  - Wsuń pasek elementu łączącego do magazynku (I).
  - Delikatnie zwolnij popychacz (D), aby wprowadzić elementy łączące do wylotu.
- Wyładuj elementy łączące z narzędzia za pomocą magazynku „trzyetapowego”:
  - Pociągnij popychacz (D) do tylnej pozycji blokowania.
  - Wysuń elementy łączące z magazynku (I).

### Regulacja głębokości wbijania

- Narzędzie jest wyposażone w regulację głębokości wbijania (A). Sprawdź głębokość wbijania na niepotrzebnym odpadku przed rozpoczęciem pracy.
- Obrażaj pokrętlem (A) lub użij klucza imbusowego, aby wyregulować głębokość wbijania.

- Powtarzaj powyższą procedurę aż do znalezienia żądanego ustawienia głębokości wbijania.

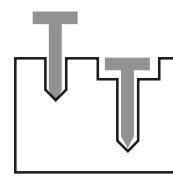

### Obsługa narzędzia

- Narzędzie może zostać wyposażone w jeden z poniższych spustów (F):

#### Pojedynczy spust sekwencyjny

- Aby uruchomić narzędzie, docisnij element zabezpieczający do obrabianego elementu i naciśnij spust.
- Aby ponownie uruchomić narzędzie, musisz całkowicie zwolnić element zabezpieczający i całkowicie puścić spust, a następnie powtórzyć powyższą procedurę.



#### Strzał dociskowy

- Aktywuj spust i docisnij element zabezpieczający do obrabianego elementu, a zostanie oddany strzał.
- Aby ponownie uruchomić narzędzie, musisz całkowicie zwolnić element zabezpieczający, a następnie powtórzyć powyższą procedurę.




#### Spust przełączeniowy

- W narzędziu można zamontować spust przełączeniowy. Pozwala on przełączać się między pojedynczym strzałem sekwencyjnym a strzałem dociskowym. W zależności od modelu urządzenia, przełączanie może następować za pomocą:
  - przesuwania przycisku przełączania w przód i w tył.
  - przesuwania przycisku przełączania na zewnątrz i przekraczanie go.
  - przesunąć wypustkę czarnego przycisku przełączania do wewnętrz i przesunąć drążek przełączania.

### Wyciąganie zakleszczonego elementu łączącego

- W przypadku zakleszczenia elementu łączącego odłącz doprowadzanie powietrza przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań. Skieruj narzędzie z dala od siebie i innych.
- Zwolnij popychacz w celu uniknięcia nacisku na pasek elementu łączącego.
- Użyj odpowiedniego narzędzia, np. śrubokrętu z łącznikiem krzyżakowym #2 i włóz go do kanału wbijania.
- Uderz w ten śrubokręt młotkiem w celu wepnienia ostrza wbijającego i uwolnienia zakleszczenia.
- Wyjmij zakleszczony element łączący ostro zakończonymi szczypcami lub podobnym narzędziem. Nie wyjmuj elementu łączącego rękami.

- Jeżeli nie udało ci się wyjąć zakleszczonego elementu łączącego przy pomocy powyżej metody, skontaktuj się ze swoim lokalnym sprzedawcą TJEP.

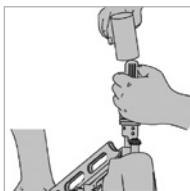

## Instrukcje konserwacji

### Konserwacja ogólna

- Pracodawca i operator ponoszą odpowiedzialność za utrzymanie tego narzędzia w dobrym stanie technicznym. Dodatkowo naprawy tego narzędzia mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany personel serwisowy TJEP lub dystrybutorów TJEP oraz muszą być stosowane części i akcesoria dostarczane lub zalecane przez Kyocera Unimerco Fastening.
- Narzędzie należy cały czas utrzymywać w czystości. Wycieraj smar lub olej przy użyciu suchej, czystej ściereczki, aby zapobiec przypadkowemu upuszczeniu narzędzia.
- Używaj lubrykatu TJEP na zaworze powietrznym (H) narzędzia przynajmniej dwa razy dziennie (zależnie od częstotliwości używania).
- Do czyszczenia tego narzędzia nie stosuj środków czyszczących na bazie rozpuszczalnika, ponieważ niektóre rozpuszczalniki mogą uszkodzić lub osłabić kompozytowe elementy tego narzędzia.
- Wszystkie śruby i nakrętki powinny być ciasno dokręcone i nieuszkodzone. Obluzowane śruby mogą wywoływać niebezpieczne sytuacje i prowadzić do uszkodzenia części lub poważnych obrażeń ciała.
- Zaleca się stosować filtr lub regulator w kompresorze.
- Zbiorniki na wodę w kompresorze należy opróżniać codziennie.
- NIGDY nie używaj urządzenia w przypadku jakichkolwiek wątpliwości.

### Niskie temperatury

- W przypadku używania narzędzia w temperaturze bliższej lub niższej od temperatury zamarzania, wilgoć w przewodzie doprowadzającym powietrze może zamarzać i uniemożliwić narzędziu działanie.
- Wyjmij elementy łączące z magazynku.
- Podłącz kompresor i strzel pustym narzędziem – niska prędkość działania rozgrzeje części ruchome.

### Przechowywanie

- W przypadku nieużywania przed dłuższy okres czas, nałożyć cienką warstwę substancji smarującej na części stalowe, aby zabezpieczyć przed korozją. Nie przechowuj tego narzędzia w niskich temperaturach. Gdy nie jest używane, narzędzie powinno być przechowywane w miejscu ciepłym i suchym. Trzymać z dala od dzieci.

### Utylizacja

- Utylizację narzędzia należy przeprowadzać zgodnie z wytycznymi udzielanymi przez władze lokalne.

## Rozwiązywanie problemów

Status	Działanie
Narzędzie działa normalnie, ale nie wbija elementów łączących do końca	<ul style="list-style-type: none"><li>Wyreguluj ustawienie głębokości na najgłębsze</li><li>Ustaw maksymalne ciśnienie powietrza (ciśnienie maksymalne podano na narzędziu)</li><li>Obrabiany element jest zbyt twardy do wybranej długości elementów łączących</li></ul>
Elementy łączące są wbijane do końca przy normalnej prędkości, ale już nie po jej zwiększeniu	<ul style="list-style-type: none"><li>Ustaw maksymalne ciśnienie powietrza (ciśnienie maksymalne podano na narzędziu)</li><li>Użądź weża powietrza o większej średnicy wewnętrznej</li><li>Użądź krótszego weża powietrza</li><li>Podłącz kompresor z większym dopływem powietrza</li></ul>
Element łączący jest wbijany zbyt głęboko w obrabiany element	<ul style="list-style-type: none"><li>Skieruj wylot w dół, aby zmniejszyć głębokość wbijania</li><li>Zmniejsz ciśnienie powietrza</li></ul>
Z narzędziu wydostaje się powietrze	<ul style="list-style-type: none"><li>Luźne śruby wylotu<ul style="list-style-type: none"><li>Dokręć śruby i sprawdź ponownie</li></ul></li><li>Luźne śruby nakładki<ul style="list-style-type: none"><li>Dokręć śruby i sprawdź ponownie</li></ul></li><li>Uszkodzona plomba lub uszczelka<ul style="list-style-type: none"><li>Wymień plombę lub uszczelkę</li></ul></li></ul>
Narzędzie nie wystrzeliuje gwoździa	<ul style="list-style-type: none"><li>Zanieczyszczony wylot (B)<ul style="list-style-type: none"><li>Oczyść wylot</li></ul></li><li>Brudny/pusty magazynek (I)<ul style="list-style-type: none"><li>Wyczyść magazynek</li></ul></li><li>Blokada powietrza/ niedostateczny dopływ powietrza<ul style="list-style-type: none"><li>Sprawdź przewód i kompresor</li></ul></li><li>Brak lubrykacji<ul style="list-style-type: none"><li>Użądź lubrykatu TJEP</li></ul></li><li>Elementy łączące zbyt krótkie do narzędzia lub o niewłaściwym rozmiarze<ul style="list-style-type: none"><li>Używaj wyłącznie zalecanych elementów łączących TJEP</li></ul></li><li>Zgięte elementy łączące<ul style="list-style-type: none"><li>Nie używaj ich</li></ul></li></ul>
Brak doprowadzania elementów łączących	<ul style="list-style-type: none"><li>Niskie ciśnienie powietrza<ul style="list-style-type: none"><li>Sprawdź przewód i kompresor</li></ul></li><li>Brak lubrykacji (H)<ul style="list-style-type: none"><li>Użądź lubrykatu TJEP</li></ul></li></ul>
Brak zasilania	<ul style="list-style-type: none"><li>Pochyłacz (D) został zwolniony za mało delikatnie, przez co uszkodził materiał łączący<ul style="list-style-type: none"><li>Pochyłacz należy zwalniać delikatnie</li></ul></li><li>Nieprawidłowy rozmiar elementów łączących lub mokry papier łączący<ul style="list-style-type: none"><li>Używaj wyłącznie zalecanych elementów łączących TJEP i pilnuj, aby gwoździe były suche</li></ul></li><li>Zgięte elementy łączące<ul style="list-style-type: none"><li>Nie używaj ich</li></ul></li><li>Luźne śruby magazynku, wylotu<ul style="list-style-type: none"><li>Dokręć wszystkie śruby i sprawdź ponownie</li></ul></li><li>Obrabiany materiał jest zbyt twardy dla wybranego elementu łączącego</li></ul>
Elementy łączące zakleszczają się w narzędziu	<p>W przypadku jakichkolwiek innych awarii niż opisane powyżej sytuacje, należy zaprzestać używania narzędzia i skontaktować się z lokalnym sprzedawcą w celu dokonania serwisu.</p>

# PISTOLAS DE PREGOS TJEP HP

## INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA E FUNCIONAMENTO

### MANUTENÇÃO E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

#### Índice


Pontos de referência .....	134
Explicação dos símbolos.....	136
Avisos gerais .....	136
Perigos previstos.....	138
Instruções de funcionamento.....	139
Ligaçāo do compressor .....	139
Carga e descarga do fixador.....	139
Ajuste da profundidade de introdução.....	139
Utilização da ferramenta .....	139
Eliminação de fixadores encravados .....	139
Instruções de manutenção.....	140
Temperaturas baixas .....	140
Armazenamento .....	140
Eliminação .....	140
Resolução de problemas .....	141



**A UTILIZAÇÃO INCORRETA DA FERRAMENTA RESULTARÁ EM FERIMENTOS GRAVES OU FATAIS. É MUITO IMPORTANTE QUE O OPERADOR PREVISTO DA FERRAMENTA LEIA E COMPREENDA ESTE MANUAL ANTES DE UTILIZAR A FERRAMENTA. MANTENHA ESTE MANUAL DISPONÍVEL PARA OUTROS, ANTES DE ESTES USarem A FERRAMENTA.**

Guarde este manual num local seguro para consulta futura.

#### Pontos de referência

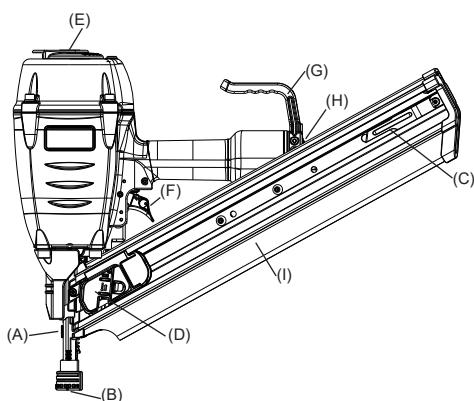

## Explicação dos símbolos

Símbolos no manual	
	Leia e compreenda as etiquetas da ferramenta e o manual. A não observância dos avisos pode provocar ferimentos graves.
	Os operadores e as outras pessoas na área de trabalho devem utilizar óculos de segurança resistentes a impactos com proteções laterais.
	Os operadores e as outras pessoas na área de trabalho devem utilizar proteção auditiva.
	Recomenda-se que o operador e as outras pessoas na área de trabalho utilizem um capacete com marcação CE no local de trabalho.
	Leia todos os avisos de segurança e todas as instruções antes de utilizar.
	Tenha cuidado no momento de disparar os fixadores.

Símbolos na ferramenta	
	Esta ferramenta tem a aprovação CE segundo as normas aplicáveis.
	Leia e compreenda as etiquetas da ferramenta e o manual. A não observância dos avisos pode provocar ferimentos graves.
	Os operadores e as outras pessoas na área de trabalho devem utilizar óculos de segurança resistentes a impactos com proteções laterais.
	Os operadores e as outras pessoas na área de trabalho devem utilizar proteção auditiva.
P.MAX X BAR (XXX PSI)	Pressão de operação máxima
 	A ferramenta está equipada com um acionador de disparo semiautomático ou um acionador comutável. Tenha cuidado ao utilizar. As ferramentas no modo de disparo semiautomático só serão utilizadas para aplicações de produção.

## Avisos gerais

### Avisos gerais de segurança

-  **ATENÇÃO:** Leia todos os avisos de segurança e todas as instruções. A não observância dos avisos e das instruções poderá provocar choques elétricos, ferimentos graves e/ou fatais.
- Utilize a ferramenta e os acessórios em conformidade com estas instruções, tendo em conta as condições de trabalho e as operações a realizar. A utilização da ferramenta para operações que não as previstas poderá originar uma situação perigosa.
- Mantenha-se alerta, preste atenção ao que está a fazer e sirva-se do bom senso aquando da utilização da ferramenta. Não utilize a ferramenta se estiver cansado ou sob a influência de drogas, álcool ou medicamentos. Um momento de desatenção ao utilizar a ferramenta poderá provocar ferimentos graves ou danificar o material.
- Os riscos para outras pessoas devem ser avaliados pelo operador.
-  Utilize proteção ocular com marca CE, com proteções frontais e laterais contra objetos projetados, quando manusear, utilizar e reparar a ferramenta.
-  Utilize proteção auditiva com marca CE no local da obra, ou perto deste, para evitar danos auditivos. A exposição não protegida a elevados níveis de ruído poderá provocar perdas auditivas permanentes, bem como outros problemas como zumbidos nos ouvidos. Os controlos adequados para a redução do risco poderão incluir ações como materiais de atenuação para evitar o ruído produzido pelas peças de trabalho.
- Recomenda-se a utilização de proteção para a cabeça com a marca CE no local de trabalho.
- É responsabilidade do empregador obrigar que todos os utilizadores da ferramenta, bem como todos os outros funcionários que se encontrem nas imediações do local de trabalho, utilizem equipamento de proteção individual, como proteção ocular, máscara de proteção contra poeira, calçado antiderrapante, capacete e/ou proteção auditiva.
- Use vestuário adequado. Não use roupas largas nem joias. Mantenha o cabelo, a roupa e as luvas longe das peças móveis, de forma a evitar ferimentos graves. Apenas use luvas para proporcionar uma sensação adequada e um controlo seguro do acionador e de quaisquer dispositivos de regulação. Use roupa quente quando trabalhar em climas frios, de forma a manter as mãos quentes e secas.
- Não exceda o seu limite em termos de alcance. Mantenha sempre uma postura e um equilíbrio corretos. Isto possibilita um melhor controlo da ferramenta em situações inesperadas.
- Evite o disparo involuntário. Não transporte a ferramenta com o dedo no acionador. Mantenha os dedos afastados do acionador quando não estiver a utilizar a ferramenta e quando passar de uma posição de operação para outra.
- Respeite a ferramenta como um acessório de trabalho.
- Não tenha comportamentos incorretos.

- Retire quaisquer ferramentas utilizadas para manutenção ou reparação antes de usar a pistola pneumática. As ferramentas deixadas numa peça móvel da pistola pneumática poderão provocar ferimentos.
- Manuseie a ferramenta com cuidado, pois esta pode arrefecer, o que afeta a pega e o controlo.
- Nunca utilize a ferramenta na presença de poeiras, gases ou fumos inflamáveis. A ferramenta poderá produzir faíscas que podem provocar a combustão de gases, dando origem a um incêndio e à explosão da ferramenta.
- Mantenha a área de trabalho limpa e bem iluminada. As obstruções, bem como as áreas de iluminação insuficiente, são propícias a acidentes.
- Não utilize a ferramenta se esta não se encontrar num estado de funcionamento correto.
- Inspecione a ferramenta, antes de a utilizar, de forma a determinar que se encontra em boa condição de utilização. Verifique se as peças móveis estão desalinhadas, se produzem encravamento, bem como outra condição que possa afetar a respetiva utilização. Não utilize em caso de ocorrência de alguma das condições indicadas acima, pois tal poderá provocar uma anomalia.
- Quando deixar a ferramenta na posição de descanso, utilize a correia/gancho de suporte (G) ou coloque-a de lado. Não a deixe com a ponta virada (B) em direção do operador ou de qualquer outra pessoa que se encontre nas imediações.
- Apenas as pessoas com competências técnicas, que tenham lido e compreendido as instruções de funcionamento/segurança, devem utilizar a ferramenta.
- Mantenha as crianças e os espetadores longe durante a utilização da ferramenta. As distrações poderão provocar a perda de controlo.
- Presuma sempre que a ferramenta contém fixadores. Uma utilização descuidada da ferramenta poderá originar o disparo accidental de fixadores e provocar ferimentos.
- Não aponte a ferramenta na sua direção nem de outra pessoa que se encontre nas imediações, dispondo esta de fixadores ou não. O acionamento inesperado provocará o disparo de fixadores, originando ferimentos.
- Não force a ferramenta. Use a ferramenta correta para a sua aplicação, pois efetuará o trabalho com maior eficiência e segurança, à velocidade para a qual foi concebida.
- Não acione a ferramenta, salvo se firmemente encostada à peça de trabalho. Se a ferramenta não estiver em contacto com a peça de trabalho, o fixador poderá ser desviado do alvo.
- Não acione a ferramenta sobre materiais demasiado rígidos ou macios. O material rígido poderá originar o ricochete dos fixadores, ferindo alguém, e o material

macio poderá ser facilmente penetrado e provocar o movimento livre dos fixadores.

- Não introduza fixadores em outros fixadores.
- Tenha cuidado especial ao introduzir fixadores em paredes existentes ou noutras áreas cegas, de forma a evitar o contacto com objetos ocultos ou pessoas que se encontrem no outro lado (por exemplo, fios, tubos, cabos elétricos).
- Após introduzir um fixador, a ferramenta poderá produzir uma força de recuo, fazendo com que se afaste da superfície de trabalho. Para reduzir o risco de ferimentos, tenha sempre atenção à força de recuo ao:
  - manter sempre o controlo da ferramenta e estando preparado para contrapor os movimentos normais ou repentinios, como a força de recuo;
  - permitir que a força de recuo desloque a ferramenta para longe da superfície de trabalho;
  - não resistir à força de recuo, de forma que a ferramenta seja novamente forçada para a superfície de trabalho;
  - manter o rosto e os membros do corpo afastados da ferramenta.
- Ao trabalhar nas proximidades da extremidade de uma peça de trabalho, ou em ângulos de inclinação, tenha cuidado para minimizar a formação de lascas, rachas, fragmentos ou do movimento livre ou ricochete dos fixadores, o que poderá provocar ferimentos.
- Não utilize esta ferramenta para a fixação de cabos elétricos. Esta ferramenta não foi concebida para a instalação de cabos e poderá danificar o isolamento dos cabos elétricos, provocando, assim, perigos de choque elétrico ou incêndio. Em acréscimo, a ferramenta não dispõe de isolamento para entrar em contacto com eletricidade.
- Não utilize a ferramenta para a realização de outros trabalhos que não as funções especificadas. Em especial, não a utilize como um martelo. O impacto na ferramenta aumenta o risco de a danificar e da descarga accidental dos fixadores.
- Não utilize a ferramenta em caso de ausência ou danos das etiquetas de aviso de segurança.
- Não retire, adultere nem provoque a inoperacionalidade dos controlos da ferramenta a gás. Não utilize a ferramenta se alguma das partes dos controlos de funcionamento da ferramenta estiver inoperável, desligada, alterada ou a não funcionar corretamente.
- A ferramenta não deve ser modificada, salvo autorização em contrário no manual ou aprovação por escrito da Kyocera Unimerco Fastening. A não observância desta instrução poderá originar situações ou ferimentos perigosos.
- Mantenha as mãos e o corpo afastados da área de descarga dos fixadores (B) da ferramenta.



- Apenas utilize fixadores designados nas especificações técnicas fornecidas com este manual.
- Tenha cuidado ao manusear fixadores, pois estes poderão ter extremidades e pontas afiadas.
- Apenas utilize acessórios fabricados ou recomendados pelo fabricante da ferramenta, ou acessórios com um desempenho equivalente ao recomendado pela Kyocera Unimerco Fastening.
- Introduza os fixadores depois de ligar o compressor para evitar o disparo acidental de fixadores.
- Tenha cuidado durante a remoção de um fixador encravado. O mecanismo poderá estar comprimido e o fixador poderá ser descarregado à força enquanto tenta eliminar uma condição de encravamento.
- Elimine o ar comprimido quando:
  - não estiverem a ser utilizadas;
  - realizar quaisquer operações de manutenção ou reparação;
  - eliminar um encravamento;
  - levantar, baixar ou deslocar de outro modo a ferramenta para um novo local;
  - a ferramenta estiver fora da supervisão ou do controlo do operador;
  - retirar fixadores do cartucho.
- O ar comprimido pode causar ferimentos graves.
- Corte sempre o fornecimento de ar e desligue a ferramenta do abastecimento quando esta não estiver a ser utilizada.
- Nunca direcione o ar comprimido para si nem para nenhuma outra pessoa.
- Utilize sempre a entrada de ar correta da ferramenta (H) para acoplar a mangueira. É necessário despressurizar a ferramenta quando se desligar a junta de acoplamento.
- Quando utilizar a ferramenta, não exceda a pressão máxima de funcionamento  $P_{max}$ .
- As crianças não devem brincar com a ferramenta. A limpeza e a manutenção por parte do utilizador não devem ser realizadas por crianças.
- As mangueiras que se movimentam descontroladamente podem causar ferimentos graves. Verifique sempre se existem mangueiras ou ligações danificadas ou soltas.
- O suprimento de ar ideal é obtido usando uma mangueira de ar de alta pressão.
- Nunca transporte nem arraste a ferramenta pela mangueira.
- Preserve a ferramenta com o devido cuidado. Se danificada, efetue a reparação antes de a utilizar. Consulte as instruções de manutenção para ver informações detalhadas sobre a manutenção correta da ferramenta.
- Mantenha a ferramenta num estado limpo. Limpe a massa lubrificante e/ou o óleo após a realização de

trabalhos. Não utilize nenhum produto de limpeza à base de solventes para limpar a ferramenta. É possível que o solvente cause a deterioração dos componentes de borracha e/ou plástico da ferramenta. A presença de massa lubrificante na pega e no corpo da ferramenta poderá provocar a queda accidental da ferramenta, originando ferimentos em pessoas que se encontrem nas imediações.

- Solicite a manutenção da ferramenta a técnicos de reparação competentes, utilizando apenas peças fornecidas ou recomendadas pela Kyocera Unimerco Fastening. Isto assegura que a segurança da ferramenta é mantida.
- A ferramenta deve ser alimentada apenas através de ar comprimido à pressão mais baixa necessária para a realização dos trabalhos, de forma a reduzir o ruído e a vibração e minimizar o desgaste.
- Apenas utilize lubrificantes recomendados pela Kyocera Unimerco Fastening/pelo seu revendedor TJEP local.
- Utilize apenas ar comprimido. A utilização de oxigénio ou de gases comburentes para o funcionamento da ferramenta provoca risco de incêndio e explosão.

## **Perigos previstos**

- É fundamental a informação para a realização de uma avaliação de risco destes perigos e para a implementação dos controlos adequados.
- Durante a utilização, é possível a ocorrência de descarga de resíduos da peça de trabalho e do sistema de fixação/união.
- Durante a utilização da ferramenta durante longos períodos de tempo, o operador poderá sentir desconforto nos braços, ombros, pescoço e noutras partes do corpo.
- A exposição à vibração poderá provocar ferimentos incapacitantes nos nervos e na circulação sanguínea nas mãos e nos braços.
- Se o operador apresentar sintomas, como desconforto persistente ou recorrente, dor, palpitações, mal-estar, dormência, insensibilidade, sensação de queimadura ou rigidez, não ignore estes sinais de aviso. O operador deverá consultar um profissional da área da saúde sobre as atividades gerais.
- Durante a utilização da ferramenta, o operador deverá adotar uma postura adequada e ergonómica. Mantenha uma posição segura e evite posturas invulgares ou desequilibradas.
- Segure a ferramenta com um aperto ligeiro, mas seguro, pois o risco proveniente da vibração é, geralmente, superior quando a força de aperto é superior.
- Poderão existir riscos residuais relativos a perigos de trabalhos repetitivos, como a duração de uso em relação a posições e forças de trabalho. Recomenda-se a consulta da EN 1005-3 e da EN 1005-4 para ver tais informações.

- As ações de tropeçar, escorregar e cair são as principais causas de ferimentos no local de trabalho. Tenha atenção a superfícies escorregadias quando utilizar a ferramenta.
- Tenha especial cuidado quando em ambientes não conhecidos. Poderão existir perigos ocultos, como eletricidade ou outras linhas de serviços utilitários.
- Se a ferramenta for utilizada numa área onde exista poeira estática, poderá provocar a disseminação da poeira e causar perigos. Se for possível, afaste o escape (E) destas áreas.
- Quando se formarem perigos de poeira, a prioridade deverá ser controlar estes no ponto de emissão.

## Instruções de funcionamento

### Ligaçāo do compressor


- Ligue o acoplamento da mangueira de ar à entrada de ar da ferramenta (H).

### Carga e descarga do fixador

- Ligue o compressor antes de carregar os fixadores. Se carregar os fixadores antes de ligar o compressor, os fixadores poderão ser accidentalmente disparados. Aponte o bocal para longe das pessoas e mantenha o dedo afastado do acionador quando carregar o fixador.
- Carregue os fixadores na ferramenta com o cartucho de "2 passos":
  - Introduza a tira de fixação no cartucho (I) até a tira passar o batente dos fixadores (C).
  - Puxe o empurrador (D) até passar o batente (C).
  - Liberte o empurrador (D) cuidadosamente para o fazer entrar em contacto com a tira de fixação e libertar os fixadores para a ponta.
- Descarregue os fixadores da ferramenta com o cartucho de "2 passos":
  - Prima a alavanca de desbloqueio no empurrador (D) e incline a ferramenta para deslizar a tira de fixação para a extremidade traseira do cartucho.
  - Prima o batente dos fixadores (C) e retire a tira.
- Carregue os fixadores na ferramenta com o cartucho de "3 passos":
  - Puxe o empurrador (D) para a traseira até estar bloqueado no cartucho na posição traseira
  - Faça deslizar a tira de fixação para dentro do cartucho (I).
  - Liberte o empurrador (D) cuidadosamente para empurrar os fixadores para o bocal.
- Descarregue os fixadores da ferramenta com o cartucho de "3 passos":
  - Puxe o empurrador (D) para a posição de bloqueio traseira.
  - Faça deslizar os fixadores para fora do cartucho (I).

### Ajuste da profundidade de introdução

- A ferramenta pode ser equipada com um ajuste de profundidade de introdução (A). Teste a profundidade de introdução numa peça de teste antes de iniciar o trabalho.
- Rode o manípulo (A) ou utilize uma chave hexagonal para ajustar a profundidade de introdução.
- Repete o procedimento indicado acima até obter a profundidade de introdução pretendida.

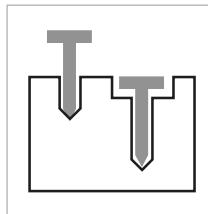

### Utilização da ferramenta

- A ferramenta pode ser equipada com um dos acionadores indicados abaixo (F):

#### Acionador sequencial único

- Para acionar a ferramenta, baixe o suporte de segurança contra a peça de trabalho e prima o acionador.
- Para voltar a acionar a ferramenta, terá de soltar totalmente o suporte de segurança e o acionador antes de repetir o procedimento acima.



#### Disparo semiautomático

- Prima o acionador, encoste o suporte de segurança contra a peça de trabalho e a ferramenta será disparada.
- Para voltar a acionar a ferramenta, terá de soltar totalmente o suporte de segurança antes de repetir o procedimento acima.




#### Acionador comutável

- A ferramenta pode ser equipada com um acionador comutável. Isto permite-lhe alternar entre o disparo sequencial único e o disparo semiautomático.
- Consoante o modelo da ferramenta, isto é possível quer:
- empurrando o botão do comutador para trás ou para a frente.
  - empurrando o botão do comutador para fora e rodando-o.
  - empurrando o perno do botão do comutador preto para dentro e deslocando o veio do comutador.

### Eliminação de fixadores encravados

- Em caso de encravamento do fixador, desligue o fornecimento de ar antes de realizar qualquer ação. Aponte a ferramenta para longe de si e de outras pessoas.
- Solte o empurrador para evitar pressão na tira de fixação.
- Utilize uma ferramenta adequada, como uma chave Phillips n.º 2, para inserir o canal de introdução.

- Bata na chave de fendas com um martelo para fazer recuar a lâmina de introdução e eliminar o encravamento.
- Retire o fixador encravado com um alicate ou com um tipo semelhante de ferramenta. Não utilize a mão para retirar o fixador.
- Se não conseguir retirar o fixador encravado através do método indicado acima, contacte o seu revendedor TJEP local.

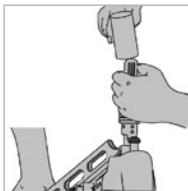

## Instruções de manutenção

### Manutenção geral

- O empregador e o operador são responsáveis por garantir que a ferramenta é mantida num estado de funcionamento seguro. Em acréscimo, apenas os funcionários de assistência autorizados da TJEP ou os distribuidores da TJEP devem proceder a reparações da ferramenta, devendo utilizar peças sobresselentes ou acessórios fornecidos ou recomendados pela Kyocera Unimerco Fastening.
- Mantenha sempre a ferramenta limpa. Limpe a massa lubrificante ou o óleo com um pano limpo e seco para evitar a queda acidental da ferramenta.
- Utilize um lubrificador TJEP na entrada de ar (H) da ferramenta, pelo menos, duas vezes por dia (dependendo da frequência de utilização).
- Evite a utilização de qualquer produto de limpeza à base de solventes para limpar a ferramenta, pois determinados solventes poderão danificar ou enfraquecer as peças compostas da ferramenta.
- Todos os parafusos e porcas devem estar bem apertados e não apresentar danos. Os parafusos que estiverem soltos podem dar origem a situações perigosas e provocar ferimentos graves ou a quebra das peças.
- Recomenda-se utilizar um filtro e um regulador no compressor.
- Esvazie diariamente a água dos depósitos do compressor.
- Em caso de dúvida, NUNCA utilize a ferramenta.

### Temperaturas baixas

- Quando utilizar a ferramenta a uma temperatura próxima ou abaixo da temperatura de congelamento, a humidade na linha de ar poderá congelar e impedir que a ferramenta funcione.

- Retire todos os fixadores do cartucho.
- Ligue o compressor e dispare a pistola sem fixadores, dado que o funcionamento a uma velocidade baixa costuma aquecer as peças móveis.

### Armazenamento

- Quando não utilizar a ferramenta durante um período de tempo prolongado, aplique uma camada fina de lubrificante nas peças de aço, de forma a evitar a formação de ferrugem. Não armazene a ferramenta num ambiente de temperaturas baixas. Quando não utilizar a ferramenta, esta deve ser guardada num local quente e seco. Mantenha-a fora do alcance de crianças.

### Eliminação

- A ferramenta deve ser eliminada de acordo com as instruções dadas pelas autoridades locais.

## Resolução de problemas

Estado	Ação
A ferramenta funciona normalmente mas, não introduz os fixadores a um ponto nivelado.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ajuste a profundidade de introdução para o nível máximo</li> <li>Maximize a pressão de ar (a pressão máxima está especificada na ferramenta)</li> <li>A peça de trabalho é demasiado rígida para o comprimento dos fixadores selecionados.</li> </ul>
Os fixadores ficam nivelados à velocidade normal, mas não quando se aumenta a velocidade.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maximize a pressão de ar (a pressão máxima está especificada na ferramenta)</li> <li>Utilize uma mangueira de fornecimento de ar com um diâmetro interno mais largo.</li> <li>Utilize uma ferramenta de fornecimento de ar mais curta.</li> <li>Mude para um compressor com maior capacidade de fornecimento de ar</li> </ul>
O fixador entra demasiado na peça de trabalho.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mova o bocal para baixo para diminuir a profundidade de introdução.</li> <li>Reduza a pressão de ar.</li> </ul>
A ferramenta está a perder ar	<ul style="list-style-type: none"> <li>Parafusos da ponta soltos             <ul style="list-style-type: none"> <li>Aperte os parafusos e volte a verificar</li> </ul> </li> <li>Parafusos da tampa soltos             <ul style="list-style-type: none"> <li>Aperte os parafusos e volte a verificar</li> </ul> </li> <li>Vedante ou junta danificado(a)             <ul style="list-style-type: none"> <li>Substitua o vedante ou a junta</li> </ul> </li> </ul>
A ferramenta está a disparar sem fixadores	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sujidade na ponta (B)             <ul style="list-style-type: none"> <li>Limpe a ponta</li> </ul> </li> <li>Cartucho sujo/vazio (I)             <ul style="list-style-type: none"> <li>Limpe o cartucho</li> </ul> </li> <li>Limitação de ar/fluxo de ar inadequado             <ul style="list-style-type: none"> <li>Verifique a mangueira e o compressor</li> </ul> </li> <li>Falta de lubrificação             <ul style="list-style-type: none"> <li>Utilize o lubrificador TJEP</li> </ul> </li> <li>Fixadores da ferramenta demasiado curtos ou com o tamanho errado             <ul style="list-style-type: none"> <li>Utilize apenas os fixadores TJEP recomendados</li> </ul> </li> <li>Fixadores dobrados             <ul style="list-style-type: none"> <li>Não utilize</li> </ul> </li> </ul>
Não saem fixadores da ferramenta	<ul style="list-style-type: none"> <li>Baixa pressão de ar             <ul style="list-style-type: none"> <li>Verifique a mangueira e o compressor</li> </ul> </li> <li>Falta de lubrificação (H)             <ul style="list-style-type: none"> <li>Utilize o lubrificador TJEP</li> </ul> </li> </ul>
Falta de potência	<ul style="list-style-type: none"> <li>O empurrador (D) foi libertado de forma muito brusca o que danificou o material de união dos fixadores.             <ul style="list-style-type: none"> <li>Liberte sempre o empurrador com cuidado</li> </ul> </li> <li>Os fixadores não têm o tamanho certo ou o papel de união dos fixadores está molhado             <ul style="list-style-type: none"> <li>Utilize apenas os fixadores TJEP recomendados e mantenha os pregos secos</li> </ul> </li> <li>Fixadores dobrados             <ul style="list-style-type: none"> <li>Não utilize</li> </ul> </li> <li>Cartucho e parafusos de ponta soltos             <ul style="list-style-type: none"> <li>Aperte todos os parafusos e volte a verificar</li> </ul> </li> <li>A peça de trabalho é demasiado rígida para os fixadores selecionados</li> </ul>
Fixadores presos na ferramenta	<ul style="list-style-type: none"> <li>O empurrador (D) foi libertado de forma muito brusca o que danificou o material de união dos fixadores.             <ul style="list-style-type: none"> <li>Liberte sempre o empurrador com cuidado</li> </ul> </li> <li>Os fixadores não têm o tamanho certo ou o papel de união dos fixadores está molhado             <ul style="list-style-type: none"> <li>Utilize apenas os fixadores TJEP recomendados e mantenha os pregos secos</li> </ul> </li> <li>Fixadores dobrados             <ul style="list-style-type: none"> <li>Não utilize</li> </ul> </li> <li>Cartucho e parafusos de ponta soltos             <ul style="list-style-type: none"> <li>Aperte todos os parafusos e volte a verificar</li> </ul> </li> <li>A peça de trabalho é demasiado rígida para os fixadores selecionados</li> </ul>
Em caso de falhas que não as indicadas acima, pare de utilizar a ferramenta e contacte o seu revendedor local para obter assistência.	

# PISTOALE DE BĂTUT CUIE TJEP HP

## INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ ȘI OPERARE MENTENANȚĂ ȘI REMEDIEREA DEFECȚIUNILOR

### Cuprins


Puncte de referință .....	142
Explicarea simbolurilor .....	143
Avertismente generale .....	143
Pericole predictibile .....	145
Instrucțiuni de operare .....	146
Conecțarea compresorului .....	146
Încărcarea și descărcarea cuielor .....	146
Ajustarea adâncimii de acționare .....	146
Operarea pistolului de bătut cuie .....	146
Îndepărțarea unui cui blocat .....	147
Instrucțiuni de întreținere .....	147
Vreme rece .....	147
Depozitare .....	147
Eliminare .....	147
Remedierea defectiunilor .....	148



**UTILIZAREA PISTOLULUI DE BĂTUT CUIE ÎN MOD INCORECT ȘI PERICULOS DUCE LA RĂNIRE GRAVĂ SAU MOARTE. ESTE FOARTE IMPORTANT CA OPERATORUL DESTINAT SĂ UTILIZEZE PISTOLUL DE BĂTUT CUIE SĂ CITEASCA ȘI SĂ ÎNTELEAGĂ ACEST MANUAL ÎNAINTE DE MANEVRAREA UNELTELUI. LĂSAȚI ACEST MANUAL LA ÎNDEMÂNĂ CELOR LALTE PERSOANE, ÎNAINTE CA ACESTEA SĂ UTILIZEZE PISTOLUL DE BĂTUT CUIE.**

Vă rugăm să păstrați acest manual într-un loc sigur, pentru consultarea viitoare.

### Puncte de referință

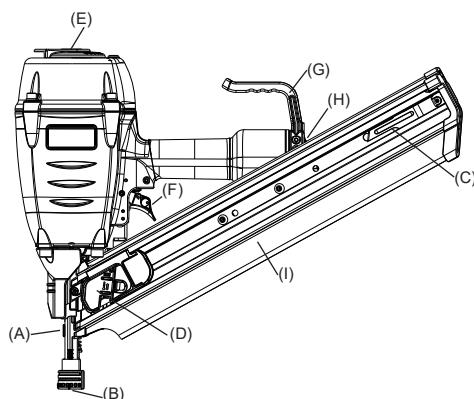

## Explicarea simbolurilor

Simbolurile din manual	
	Parcurgeti și înțelegeți etichetele pistolului și manualul. Nerespectarea avertismentelor poate duce la rănirea gravă.
	Operatorii și celelalte persoane aflate în zona de lucru trebuie să folosească dispozitive de protecție pentru ochi rezistență la impact cu apărători laterale.
	Operatorii și celelalte persoane aflate în zona de lucru trebuie să folosească dispozitive de protecție a auzului.
	Se recomandă ca operatorii și celelalte persoane aflate în zona de lucru să utilizeze protecție pentru cap cu marcat CE în incinta sănătierului.
	Cititi toate instrucțiunile și avertismentele de siguranță înainte de utilizare.
	Aveți grijă atunci când cuiele sunt împușcate.

## Avertismente generale

### Avertismente generale de siguranță

- AVERTISMENT:** Cititi toate instrucțiunile și avertismentele de siguranță. Nerespectarea instrucțiunilor și avertismentelor poate duce la electrocutare, incendiu, rănire gravă și/sau moarte.
- Utilizați pistolul de bătut cuie și accesoriile acestuia în conformitate cu aceste instrucțiuni, luând în considerare condițiile de muncă și munca ce trebuie prestată. Utilizarea pistolului de bătut cuie în bobină pentru alte operațiuni decât cele prevăzute poate duce la o situație periculoasă.
- Fiți atenți, urmăriți ceea ce faceți și fiți cu băgare de seamă când manevrați pistolul de bătut cuie. Nu utilizați unealta atunci când sunteți obosit sau sub influența drogurilor, a alcoolului sau a medicatiei. Un moment de neatenție în timpul mănuirii pistolului de bătut cuie în bobină poate duce la rănirea în mod serios sau la materiale deteriorate.
- Riscurile față de alte persoane trebuie evaluate de către operator.
- Utilizați protecție pentru ochi cu marcasajul CE, cu protecție atât în față, cât și în lateral, împotriva obiectelor care sunt proiectate la exterior în timpul mănuirii, operării și menținării pistolului de bătut cuie.
- Utilizați protecție pentru urechi cu marcasaj CE atât pe sănătate, cât și în preajma acestuia, pentru a preveni deteriorarea auzului. Expunerea fără

Simbolurile de pe pistol	
	Acest pistol este aprobat CE în conformitate cu standardele aplicabile.
	Parcurgeti și înțelegeți etichetele pistolului și manualul. Nerespectarea avertismentelor poate duce la rănirea gravă.
	Operatorii și celelalte persoane aflate în zona de lucru trebuie să folosească dispozitive de protecție pentru ochi rezistență la impact cu apărători laterale.
	Operatorii și celelalte persoane aflate în zona de lucru trebuie să folosească dispozitive de protecție a auzului.
P.MAX X BAR (XXX PSI)	Presiune maximă de funcționare
	Pistolul este echipat fie cu un trăgaci de împușcare sau cu un trăgaci de comutare. Aveți grijă la utilizare! Unelele în modul de declanșare la contact se vor utiliza numai pentru aplicații de producție.

protecție la un nivel ridicat de zgromot poate cauza slăbirea și pierderea auzului în mod permanent, precum și alte probleme cum ar fi tinitus (țuit, bâzâit, ţuierat sau vâjăit în urechi). Mânuirea adevarată în scopul reducerii riscului include acțiuni ca umezirea materialelor, pentru a preveni piesele să „țuiuie”.

- Se recomandă să utilizați protecție pentru cap cu marcasaj CE în incinta sănătății.
- Este responsabilitatea angajatorului să impună celor ce utilizează pistoala de bătut cuie în bobină, cât și celorlalți angajați din proximitate, să folosească echipament de protecție și anume, protecție pentru ochi, mască împotriva prafului, încălțăminte de protecție antiderapantă, cască de protecție și/sau protecție pentru auz.
- Îmbrăcați-vă adecvat. Nu purtați haine largi și bijuterii. Țineți-vă părul, îmbrăcămintea și mânușile departe de elementele în miscare, pentru a evita accidentările grave. Purtați doar mânuși care asigură un simț tactil corespunzător și un control sigur asupra trăgaciului sau a oricărui dispozitiv ajustabil. Purtați îmbrăcăminte călduroasă atunci când lucrăți în frig, pentru a vă păstra mâinile calde și uscate.
- Nu vă întindeți prea tare. Păstrați-vă sprintrinul și echilibrul tot timpul. Acest lucru facilitează un control mai bun asupra pistolului de bătut cuie în situații neprevăzute.
- Preveniți pornirea neintenționată. Nu transportați pistolul de bătut cuie în bobină înăuntru degetul pe trăgaci. Țineți degetele departe de trăgaci atunci când nu îl folosiți și când vă schimbați poziția de operare.

- Respectați pistolul de bătut cuie ca pe un echipament de lucru.
- Nu vă implicați în jocuri.
- Îndepărtați toate unelele folosite pentru întreținere sau reparări înapoi de la utilizarea pistolului de bătut cuie cu aer comprimat. Unelele rămase atașate de o parte mobilă a pistolului de bătut cuie cu aer comprimat vă pot râni.
- Mănușiți pistolul de bătut cuie în bobină cu precauție deoarece se poate încălzi, afectând capacitatea de prindere și control.
- Nu folosiți pistolul în prezența pulberilor, a gazelor sau a vaporilor inflamabili. Pistolul poate produce o scânteie care ar putea aprinde gazele, provocând astfel un incendiu, dar și explozia pistolului de bătut cuie.
- Mențineți zona de lucru curată și bine iluminată. Zonele dezordonate și întunecate duc la accidente.
- Nu utilizați pistolul de bătut cuie în bobină dacă nu funcționează în condiții adecvate.
- Inspectați pistolul de bătut cuie înapoi de utilizare, pentru a determina dacă funcționează în condiții adecvate. Verificați alinierea incorectă sau întărirea părților mobile și orice altă situație care ar putea afecta mânuirea acestuia. Nu îl manevrați dacă apare oricare din situațiile de mai sus întrucât poate provoca defectarea acestuia.
- Când lăsați pistolul de bătut cuie în stare de repaus, utilizați cărligul de la cureaua de unele sau așezați-l pe lateral. Nu îl lăsați în stare de repaus cu partea frontală (B) îndreptată către operator sau oricare altă persoană din jur.
- Pot manevra pistolul de bătut cuie în bobină doar persoanele cu pregătire tehnică care au cunoscut și au înțelese instrucțiunile de operare/siguranță.
- Țineți copiii și oamenii din preajmă departe în timpul mânuirii pistolului. Distragerea atenției poate duce la pierderea controlului.
- Asigurați-vă înaintea utilizării că pistolul de bătut cuie conține cuie. Mânuirea neglijentă a acestuia poate duce la declanșarea neașteptată a cuielor sau la leziuni corporale.
- Nu îndreptați pistolul de bătut cuie spre dumneavoastră sau oricare altă persoană din jur, indiferent dacă acesta conține cuie sau nu. Declanșarea neprevăzută va descărca cuiele, provocând o accidentare.
- Nu forțați pistolul de bătut cuie. Utilizați pistolul de bătut cuie în bobină adecvat pentru domeniul dumneavoastră de aplicare întrucât va face treaba mai bine și mai sigur în ritmul pentru care a fost proiectat.
- Nu acionați pistolul de bătut cuie în bobină decât dacă este ferm poziționat pe piesa de lucru. Dacă pistolul de bătut cuie nu este în contact cu piesa de lucru, cuiele pot devia de la linia dumneavoastră.
- Nu acionați pistolul de bătut cuie peste materiale care sunt prea tari sau prea moi. Materialele dure pot face cuiele să ricoșeze și să rănească oamenii, iar materialele moi pot fi penetrate cu ușurință, determinând cuiele să fie proiectate liber.
- Nu împingeți cuiele în alte cuie.
- Fii foarte precaut când acionați cuiele în pereți existenți sau alte zone în orb, pentru a preveni contactul cu obiecte ascunse sau persoane de pe partea cealaltă (de exemplu, fire, țevi, cabluri electrice.)
- După acționarea unui cu, pistolul de bătut cuie poate să rănească ("recul"), determinând-l să se mișeze pe suprafața de lucru. Pentru a reduce riscul de accidentări, gestionăți înaintea reculului astfel:
  - menținând înaintea uneală sub control și fiind pregătit să contracarați mișcările normale sau bruște, precum reculul.
  - permittând reculului să se mișeze uneală de pe suprafața de lucru.
  - neopunând rezistență reculului, astfel încât uneală să fie forțată înapoi pe suprafața de lucru.
  - ținând față și părțile corpului departe de uneală.
- Atunci când lucrăți aproape de marginea unei suprafețe de lucru sau în unghiuri abrupte, fii atenți să minimizați ciobirea, despicarea, aşchierarea, proiectarea necontrolată sau ricoșarea cuielor, care pot provoca răniri.
- Nu utilizați pistolul de bătut cuie pentru fixarea cablurilor electrice. Nu a fost conceput pentru montarea cablurilor electrice și poate deteriora izolația acestora, ducând drept urmare la electrocucurare sau pericol de incendiu. Mai mult decât atât, pistolul de bătut cuie în bobină nu este izolat pentru a nu intra în contact cu energia electrică.
- Nu utilizați pistolul de bătut cuie în bobină pentru efectuarea altor operațiuni decât cele pentru care a fost desemnat. În mod special, nu îl utilizați pe post de ciocan. Impactul cu pistolul de bătut cuie crește riscul ca acesta să se crape și să declanșeze în mod accidental cuie.
- Nu utilizați pistolul de bătut cuie în bobină dacă eticheta(le) ce conțin avertismente lipsesc sau sunt deteriorate.
- Nu îndepărtați, nu desfaceți sau nu determinați în alt mod disfuncționalitatea componentelor operaționale ale unelei. Nu manevrați uneală dacă orice porțiune a componentelor operaționale ale acesteia este inoperabilă, deconectată, modificată sau nu funcționează corespunzător.

- Nu trebuie aduse modificări pistolului de bătut cuie, decât dacă sunt autorizate în manual sau dacă sunt aprobată în scris de către Kyocera Unimerco Fastening. Nerespectarea acestor termeni poate duce la situații periculoase sau accidentări.



- Țineți corpul și mâinile departe de zona de acționare a cuierelor (B) unelei.
- Utilizați doar tipurile de cuie indicate în specificațiile tehnice, ce au fost furnizate împreună cu acest manual.
- Fiți prudent când mănuști cuiele, deoarece pot avea margini și vârfuri ascuțite.
- Utilizați doar accesorii produse sau recomandate de producătorul unelei sau accesorii care funcționează echivalent celor recomandate de către Kyocera Unimerco Fastening.
- Introduceți cuie după conectarea compresorului pentru a preveni acționarea neașteptată a cuierelor.
- Fiți precauți în timp ce îndepărtați un cui blocat. Se poate să presați mecanismul, iar atunci cuiul poate fi împușcat forțat, în timp ce încercați să eliberați blocajul.
- Îndepărtați aerul comprimat atunci când
  - Nu este în uz;
  - Efectuați orice reparații sau lucrări de menenanță;
  - Când eliminați un blocaj;
  - Când ridicăți, coborăți sau mutați unealta într-o nouă locație;
  - Unealta nu este sub controlul sau supervizarea operatorului
  - Când îndepărtați cuiele din magazie.
- Aerul comprimat poate cauza leziuni grave.
- Opritii întotdeauna alimentarea cu aer și deconectați pistolul de la alimentarea cu aer atunci când nu îl utilizați.
- Nu îndreptați niciodată aerul comprimat spre dumneavastră sau spre oricine altcineva.
- Utilizați întotdeauna priza corespunzătoare de aer a unelei (H) pentru cuplajul furtunului. Presiunea trebuie eliberată atunci când articulația de cuplare este deconectată.
- Când utilizați pistolul, nu depășiți presiunea maximă de funcționare  $P_{max}$ .
- Copiii nu se vor juca cu unealta. Curățarea și întreținerea nu vor fi efectuate de către copii.
- Furtunurile răsucite pot provoca leziuni grave. Verificați întotdeauna furtunurile sau fitingurile deteriorate sau slabite.

- Alimentarea optimă cu aer se realizează utilizând unui furtun de aer de înaltă presiune.

- Nu transportați niciodată și nu trageți pistolul de furtun.

- Păstrați unealta cu grijă. Dacă este deteriorată, reparați-o înainte de utilizare. Vă rugăm să consultați instrucțiunile de întreținere pentru informații detaliate despre întreținerea unelei.

- Vă rugăm să păstrați unealta curată, ștergându-unoarea și/sau uleiul de pe ea după utilizare. Nu utilizați nicio soluție pe bază de solventi atunci când curățați unealta. Este posibil ca solventul să deterioreze cauciucul și/sau plasticul din componente unelei. Puteți scăpa accidental unealta și râni persoanele din jur în cazul în care mânerul sau corpul acesteia sunt unsuroase.

- Reparați unealta la un service sau la o persoană calificată, utilizând doar componente furnizate sau recomandate de către Kyocera Unimerco Fastening. Aceasta va asigura menținerea unelei în siguranță.

- Pistolul de bătut cuie trebuie alimentat doar cu aer comprimat la cea mai mică presiune necesară pentru progresul lucrărilor cu scopul de a reduce zgromotul și vibrațiile și pentru a minimiza uzura.

- Utilizați numai lubrifianti recomandați de către Kyocera Unimerco Fastening / furnizorul dumneavoastră local TJEP.

- Utilizați doar aer comprimat. Folosind oxigen sau gaze combustibile pentru operare, pistolul de bătut cuie determină apariția unui risc de incendiu și explozie.

## Pericole predictibile

- Este esențială atât informarea cu privire la estimarea acestor riscuri, cât și implementarea acțiunilor adecvate.
- În timpul manevrării, pot sări resturi din piesele de lucru și din sistemul de fixare/asamblare.
- Atunci când pistolul de bătut cuie în bobină este utilizat pentru perioade îndelungate, operatorul poate resimți disconfort în brațe, umeri, gât și alte părți ale corpului.
- Expunerea la vibrații poate duce la vătămarea nervilor și întreruperea alimentării cu sânge a mâinilor și brațelor.
- Dacă operatorul experimentează simptome, precum disconfort persistent sau recurrent, senzații de durere, tremur, furnicături, amorteală, arsură sau înțepeneală, nu trebuie să le ignore. Operatorul trebuie să consulte un medic de specialitate privitor la activitățile sale generale.
- Operatorul trebuie să aibă o postură adecvată și ergonomică în timpul utilizării pistolului de bătut cuie în bobină. Mențineți-vă stabilitatea și evitați pozițiile ciudate sau care nu sunt în echilibru.

- Țineți unealta cu o prindere ușoară, dar sigură deoarece riscul produs de vibrații este, în general, mai mare atunci când este ținută mai strâns.
- Riscul rezidual legat de pericolele unei munci repetitive, cum ar fi durata utilizării în raport cu posturile folosite în timpul muncii și a forțelor exercitate, poate totuși exista. Este recomandat să consultați EN 1005-3 și EN 1005-4 pentru astfel de informații.
- Alunecările, împiedicările și căzăturile sunt cauze majore ale accidentărilor la locul de muncă. Fiți atenți la suprafetele alunecoase în timp ce utilizați unealta.
- Actionați cu mai multă grijă în medii nefamiliare. Pot exista pericole ascunse, precum cabluri de electricitate sau pentru alte utilități.
- Dacă unealta este utilizată într-o zonă pe care s-a așezat praful, aceasta îl poate împrăștia și poate crea o situație potențial periculoasă. Dacă este posibil, porniți evacuarea (E) în afara acestor zone.
- Acolo unde se creează pericole din cauza prafului, prioritatea este controlarea acestuia la punctul său de emisie.

## Instrucțiuni de operare

### Conecțarea compresorului

- Conectați cuplajul de pe furtunul de aer la priza de aer a pistolului de bătut cuie (H).

### Încărcarea și descărcarea cuieelor

- Conectați compresorul înainte de a încărca cuiele. Dacă încărcați cuiele înainte de a conecta compresorul, acestea pot fi declanșate accidental. Îndreptați duza în altă direcție decât cea a personalului și țineți-vă degetul departe de trăgaci atunci când încărcați cuiele.


- Încărcați cuiele în pistol cu magazia „în 2 etape”:
  - Glisați șina pentru cuie în interiorul magaziei (I) până când șina pentru cuie a ajuns la oritorul pentru cuie (C).
  - Trageți mânerul (D) până când este dincolo de oritor (C).
  - Eliberați ușor mânerul (D) pentru a cupla șina pentru cuie și alimentați-o în partea frontală a piesei.
- Descărcăți cuiele din pistol cu magazia „în 2 etape”:
  - Apăsați pârghia de decuplare de pe mâner (D) și încărcați unealta pentru a glisa șina pentru cuie până la capătul spate al magaziei.
  - Apăsați oritorul de cuie (C) și glisați în exteriorul șinei.
- Încărcați cuiele în pistol cu magazia „în 3 etape”:
  - Trageți mânerul (D) spre spate până se blochează pe magazie în poziția din spate
  - Glisați șina pentru cuie în interiorul magaziei (I).

- Eliberați ușor mânerul (D) pentru a împinge cuiele în duză

- Descărcați cuiele din pistol cu magazia „în 3 etape”:
  - Trageți mânerul (D) în poziția de blocare spate.
  - Glisați cuiele afară din magazie (!).

### Ajustarea adâncimii de acționare

- Pistolul de bătut cuie este echipat cu posibilitatea ajustării adâncimii de acționare (A). Testați adâncimea de acționare pe o bucată de material înainte de a începe lucru propriu-zis.
- Răsuciți butonul (A) pentru a ajusta adâncimea de acționare.
- Repetați procedeul de mai sus până ajungeți la adâncimea dorită.

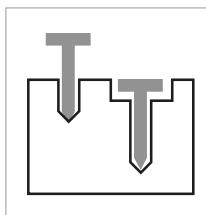

### Operarea pistolului de bătut cuie

- Pistolul de bătut cuie poate fi echipat cu unul dintre tipurile de trăgaci de mai jos (F):

#### Trăgaci cu declanșare unică secvențială

- Pentru acționarea pistolului de bătut cuie, apăsați suportul de siguranță pe piesă și apoi, trageți trăgaciul.
- Pentru a activa din nou pistolul de bătut cuie, va fi nevoie să decuplați complet suportul de siguranță și să eliberați trăgaciul înainte de a repeta procedura de mai sus.



#### Trăgaci cu declanșare la contact

- Activăți trăgaciul, apăsați suportul de siguranță pe piesă și pistolul se va declanșa.
- Pentru a activa din nou pistolul de bătut cuie, va fi nevoie să decuplați complet suportul de siguranță înainte de a repeta procedura de mai sus.




#### Trăgaci de comutare

- Pistolul de bătut cuie poate fi echipat cu un trăgaci de comutare. Acest lucru vă permite să comutați între un trăgaci cu declanșare unică secvențială și un trăgaci cu declanșare la contact. În funcție de modelul pistolului, acest lucru se poate face prin:
  - apăsarea butonului de comutare înainte sau înapoi.
  - apăsarea butonului de comutare spre exterior sau prin răsucirea acestuia.
  - apăsarea șurubului negru al butonului de comutare în interior și prin deplasarea arborelui comutatorului.

## Îndepărțarea unui cui blocat

- În cazul în care se blochează un cui, deconectați alimentarea cu aer înainte de a efectua orice acțiuni. Îndepărtați pistolul de bătut cuie de dvs. sau de oricine altcineva.
- Eliberați mânerul pentru a evita presiunea ce se poate exercita asupra sănei pentru cuie.
- Utilizați o unealtă adecvată, de exemplu o surubelnită Phillips #2 pentru a introduce în canalul de acționare.
- Bateți surubelnita cu un ciocan pentru a împinge spre spate lama de acționare și pentru a elibera blocajul.
- Îndepărtați cuiul blocat cu un clește cu cloc sau cu o unealtă similară. Nu utilizați mâna pentru a scoate cuiul.
- Dacă nu ati reușit să scoateți cuiul blocat prin metoda de mai sus, contactați furnizorul dumneavoastră local TJEP.

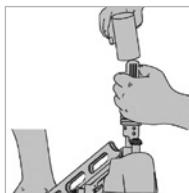

## Instructiuni de întreținere

### Întreținere generală

- Angajatorul și operatorul sunt responsabili să se asigure că unealta este păstrată în bune condiții de funcționare. Mai mult de atât, doar personalul autorizat din centrele de service TJEP sau distribuitorii TJEP vor repara pistoalele de bătut cuie, și trebuie să utilizeze părți și accesorii care sunt furnizate sau recomandate de către Kyocera Unimerco Fastening.
- Vă rugăm să păstrați unealta curată mereu. Stergeți unoarea sau uleiul cu o lavetă uscată curată, pentru a nu scăpa din mâini unealta pe sol, în mod accidental.
- Utilizați lubrifiantul TJEP în priza de aer (H) pentru pistolul de bătut cuie cel puțin de două ori pe zi (în funcție de frecvența de utilizare).
- Evități utilizarea oricărora soluții de curățare pe bază de solventi atunci când curățați pistolul, deoarece anumiti solventi vor deteriora sau slăbi părțile componete ale unelei.
- Toate șuruburile și piulițele trebuie păstrate bine și intace. Șuruburile slăbite pot determina apariția situațiilor cu un potențial pericol și pot cauza leziuni corporale grave sau deteriorarea componentelor.

- Se recomandă utilizarea unui filtru și a unui regulator pe compresor.
- În fiecare zi, evacuați apa din rezervoarele compresorului.
- NICIODATĂ nu utilizați o unealtă dacă aveți vreo îndoială.

### Vreme rece

- Când acționați pistolul de bătut cuie la temperaturi apropiate de și sub nivelul de îngheț, umezeala din conducta de aer poate îngheța și împiedica funcționarea pistolului.
- Îndepărtați cuiele din magazie.
- Conectați compresorul și operați în gol pistolul de bătut cuie deoarece funcționarea cu viteză redusă poate să incâlzească componente mobile.

### Depozitarea

- Când nu este utilizat pentru o perioadă îndelungată de timp, aplicați un strat subțire de lubrifiant pe părțile din otel, pentru a evita rugină. Nu depozitați pistolul de bătut cuie într-un mediu rece. Când nu este utilizat, pistolul de cuie trebuie depozitat într-un loc cald și uscat. Păstrați într-un loc inaccesibil copiilor.

### Eliminarea

- Eliminarea pistolului de bătut cuie trebuie efectuată în conformitate cu instrucțiunile furnizate de autoritățile locale.

## Remedierea defectiunilor

Situatii	Acțiune
Pistolul de bătut cuie funcționează normal, dar nu împușcă cuiele.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ajustați setarea adâncimii de acționare la cel mai adânc nivel</li> <li>Creșteți presiunea aerului (presiunea maximă este specificată pe pistol)</li> <li>Piesa de lucru este prea tare pentru lungimea aleasă a cuielor.</li> </ul>
Cuiele sunt împușcate la viteză normală, dar când se mărește viteza nu sunt împușcate.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Creșteți presiunea aerului (presiunea maximă este specificată pe pistol)</li> <li>Folosiți un furtun de alimentare cu aer cu un diametru interior mai mare.</li> <li>Folosiți un furtun de alimentare cu aer mai mic.</li> <li>Comutați la un compresor cu alimentare cu aer mai ridicată</li> </ul>
Cuiul este împușcat prea adânc în piesa de lucru.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mutați duza în jos pentru a reduce adâncimea de acționare.</li> <li>Reduceteți presiunea aerului.</li> </ul>
Pistolul pierde aer	<ul style="list-style-type: none"> <li>Slăbiți șuruburile părții frontale             <ul style="list-style-type: none"> <li>Strângeți șuruburile și verificați din nou</li> </ul> </li> <li>Slăbiți șuruburile cu cap             <ul style="list-style-type: none"> <li>Strângeți șuruburile și verificați din nou</li> </ul> </li> <li>Dispozitivul de etanșare sau garnitura este deteriorată             <ul style="list-style-type: none"> <li>Înlăcuți dispozitivul de etanșare sau garnitura deteriorată</li> </ul> </li> </ul>
Pistolul împușcă în gol	<ul style="list-style-type: none"> <li>Murdărie în partea frontală (B)             <ul style="list-style-type: none"> <li>Curătați partea frontală</li> </ul> </li> <li>Magazie goală/murdară(l)             <ul style="list-style-type: none"> <li>Curătați magazia</li> </ul> </li> <li>Restricționarea fluxului de aer/flux de aer necorespunzător             <ul style="list-style-type: none"> <li>Verificați furtunul și compresorul</li> </ul> </li> <li>Lipsa de lubrificare             <ul style="list-style-type: none"> <li>Utilizați un lubrifiant TJEP</li> </ul> </li> <li>Cuie prea mici sau de dimensiune necorespunzătoare pentru pistolul de bătut cuie             <ul style="list-style-type: none"> <li>Utilizați doar cuiele TJEP recomandate</li> </ul> </li> <li>Cuie îndoite             <ul style="list-style-type: none"> <li>Nu le utilizați</li> </ul> </li> </ul>
Fără alimentare cu cuie	<ul style="list-style-type: none"> <li>Presiune scăzută a aerului             <ul style="list-style-type: none"> <li>Verificați furtunul și compresorul</li> </ul> </li> <li>Lipsa de lubrificare (H)             <ul style="list-style-type: none"> <li>Utilizați un lubrifiant TJEP</li> </ul> </li> </ul>
Cuie blocate în pistol	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mânerul (D) a fost eliberat prea repede și, prin urmare, a deteriorat materialul de fixare pentru cuie.             <ul style="list-style-type: none"> <li>Întotdeauna eliberați ușor mânerul</li> </ul> </li> <li>Dimensiunea necorespunzătoare a cuielor sau banda de hârtie de fixare pentru cuie este udă             <ul style="list-style-type: none"> <li>Utilizați doar cuiele TJEP recomandate și păstrați-le într-un loc uscat</li> </ul> </li> <li>Cuie îndoite             <ul style="list-style-type: none"> <li>Nu le utilizați</li> </ul> </li> <li>Slăbiți șuruburile frontale ale magaziei             <ul style="list-style-type: none"> <li>Strângeți șuruburile și verificați din nou</li> </ul> </li> <li>Piesa de lucru este prea tare pentru lungimea aleasă a cuielor</li> </ul>
Pentru orice disfuncționalitate în afara celor menționate mai sus, vă rugăm să întreprupeți utilizarea uneltei și să contactați distribuitorul dumneavoastră local, pentru service.	

# TJEP HP SPIKPISTOLER

## SÄKERHETS- OCH DRIFTINSTRUKTIONER

### UNDERHÅLL OCH FELSÖKNING

#### Innehållsförteckning


Referenspunkter .....	149
Förklaring av symboler .....	150
Allmänna varningar.....	150
Förutsebara faror.....	152
Driftinstruktioner.....	153
Anslutning av kompressorn.....	153
Laddning och urladdning av fästelement.....	153
Inställning av inslagsdjup .....	153
Manövrering av verktyget.....	153
Ta bort ett blockerat fästelement.....	154
Underhållsinstruktioner .....	154
Kall väderlek .....	154
Förvaring.....	154
Bortskaffande.....	154
Felsökning.....	155



**FELAKTIG ELLER EJ SÄKER ANVÄNDNING AV VERKTYGET LEDER TILL DÖDSFALL ELLER ALLVARLIG PERSONSKADA. DET ÄR MYCKET VIKTIGT ATT DEN AVSEDDA ANVÄNDAREN AV VERKTYGET LÄSER OCH FÖRSTÄR DENNA BRUKSANVISNING INNAN VERKTYGET MANÖVRERAS. FÖRVARA DENNA BRUKSANVISNING TILLGÄNGLIG FÖR ANDRA INNAN DE ANVÄNDER VERKTYGET.**

Förvara denna bruksanvisning på en säker plats för framtida bruk.

#### Referenspunkter

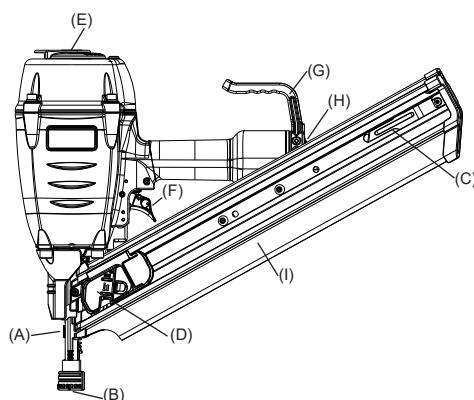

# Förklaring av symboler

Symboler i bruksanvisningen	
	Läs och förstå verktygetketterna och bruksanvisningen. Att inte följa varningarna kan leda till allvarlig personskada.
	Användare och andra i arbetsområdet måste bärta stöttäliga skyddsglasögon med sidoskydd.
	Användare och andra i arbetsområdet måste bärta hörselskydd.
	Det rekommenderas att användaren och andra i arbetsområdet bär CE-märkt hjälm på arbetsplatsen.
	Läs alla säkerhetsvarningar och alla instruktioner före användning.
	Utöva försiktighet då fästelementen avlossas.

## ! Allmänna varningar

### Allmänna säkerhetsvarningar

-  • **VARNING:** Läs alla säkerhetsvarningar och alla instruktioner. Underlätenhet att iaktta varningar och instruktioner kan leda till elektrisk stöt, brand, allvarlig personskada och/eller dödsfall.
- Använd verktyget och tillbehören enligt dessa instruktioner med hänsyn tagen till arbetsförhållandena och det arbete som ska utföras. Om verktyget används för arbeten som det inte är avsett för kan farliga situationer uppstå.
- Var uppmärksam, se vad du gör och använd sunt förfnuft när du använder verktyget. Använd aldrig verktyget när du är trött eller om du är påverkad av droger, alkohol eller mediciner. Ett enda ouppmärksamt ögonblick medan du använder verktyget kan leda till person- eller materialskador.
- Riskerna för andra personer ska bedömas av användaren.
-  • Använd CE-märkta skyddsglasögon med front- och sidoskydd mot flygande föremål när du hanterar, manövrerar eller utför service på verktyget.

Symboler på verktyget	
	Det här verktyget är CE-godkänt i enlighet med tillämpliga standarder.
	Läs och förstå verktygetketterna och bruksanvisningen. Att inte följa varningarna kan leda till allvarlig personskada.
	Användare och andra i arbetsområdet måste bärta stöttäliga skyddsglasögon med sidoskydd.
	Användare och andra i arbetsområdet måste bärta hörselskydd.
P.MAX X BAR (XXX PSI)	Maximalt drifttryck
	Verktyget är antingen utrustat med en stöteldsavtryckare eller en omkopplingsbar avtryckare. Iakta försiktighet vid användning. Verktyg i kontaktavfyrningsläge får endast användas i produktionstillämpningar.

-  • Använd CE-märkt hörselskydd i närheten av eller på arbetsplatsen för att förebygga hörselskador. Oskyddad exponering mot höga bullernivåer kan orsaka bestående, invalidiseringe hörsel förlust och andra problem som tinnitus (ringande, visslande eller surrande i öronen). Adekvata åtgärder för att reducera risken kan inbegripa dämpningsmaterial för att hindra arbetsstycket från att "ringa".
-  • Det är tillräddigt att använda CE-märkt huvudskydd på arbetsplatsen.
- Det är arbetsgivarens ansvar att se till att användare av verktyg och annan närmilande personal på arbetsplatsen bär personlig skyddsutrustning som skyddsglasögon, dammskyddsmask, halskära skyddsskor, skyddshjälm och/eller hörselskydd.
- Bär lämplig klädsel. Bär inte löst sittande kläder eller smycken. För att undvika allvarlig kroppsskada ska hår, kläder och handskar hållas undan från rörliga delar. Använd bara handskar som känns bra och ger en säker kontroll över avtryckaren och alla inställningsanordningar. Bär varma kläder när du arbetar under kalla förhållanden för att hålla händerna varma och torra.
- Sträck dig inte för långt. Behåll alltid balansen och ha ett stadigt fotfäste. Då får du bättre kontroll över verktyget i oförutsedda situationer.

- Förhindra oavsiktlig avlossning. Bär inte omkring verktyget med fingret på avtryckaren. Vila inte fingret på avtryckaren när verktyget inte används och när du flyttar från en arbetsposition till en annan.
- Betrakta verktyget som ett arbetshjälpmmedel.
- Lek inte med verktyget.
- Avlägsna alla verktyg som används för underhåll eller reparation innan du använder den tryckluftsdrivna spikpistolen. Om ett verktyg lämnas kvar på en rörlig del på den tryckluftsdrivna spikpistolen kan personskador uppstå.
- Hantera verktyget försiktigt eftersom det kan bli kallt, vilket påverkar grepp och kontroll.
- Använd aldrig verktyget i närbeten av brandfarligt damm, gaser eller ångor. Verktyget kan åstadkomma en gnista som kan tända på gaser och orsaka eldsvåda vilket kan få verktyget att explodera.
- Håll arbetsområdet rent och väl upplyst. Stöksiga och mörka arbetsplatser leder lättare till olyckor.
- Använd inte verktyget om det inte är i korrekt funktionsskick.
- Inspektera verktyget innan det används för att säkerställa att det är i korrekt funktionsskick. Kontrollera de rörliga delarna så att de inte kärvar eller befinner sig i något annat tillstånd som kan påverka funktionen. Använd inte verktyget om någon av ovan nämnda omständigheter föreligger, eftersom det kan orsaka funktionsfel.
- Använd remmen/spärrkroken (G) eller lägg det på sidan när du lämnar verktyget i viloläge. Lämna det inte vilande med framstycket (B) pekande mot användaren eller någon i närbeten.
- Endast tekniskt skickliga personer som har läst och förstått drift-/säkerhetsinstruktionerna får använda verktyget.
- Håll barn och åskådare på avstånd medan verktyget används. Om du distraheras kan du förlora kontrollen.
- Ta alltid för givet att verktyget innehåller fästelement. Oförsiktig hantering av verktyget kan leda till oväntad avlossning av fästelement samt personskador.
- Rikta aldrig verktyget mot dig själv eller någon i närbeten oavsett om det innehåller fästelement eller inte. Vid en oväntad aktivering avlossas fästelementen och orsakar personskada.
- Använd inte våld på verktyget. Använd rätt verktyg för din tillämpning eftersom det utför arbetet bättre och säkrare i den hastighet det har konstruerats för.
- Aktivera inte verktyget om det inte är fast anbringat mot arbetsstycket. Om verktyget inte har kontakt med arbetsstycket kan fästelementet böjas undan från målet.
- Kör inte verktyget över material som är för hårdta eller för mjuka. Hårda material kan rikoschettera fästelement och skada människor, mjuka material penetreras lätt så att fästelementen flyger fritt.
- Driv inte i fästelement i andra fästelement.
- Var extra försiktig när du driver in fästelement i befintliga väggar eller andra blindområden för att undvika kontakt med dolda föremål eller personer på andra sidan (t.ex. ledningar, rör, elkablar).
- Efter att ha drivit in ett fästelement kan verktyget stötta tillbaka ("rekylera") och skjutas undan från arbetsytan. För att reducera risken för personskador, hantera alltid rekyler genom att:
  - alltid behålla kontrollen över redskapet och vara redo att vidta motåtgärder mot normala eller plötsliga rörelser som rekyler.
  - låta rekylen flytta undan verktyget från arbetsytan.
  - inte stå emot rekylen så att verktyget tvingas tillbaka till arbetsytan.
  - hålla undan ansikte och kroppsdelar från verktyget.
- Var försiktig när du arbetar nära en kant på arbetsstycket eller i skarpa vinklar för att minimera flisbildning, klyvning, splitter eller fritt flygande eller rikoschetterande fästelement som kan vålla personskador.
- Använd inte detta verktyg för att fästa elkablar. Det är inte konstruerat för installation av elkablar och det kan skada elkablars isolering och därmed orsaka elstötar eller brandrisk. Vidare är redskapet inte isolerat från att komma i kontakt med elektricitet.
- Använd inte verktyget för andra arbeten än det är avsett för. Använd det speciellt inte som hammare. Påverkan på verktyget ökar risken för skador på verktyget och oavsiktlig avlossning av fästelement.
- Använd inte verktyget om en eller flera säkerhetsvarningsetiketter saknas eller är skadade.
- Ta inte bort eller manipulera verktygets manöverreglage och sätt dem inte ur funktion på annat sätt. Använd inte verktyget om någon del av

- dess manöverreglage är ur funktion, frånkopplad, ändrad eller inte fungerar korrekt.
- Verktyget ska inte ändras om det inte tillstyrks i bruksanvisningen eller skriftligen godkänts av Kyocera Unimerco Fastening. Överträdelse kan leda till farliga situationer eller personskador.
- 
- Håll undan händerna och kroppen från verktygets avlossningsområde (B) för fästelement.
  - Använd endast fästelement som avses i de tekniska specifikationer som levererats med denna bruksanvisning.
  - Var försiktig när du hanterar fästelement – de kan ha vassa kanter och vassa spetsar.
  - Använd endast tillbehör som tillverkats eller rekommenderats av verktygstillverkaren eller tillbehör som har samma prestanda som de som rekommenderas av Kyocera Unimerco Fastening.
  - Sätt i fästelementen efter anslutning av kompressorn för att undvika oväntad avlossning av fästelement.
  - Var försiktig när du tar bort ett fästelement som fastnat. Mekanismen kan stå under tryck och fästelementet kan tvängslossas medan man försöker åtgärda en blockering.
  - Ta bort tryckluften när
    - verktyget inte används
    - underhåll eller reparationer utförs
    - en blockering åtgärdas
    - du lyfter, sänker eller på annat sätt flyttar verktyget till en ny position
    - verktyget är ute om användarens tillsyn eller kontroll
    - fästelement avlägsnas ur magasinet
  - Tryckluft kan orsaka allvarliga skador.
  - Stäng alltid av lufttillförseln och koppla bort verktyget från lufttillförseln när det inte används.
  - Rikta aldrig tryckluft mot dig själv eller någon annan.
  - Använd alltid rätt luftplugg (H) till verktyget till slangkopplingen. Trycket måste avlägsnas från verktyget när kopplingen är frånkopplad.
  - Överskrid inte maxtrycket  $P_{max}$  när du använder verktyget.
  - Barn får inte leka med verktyget. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn.
- Piskande slangar kan orsaka allvarliga skador. Kontrollera alltid att det inte finns några skadade eller lösa slangar eller tillbehör.
  - Optimal lufttillförsel uppnås genom att använda en högtrycksluft slang.
  - Bär eller dra aldrig verktyget i slangen.
  - Underhåll verktyget med omsorg. Om det är skadat ska det repareras före användning. Se underhållsinstruktionerna för detaljerad information om korrekt underhåll av verktyget.
  - Håll verktyget i rent skick, torka av fett och/eller olja efter arbetet. Använd inget lösningsmedelsbaserat rengöringsmedel för att rengöra verktyget. Det kan hända att lösningsmedlet försämrar gummi- och/eller plastkomponenter på verktyget. Fett eller olja på handtag och verktygsstomme kan leda till att man oavsettigt tappar verktyget och skadar en person i närheten.
  - Låt en kvalificerad reparatör utföra service på ditt verktyg med användande enbart av delar som levereras eller rekommenderas av Kyocera Unimerco Fastening. På så sätt garanteras att verktygets säkerhet bibehålls.
  - Verktyget bör endast drivas av tryckluft på den lägsta trycknivån som krävs för att utföra arbetet för att reducera buller och vibrationer och minimera slitage.
  - Använd endast smörjmedel som rekommenderas av Kyocera Unimerco Fastening/den lokala TJEP-återförsäljaren.
  - Använd endast tryckluft. Att använda syre eller lättantändliga gaser för drift av verktyget orsakar en risk för brand och explosion.

## Förutsebara faror

- Det är väsentligt med information för att genomföra en riskbedömning för dessa faror och vidtagande av lämpliga åtgärder.
- Under arbetet kan skräp från arbetsstycket och fästsystemet stötas ut.
- Användaren kan känna av obehag i armar, axlar, nacke eller andra kroppsdelar när verktyget används under en längre tid.
- Exponering för vibrationer kan orsaka rörelsehindrande skada på nerver och blodtillförsel till händer och armar.

- Om användaren drabbas av symptom som varaktigt eller återkommande obehag, smärta, bultande puls, värk, kläda, domningar, bränande känsla eller styrhet, ska dessa varningstecken inte ignoreras. Användaren ska konsultera legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal avseende övergripande aktiviteter.
- Användaren ska inta en ergonomiskt lämplig kroppsställning när han/hon ska använda verktyget. Uppräthåll säkert fotfäste och undvik obekväma eller obalanserade kroppsställningar.
- Håll verktyget i ett lätt men säkert grepp, för risken för vibration är i allmänhet större med större greppstyrka.
- Det kan finnas kvarstående risker i samband med faror med repetitivt arbete, som användningens varaktighet avseende arbetsställningar och krafter. Det är tillrådligt att konsultera EN 1005-3 och EN 1005-4 för sådan information.
- Halkning, snubbling och fall är de viktigaste orsakerna till skador på arbetsplatsen. Var medveten om hala ytor när du använder verktyget.
- Gå extra försiktigt tillväga i okända omgivningar. Det kan finnas dolda faror som elektricitet eller andra försörjningsledningar.
- Om verktyget används i ett område där det finns statiskt laddat damm kan det sprida dammet och framkalla en fara. Vänd bort avgaserna (E) från dessa områden om det är möjligt.
- Där det skapas faror från damm ska prioriteten vara att kontrollera dessa vid utsläppspunkten.

## Driftinstruktioner

### Anslutning av kompressorn

- Anslut kopplingen på luftslangen till verktygets luftplugg (H).

### Laddning och urladdning av fästelement


- Anslut kompressorn innan du laddar fästelementen. Om du laddar fästelementen innan kompressorn ansluts så kan fästelementen skjutas ut av misstag. Rikta munstycket bort från alla personer och håll undan fingret från avtryckaren när du laddar fästelement.
- Ladda fästelement i verktyget med "2-stegsmagasin":
  - Skjut in fästelementbandet i magasinet (I) tills fästelementbandet har kommit förbi fästelementstoppet (C).

- Dra medbringaren (D) tills den kommit förbi stoppet (C).
- Släpp försiktigt medbringaren (D) för att fixera fästelementbandet och mata in det i framstycket.

- Ladda ur fästelement från verktyget med "2-stegsmagasin":
  - Tryck på utlösningsspaken på medbringaren (D) och vicka på verktyget för att skjuta fästelementbandet till bakre änden av magasinet.
  - Tryck på fästelementstoppet (C) och skjut ut bandet.
- Ladda fästelement i verktyget med "3-stegsmagasin":
  - Dra medbringaren (D) bakåt tills den läses vid magasinet i bakre läge
  - Skjut in fästelementbandet i magasinet (I).
  - Släpp försiktigt medbringaren (D) för att trycka in fästelementen i munstycket
- Ladda ur fästelement från verktyget med "3-stegsmagasin":
  - Dra medbringaren (D) till den bakre läspositionen.
  - Dra ut fästelementen ur magasinet (I).

### Inställning av inslagsdjup

- Verktyget är utrustat med inställning av inslagsdjup (A). Testa inslagsdjupet på ett provstycke innan du börjar arbeta.
- Vrid ratten (A) eller använd en insexyckel för att ställa in inslagsdjupet.
- Upprepa proceduren ovan tills du hittar din önskade inställning av inslagsdjup.

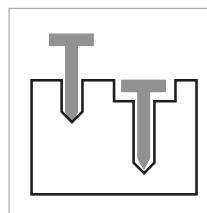

### Manövrering av verktyget

- Verktyget kan utrustas med en av följande avtryckare (F):
  - Enkel sekvensavtryckare**
  - För att aktivera fästelementet trycker du säkerhetsbygeln mot arbeitsstycket och drar i avtryckaren.
  - För att aktivera fästelementet igen måste du lyfta säkerhetsbygeln helt och släppa avtryckaren innan du upprepar proceduren ovan.



### Stöteld

- Aktivera avtryckaren, stöt säkerhetsbygeln mot arbetsstucken och ett skott kommer att avlossas.

- För att aktivera fästelementet igen måste du lyfta säkerhetsbygeln helt innan du upprepar proceduren ovan.



### Omkopplingsbar avtryckare

- Verktyget kan utrustas med en omkopplingsbar avtryckare. Detta gör det möjligt att växla mellan enkel sekvenseld och stöteld. Beroende på modellen av verktyget så kan detta göras genom att antingen:
  - trycka på omkopplaren fram och tillbaka
  - trycka omkopplaren utåt och vrida på den
  - trycka den svarta omkopplingsknopen inåt och förskjuta omkopplingsskaffet.

## Ta bort ett blockerat fästelement

- Vid en fästelementblockering ska du koppla loss luftförsörjningen innan du vidtar några andra åtgärder. Rikta bort verktyget från dig själv och andra.
- Frigör medbringaren för att undvika tryck mot fästelementbandet.
- Använd ett lämpligt verktyg, t.ex. en #2 krysspärskravmejsel, att sätta in i drivkanalen.
- Knacka på skruvmejseln med en hammare för att trycka tillbaka drivbladet och lösa upp blockeringen.
- Ta bort de fästelement som fastnat med en spetstång eller ett liknande verktyg. Använd inte handen för att ta bort fästelement.
- Kontakta din lokala TJEP-återförsäljare om du inte lyckas ta bort de fästelement som fastnat.



## Underhållsinstruktioner

måste använda delar eller tillbehör som levereras eller rekommenderas av Kyocera Unimerco Fastening.

- Håll alltid verktyget i rent skick. Torka av fett eller olja med en torr och ren trasa för att undvika att man rårkar tappa verktyget.
- Använd smörjmedel från TJEP i verktygets luftplugg (H) minst två gånger om dagen (beroende på hur mycket den används).
- Undvik att använda något lösningsmedelsbaserat rengöringsmedel för att rengöra verktyget eftersom vissa lösningsmedel skadar eller försigar verktygets kompositdelar.
- Alla skruvar och muttrar skall hållas åtsittande och oskadade. Lösa skruvar kan resultera i farliga situationer och orsaka allvarliga person- eller materialskador.
- Det rekommenderas att använda ett filter och reglage vid användning av kompressorn.
- Töm kompressortankarna på vatten varje dag.
- Använd ALDRIG ett verktyg i tveksamma fall.

## Kall väderlek

- Vid användning av verktyget i temperaturer nära eller under 0 °C så kan fuktigheten i luftkanalen frysna till och få verktyget att sluta fungera.
  - Avlägsna alla fästelement ur magasinet.
  - Anslut kompressorn och skjut tomma skott med verktyget, då låghastighetsdrift tenderar att värma upp de rörliga delarna.

## Förvaring

- Applicera ett tunt skikt av smörjmedel på stål delarna för att undvika rost när verktyget under en längre tid inte används. Förvara inte verktyget i en kall omgivning. När det inte används ska verktyget förvaras på en varm och torr plats. Håll det utom räckhåll för barn.

## Bortskaffande

- Bortskaffande av verktyget måste utföras i enlighet med de instruktioner som angets av lokala myndigheter.

## Allmänt underhåll

- Arbetsgivaren och användaren är ansvariga för att se till att verktyget hålls i säkert arbetskick. Vidare får endast auktoriserad servicepersonal från TJEP eller återförsäljare för TJEP reparera verktyget och de

## Felsökning

Status	Åtgärd
Verktyget fungerar normalt men driver inte in fästelementen helt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ställ in inslagsdjupet på det maximala.</li> <li>• Maximera lufttrycket (maxtrycket anges på verktyget).</li> <li>• Arbetsstycket är för hårt för den valda längden på fästelementen.</li> </ul>
Fästelementen drivs in helt på normal hastighet, men då hastigheten ökas drivs de inte in helt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maximera lufttrycket (maxtrycket anges på verktyget).</li> <li>• Använd en lufttillförselslängd med en större innerdiameter.</li> <li>• Använd en kortare lufttillförselslängd.</li> <li>• Byt till en kompressor med större lufttillförsel</li> </ul>
Fästelementet drivs in för djupt i arbetsstycket.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Flytta munstycket nedåt för att minska inslagsdjupet.</li> <li>• Minska lufttrycket.</li> </ul>
Verktyget läcker luft	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lösa skruvar i framstycket           <ul style="list-style-type: none"> <li>· Dra åt skruvarna och kontrollera igen</li> </ul> </li> <li>• Lösa inställningsskruvar           <ul style="list-style-type: none"> <li>· Dra åt skruvarna och kontrollera igen</li> </ul> </li> <li>• Skadad tätnings eller packning           <ul style="list-style-type: none"> <li>· Byt ut tätnings eller packning</li> </ul> </li> </ul>
Verktyget skjuter blankt	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Smuts i framstycket (B)           <ul style="list-style-type: none"> <li>· Rengör framstycket</li> </ul> </li> <li>• Smutsigt/tomt magasin (I)           <ul style="list-style-type: none"> <li>· Rengör magasinet</li> </ul> </li> <li>• Luftbegränsningar/otillräcklig luftflöde           <ul style="list-style-type: none"> <li>· Kontrollera slang och kompressor</li> </ul> </li> <li>• Behov av smörjmedel           <ul style="list-style-type: none"> <li>· Använd smörjmedel från TJEP</li> </ul> </li> <li>• Fästelement är för korta eller fel storlek för verktyget           <ul style="list-style-type: none"> <li>· Använd uteslutande fästelement som är godkända av TJEP</li> </ul> </li> <li>• Böjda fästelement           <ul style="list-style-type: none"> <li>· Använd ej</li> </ul> </li> </ul>
Ingen matning av fästelement	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lågt lufttryck           <ul style="list-style-type: none"> <li>· Kontrollera slang och kompressor</li> </ul> </li> <li>• Behov av smörjmedel (H)           <ul style="list-style-type: none"> <li>· Använd smörjmedel från TJEP</li> </ul> </li> </ul>
Kraftförlust	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Medbringaren (D) har frigjorts för ovarsamt och därmed skadat kollationeringsmaterialet för fästelementen.           <ul style="list-style-type: none"> <li>· Släpp alltid upp medbringaren varsamt</li> </ul> </li> <li>• Fel storlek på fästelementen eller så är kollationeringspappret blött           <ul style="list-style-type: none"> <li>· Använd uteslutande fästelement som är godkända av TJEP och håll dem torra</li> </ul> </li> <li>• Böjda fästelement           <ul style="list-style-type: none"> <li>· Använd ej</li> </ul> </li> <li>• Löst magasin, skruvar i framstycket           <ul style="list-style-type: none"> <li>· Dra åt alla skruvarna och kontrollera igen</li> </ul> </li> <li>• Arbetsstycket är för hårt för det valda fästelementet</li> </ul>
Fästelementen stockar sig i verktyget	<p>Sluta använda verktyget och kontakta din lokala återförsäljare för service vid andra fel än ovanstående.</p>

# ŽEBLJALNIKI TJEP HP

## VARNOSTNA NAVODILA IN NAVODILA ZA UPORABO VZDRŽEVANJE IN ODPRAVLJANJE TEŽAV

### Kazalo vsebine


Referenčne točke.....	163
Razlaga simbolov .....	164
Spošna opozorila.....	164
Predvidljive nevarnosti .....	166
Navodila za uporabo.....	167
Priključitev kompresorja .....	167
Vlaganje in odstranjevanje pritrdilnega elementa .....	167
Nastavitev globine zabijanja.....	167
Uporaba orodja .....	167
Odstranjevanje zagozdenega pritrdilnega elementa .....	168
Navodila za vzdrževanje .....	168
Hladno vreme.....	168
Shranjevanje .....	168
Odstranjevanje.....	168
Odpravljanje težav.....	169



**NEPRAVILNA IN NEVARNA UPORABA ORODJA PRVEDE DO SMRTI ALI HUDIH POŠKODB. IZJEMNO POMEMBNO JE, DA PREDVIDENI UPORABNIK ORODJAPRED UPORABO ORODJA PREBERE IN RAZUME TA PRIROČNIK. POSKRBITE, DA BOTA PRIROČNIK NA VOLJO DRUGIM OSEBAM, PREDEN UPORABIJO ORODJE.**

Ta priročnik shranite na varno mesto za prihodnjo uporabo.

### Referenčne točke

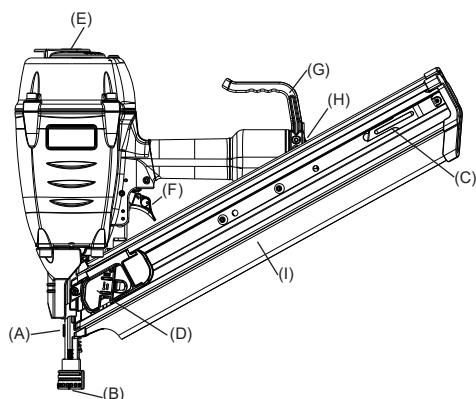

## Razlaga simbolov

Simboli v priročniku	
	Besedilo nalepk na orodju in priročnik je treba prebrati in razumeti. Neupoštevanje opozoril lahko privede do hudih telesnih poškodb.
	Uporabniki in druge osebe v delovnem območju morajo uporabljati zaščitna očala s stranskimi ščitniki, odporna proti udarcem.
	Uporabniki in druge osebe v delovnem območju morajo uporabljati zaščito za sluš.
	Priporočljivo je, da uporabniki in druge osebe v delovnem območju na delovišču nosijo čelado z oznako CE.
	Pred uporabo preberite vsa varnostna opozorila in vsa navodila.
	Pri sprožanju pritrdilnih elementov bodite previdni.

Simboli na orodju	
	To orodje je odobreno v skladu z veljavnimi standardi in ima oznako CE.
	Besedilo nalepk na orodju in priročnik je treba prebrati in razumeti. Neupoštevanje opozoril lahko privede do hudih telesnih poškodb.
	Uporabniki in druge osebe v delovnem območju morajo uporabljati zaščitna očala s stranskimi ščitniki, odporna proti udarcem.
	Uporabniki in druge osebe v delovnem območju morajo uporabljati zaščito za sluš.
P.MAX X BAR (XXX PSI)	Največji doposten delovni tlak
	Orodje je opremljeno bodisi s sprožilcem za kontaktno sprožitev ali preklopnim sprožilcem. Pri uporabi bodite previdni. Orodja v načini rafalnega sproženja se lahko uporabljajo samo za proizvodne namene.

## Splošna opozorila

### Splošna varnostna opozorila

-  **OPOZORILO:** Preberite vsa varnostna opozorila in vsa navodila. Neupoštevanje opozoril in navodil lahko privede do električnega udara, požara, hudih telesnih poškodb in/ali smrti.
- Orodje in dodatke uporabljajte v skladu s temi navodili, pri tem pa upoštevajte delovne pogoje in delo, ki ga je treba opraviti. Uporaba tega orodja za nepredvidene delovne naloge lahko privede do nevarne situacije.
- Pri uporabi orodja bodite zbrani in pazite, kaj delete. Dela z orodjem se lotite razumno. Tega orodja ne uporabljajte, če ste utrujeni ali pod vplivom mamil, alkohola ali zdravil. En sam trenutek nepazljivosti pri uporabi orodja lahko privede do hudih telesnih poškodb ali poškodb materiala.
- Tveganja za druge osebe mora oceniti uporabnik.
-  Pri ravnanju z orodjem ter pri njegovi uporabi in servisiranju uporabljajte zaščito za oči z oznako CE, ki varuje pred letečimi predmeti od spredaj in od strani.
-  Na delovišču ali v njegovi bližini uporabljajte zaščito za sluš z oznako CE, da preprečite okvaro sluha. Nezaščiteno izpostavljanje visokim ravnem hrupa lahko povzroči trajno, onesposabljaljočo

izgubo sluha in druge težave, kot je tinitus (zvenenje, brenčanje, piškanje ali brnenje v ušesih). Ustrezne kontrole za zmanjšanje tveganja lahko vključujejo ukrepe, kot je uporaba dušilnih materialov, ki preprečujejo »odzvanjanje« obdelovanca.

-  Priporočljivo je, da na delovišču uporabljate zaščito glave z oznako CE.
- Za zagotavljanje, da uporabniki orodja in vsi drugi delavci v njihovi bližini na delovišču uporabljajo osebno zaščitno opremo, kot je zaščita za oči, protiprašna maska, nedrseči zaščitni čevlji, čelada in/ ali zaščita za sluš, je odgovoren delodajalec.
- Oblecite se primerno. Ne nosite ohlapnih oblačil ali nakita. Z lasmi, oblačili in rokavicami se ne približujte gibljivim delom, da se izognete hudim poškodbam. Nosite samo takšne rokavice, ki zagotavljajo dober otip ter varno upravljanje sprožilca in morebitnih nastavljalnih pripomočkov. Pri delu pri nizkih temperaturah nosite topla oblačila, da vaše roke ostanejo tople in suhe.
- Izogibajte se neugodni telesni drži. Stojte na trdni podlagi in vedno ohranjajte ravnotežje. Orodje boste tako lahko bolje nadzirali v nepredvidenih situacijah.
- Preprečite nenamerno sprožitev. Pri prenašanju orodja ne držite prsta na sprožilcu. Ko orodja ne uporabljate in ko ga premikate iz enega v drug položaj, se s prsti ne približujete sprožilcu.

- Upoštevajte, da je orodje vaš delovni pripomoček.
- Z njim ne ravnajte neprimerno.
- Pred uporabo pnevmatske pištote odstranite morebitna orodja, ki se uporabljajo za vzdrževanje ali popravilo. Orodja, ki ostanejo na gibljivem delu pnevmatske pištote, lahko povzročijo telesne poškodbe.
- Z orodjem ravnajte previdno, saj se lahko ohladi, kar pa vpliva na oprijem in nadzor.
- Orodja nikoli ne uporabljajte ob prisotnosti vnetljivega prahu, plinov ali hlapov. Orodje lahko povzroči nastanek iskre in vžig plinov, kar lahko privede do požara in eksplozije samega orodja.
- Poskrbite, da bo delovno območje čisto in dobro osvetljeno. Nered ali neosvetljeno delovno območje lahko privede do nesreč.
- Orodja ne uporabljajte, če ni v brezhibnem stanju.
- Orodje pred uporabo preglejte in se prepričajte, da pravilno deluje. Preverite, ali so gibljivi deli morda neporavnani ali sprjeti in ali je morda prisoten kakršni koli drug pogoj, ki bi lahko vplival na delovanje. Če je prisoten kateri koli od zgoraj navedenih pogojev, orodja ne uporabljajte, saj lahko pride do nepravilnega delovanja.
- Ko orodje pustite v položaju mirovanja, uporabite kavelj na pasuškarunu (G) ali pa orodje položite na bok. Ne puščajte ga v položaju, v katerem je njegova konica (B) usmerjena proti uporabniku ali kateri koli drugi osebi v bližini.
- Orodje lahko uporabljajo samo tehnično usposobljeni delavci, ki so prebrali navodila za uporabo/varnostna navodila in jih razumeli.
- Med uporabo orodja se vam otroci in drugi navzoči ne smejo približevati. Zaradi odvračanja pozornosti lahko izgubite nadzor nad orodjem.
- Vedno predvidevajte, da so v orodju pritrdilni elementi. Malomarno ravnanje z orodjem lahko privede do nepredvidene izstrelitve pritrdilnih elementov in telesnih poškodb.
- Orodja ne usmerjajte proti sebi ali komur koli v svoji bližini, ne glede na to, ali so v orodju pritrdilni elementi. Pri nepredvideni sprožitvi se pritrdilni element izstrelijo in povzročijo telesno poškodbo.
- Ne pretirajte v uporabi orodja. Izberite ustrezno orodje za vaše področje uporabe, saj boste tako lahko z njim bolje in varneje opravili delo, za katerega je bilo zasnovano.
- Orodja ne sprožite, če ni čvrsto prislonjeno ob obdelovanec. Če orodje ni stiku z obdelovancem, lahko pride do odmika pritrdilnega elementa od ciljnega mesta.
- Z orodjem ne zabijajte materialov, ki so pretrdi ali premehki. Pritrdilni elementi se lahko od trdega materiala odbijejo in koga poškodujejo, mehki material pa lahko pritrdilni elementi z lahkoto predrejo in prosto odletijo.
- Pritrdilnih elementov ne zabijajte v že zabite pritrdilne elemente.
- Izjemno pazljivi bodite pri zabijanju pritrdilnih elementov v obstoječe stene ali druga nepregledna področja, da ne pride do stika s skritimi predmeti ali osebam na drugi strani (npr. žice, cevi, električni kabli).
- Ko pritrdilni element zabijete, se lahko orodje odbije (»povratni udarec«) in s tem odmakne od delovne površine. Za zmanjšanje tveganja telesnih poškodb vedno poskušajte obvladati povratni udarec na naslednje načine:
  - vedno ohranjajte nadzor nad orodjem in bodite pripravljeni na to, da nevtralizirate običajne ali nenadne premike, kot je povratni udarec;
  - pustite, da se pri povratnem udarcu orodje odmakne od delovne površine;
  - ne zadržujte povratnega udarca, tako da bo orodje potisnjeno nazaj ob delovno površino;
  - z obrazom in deli telesa se ne približujte orodju.
- Pri delu v bližini roba obdelovanca ali pod ostrim kotom bodite previdni, da v kar največji meri omejite krušenje, cepitev, drobljenje ali prosto leteče oz. odbite zabjalne elemente, ki lahko povzročijo telesne poškodbe.
- Tega orodja ne uporabljajte za pritrjevanje električnih kablov. Orodje ni zasnovano za namestitev električnih kablov in lahko poškoduje izolirno oblogo električnih kablov ter tako povzroči nevarnost električnega udara ali požara. Poleg tega orodje ni zaščiteno pred stikom z električno energijo.
- Orodja ne uporabljajte za izvajanje delovnih nalog, za katere ni predvideno. Predvsem ga ne uporabljajte v funkciji kladiva. Udarci povečajo nevarnost zloma ohišja orodja in nenamerne izstrelitve pritrdilnih elementov.
- Orodja ne uporabljajte, če varnostne opozorilne nalepke manjkajo ali če so poškodovane.
- Upravljalnih elementov orodja ne odstranjujte, spreminjaite ali kako drugače onemogočajte. Orodja

ne uporabljajte, če je kateri koli del upravljalnih elementov orodja onemogočen, odklopjen, spremenjen ali če ne deluje pravilno.

- Orodja ne smete spremnijati, razen na podlagi navodil v priročniku ali pisne odobritve podjetja Kyocera Unimerco Fastening. Če tega ne upoštevate, lahko pride do nevarnih situacij ali telesnih poškodb.



- Z rokami in telesom se ne približujte področju za izstrelitev pritrilnih elementov (B) na orodju.
- Uporabljajte samo pritrilne elemente, navedene v tehničnih specifikacijah, ki ste jih ob dobavi prejeli skupaj s tem priročnikom.
- Pri ravnanju s pritrilnimi elementi bodite previdni, saj imajo ostre robove in ostre konice.
- Uporabljajte samo dodatke, ki jih je izdelal ali priporočil proizvajalec zadevnega orodja, ali dodatke, ki imajo enake zmogljivosti kot dodatki, ki jih je priporočilo podjetje Kyocera Unimerco Fastening.
- Pritrilne elemente vstavite šele po priključitvi kompresorja, da ne pride do njihove nepredvidene izstrelitve.
- Pri odstranjevanju zagozdenega pritrilnega elementa bodite previdni. Mehanizem je morda stisnjен in pritrilni element se lahko med poskusom odpravljanja zagozdenega stanja silovito izstrelji.
- Stisnjeni zrak odstavite v naslednjih primerih:
  - orodje ni v uporabi;
  - izvajanje kakršnih koli vzdrževalnih del ali popravil;
  - odpravljanje zagozditve;
  - dviganje, spuščanje ali druga premestitev orodja na novo lokacijo;
  - orodje je zunaj nadzora ali kontrole uporabnika;
  - odstranjevanje pritrilnih elementov iz magazina.
- Stisnjeni zrak lahko povzroči hude telesne poškodbe.
- Ko orodja ne uporabljate, obvezno zaprite dovod zraka in odklope orodje z dovoda zraka.
- Stisnjenega zraka nikoli ne usmerjajte v sebe ali katero koli drugo osebo.
- Obvezno uporabite ustrezni zračni čep orodja (H) za cevno spojko. Kadar je spojni zglob odklopjen, je treba orodje tlačno razbremeniti.
- Pri uporabo orodja ne smete preseči največjega dopustnega delovnega tlaka  $P_{max}$ .

- Otroci se s tem orodjem ne smejo igrati. Otroci ne smejo izvajati čiščenja ali uporabniškega vzdrževanja orodja.
  - Opletanje gibkih cevi lahko povzroči hude telesne poškodbe. Vedno preverite, ali so gibke cevi oz. priključki morda poškodovani ali zrahljeni.
  - Optimalni dovod zraka dosežete z visokotlačno zračno cevjo.
  - Orodja pri prenašanju ali vlečenju nikoli ne držite za cev.
  - Pri vzdrževanju orodja bodite previdni. Če je orodje poškodovano, ga pred uporabo dajte popraviti. Za podrobne informacije o pravilnem vzdrževanju orodja glejte navodila za vzdrževanje.
  - Orodje ohranjajte v čistem stanju tako, da po delu z njega obrišete mast in/ali olje. Za čiščenje orodja ne uporabljajte nobenih čistilnih sredstev na osnovi topil. Topilo lahko povzroči propadanje gumijastih in/ali plastičnih sestavnih delov orodja. Če je ročaj in ohisi orodja mastno, vam lahko orodje po nesreči pade iz rok in povzroči telesne poškodbe osebe v bližini.
  - Servis orodja naj opravi usposobljen serviser, ki lahko uporabi samo dele, ki jih dobavlja in priporoča podjetje Kyocera Unimerco Fastening. S tem se zagotovi ohranjanje varnega delovanja orodja.
  - Da ublažite hrup in tresljaje ter v čim večji meri zmanjšate obrabo, lahko za orodje uporabljate samo silo stisnjenega zraka pri najnižjem tlaku, potrebnem za izvajanje delovne naloge.
  - Uporabljajte samo maziva, ki jih priporoča podjetje Kyocera Unimerco Fastening/vaš najblžji prodajalec orodij TJEP.
  - Uporabljajte samo stisnjeni zrak. Uporaba kisika ali vnetljivih plinov za delovanje orodja povzroči nevarnost požara in eksplozije.
- ### Predvidljive nevarnosti
- Informacije za izvedbo ocene tveganja teh nevarnosti in uvedbo ustreznih kontrol so bistvenega pomena.
  - Med delovanjem se lahko sproščajo delci obdelovanca in pritrilnega/zbirnega sistema.
  - Pri daljši uporabi orodja lahko uporabnik čuti neugodje v rokah, ramenih, vratu ali drugih delih telesa.
  - Izpostavljenost tresljajem lahko povzroči onesposabljajoče poškodbe živcev ter slabo prekravavitev dlani in rok.

- Če se pri uporabniku pojavijo simptomi, kot je vztrajno ali ponavljajoče se neugodje, bolečina, kljuvajoč ali boleč občutek, mravljinjenje, odrevenelost, pekoč občutek ali togost, so to opozorilni znaki, ki se jih ne sme prezreti. Uporabnik se mora o celotnem obsegu dejavnosti posvetovati z usposobljenim zdravstvenim strokovnjakom.
- Pri uporabi orodja mora uporabnik imeti primereno, kljub temu pa ergonomsko držo. Stojte na trdni podlagi in se izogibajte prisilnim držam ter izgubi ravnotežja.
- Oprijem pri držanju orodja naj bo rahel, toda varen, saj je pri večji sili prijema praviloma tveganje zaradi tresljajev večje.
- Obstajajo lahko preostala tveganja, povezana s ponavljajočimi se delovnimi nevarnostmi, kot je trajanje uporabe v zvezi z delovnimi položaji in silami. Priporočljivo je, da se seznanite s standardoma EN 1005-3 in EN 1005-4, ki vsebujejo te informacije.
- Zdrsi, zdrsljaji in padci so glavni vzroki poškodb na delovnem mestu. Pri uporabi orodja boste pozorni na spolzke površine.
- V neznanih okoljih boste še posebej previdni. Obstajajo lahko skrite nevarnosti, kot so električni vodniki ali drugi komunalni vodi.
- Če orodje uporabljate v območju, kjer je statični prah, lahko pride do širjenja prahu in nevarnosti. Če je mogoče, obrnite izpuh (E) proč od takih področij.
- Povzročene nevarnosti v zvezi s prahom je treba prednostno obvladovati na mestu njihovega nastanka.

## Navodila za uporabo

### Priklučitev kompresorja

- Spojko na zračni cevi povežite z zračnim čepom orodja (H).

### Vlaganje in odstranjevanje pritrdilnega elementa

- Najprej priključite kompresor, šele nato vložite pritrdilne elemente. Če pritrdilne elemente vložite pred priključitvijo kompresorja, lahko pride do njihove nenamerne izstrelitve.
- Pri vlaganju pritrdilnega elementa šobo usmerite vstran od oseb, s prstom pa se ne približujte sprožilcu.
- Vlaganje pritrdilnih elementov v orodje s »2-stopenjskim« magazinom:
  - Trak za pritrdilne elemente potisnite v magazin (I), tako da je pomaknjen mimo prislona za pritrdilne elemente (C).

- Povlecite potiskalo (D) tako, da se pomakne za prislon (C).

- Previdno spustite potiskalo (D), da se zaskoči s trakom za pritrdilne elemente, nato pa ga vstavite v konico.

### Odstranjevanje pritrdilnih elementov iz orodja s »2-stopenjskim« magazinom:

- Pritisnite vzdvod za sprostitev na potiskalu (D), nato pa orodje nagnite in potisnite trak za pritrdilne elemente na zadnji konec magazina.
- Pritisnite prislon za pritrdilne elemente (C) in izvlecite trak.

### Vlaganje pritrdilnih elementov v orodje s »3-stopenjskim« magazinom:


- Potiskalo (D) povlecite nazaj, da se zaskoči na magazin v zadnjem položaju.
- Trak za pritrdilne elemente potisnite v magazin (I).
- Previdno spustite potiskalo (D), da pritrdilne elemente potisnete v šobo.

### Odstranjevanje pritrdilnih elementov iz orodja s »3-stopenjskim« magazinom:

- Potiskalo (D) povlecite v zadnji položaj za zaskočenje.
- Pritrdilne elemente izvlecite iz magazina (I).

## Nastavitev globine zabijanja

- Orodje je lahko opremljeno z elementom za nastavitev globine zabijanja (A). Pred začetkom dela preizkusite globino zabijanja na odpadnem kosu materiala.
- Za nastavitev globine zabijanja obrnite predviden gumb (A) ali uporabite imbusni ključ.
- Ponavljajte zgoraj navedeni postopek, dokler ne določite želene nastavitev globine zabijanja.

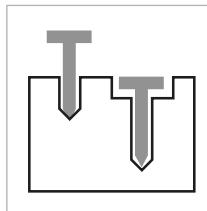

## Uporaba orodja

- Orodje je lahko opremljeno z enim od spodaj navedenih sprožilcev (F):

### Sprožilec za posamezne zaporedne sprožitve

- Orodje za pritrdilne elemente sprožite tako, da varovalo potisnete ob obdelovanec, nato pa pritisnete sprožilec.

- Če želite pritrdilno orodje ponovno sprožiti, morate pred ponovitvijo zgoraj navedenega postopka popolnoma sprostiti varovalo in spustiti sprožilec.



### Kontaktna sprožitev

- Aktivirajte sprožilec, nato pa z varovalom sunite ob obdelovanec in pritrilni element se bo izstrelil.

- Če želite pritrilno orodje ponovno sprožiti, morate pred ponovitvijo zgoraj navedenega postopka popolnoma sprostiti varovalo.



### Preklopni sprožilec

- Orodje je lahko opremljeno s preklopnim sprožilcem. Ta omogoča preklop med načinom posameznih zaporednih sprožitev in načinom kontaktnne sprožitve. Glede na model orodja lahko storite tako, da:

  - potisnete gumb stikala nazaj ali naprej;
  - potisnete gumb stikala navzven in ga obrnete;
  - potisnete črn zatič gumba stikala navznoter in prestavite os stikala.

## Odstranjevanje zagozdenega pritrilnega elementa

- Pred izvajanjem kakršnih koli ukrepov v primeru zagozdenega pritrilnega orodja najprej prekinite dovod zraka. Orodje usmerite proč od sebe in drugih oseb.
- Sprostite potiskalo, da ne bo pritisalo na trak za pritrilne elemente.
- Uporabite ustrezen orodje, npr. izvijač Phillips št. 2, ki ga vstavite v kanal za zabijanje.
- S kladirom rahlo udarite po izvijaču, da ploščati nastavek izvijača potisnete nazaj in sprostite zagoden element.
- Zagoden pritrilni element odstranite z dolgimi ploščatimi kleščami ali podobnimi orodjem. Pritrilnega elementa ne odstranjujte z roko.
- Če vam zagozdenega pritrilnega elementa ne uspe odstraniti na zgoraj opisan način, se obrnite na prodajalca orodij TJEP.



tega lahko popravila orodja izvaja samo pooblaščeno servisno osebje TJEP ali distributerji TJEP, ki morajo uporabljati dele in dodatke, ki jih dobavlja ali priporoča podjetje Kyocera Unimerco Fastening.

- Orodje vedno vzdržujte v čistem stanju. S suho, čisto krpo obrišite mast ali olje, da vam orodje po nesreči ne pada na tla.
- Vsaj dvakrat na dan (odvisno od pogostosti uporabe) nanesite mazalno mast TJEP v zračni čep (H) na orodu.
- Za čiščenje orodja ne uporabljajte nobenih čistilnih sredstev na podlagi topil, saj nekatera topila poškodujejo ali oslabijo sestavne dele orodja.
- Poskrbite, da bodo vsi vijaki in matice zategnjeni in nepoškodovani. Razrahljani vijaki lahko privedejo do nevarnih situacij in povzročijo hude telesne poškodbe ali zlom sestavnih delov.
- Priporočljivo je, da na kompresorju uporabljate filter in regulator.
- Vsak dan iz rezervoarjev kompresorjev odstranite vodo.
- Če obstaja kakršen koli dvom, orodja NIKAKOR ne uporabite.

## Hladno vreme

- Če orodje uporabljate pri temperaturah blizu ledišča ali pod njim, lahko vlaga v zračni cevi zmrzne in prepreči njegovo delovanje.
- Iz magazina odstranite vse pritrilne elemente.
- Priključite kompresor in sprožite orodje brez pritrilnih elementov, saj se s počasnim delovanjem običajno segrejejo njegovi gibljivi deli.

## Shranjevanje

- Če orodja dalj časa ne uporabljate, na dele iz jekla nanesite tanko plast maziva, da preprečite rjavenje. Orodja ne shranujte v hladnem okolju. Kadar orodja ne uporabljate, ga shranite na toplotno in suho mesto. Shranujte zunaj dosega otrok.

## Odstranjevanje

- Odstranjevanje orodja je treba izvesti v skladu z navodili lokalnih organov.

## Navodila za vzdrževanje

### Splošno vzdrževanje

- Za zagotovitev ohranjanja orodja v varnem delovnem stanju sta odgovorna delodajalec in uporabnik. Poleg

## Odpravljanje težav

Stanje	Ukrep
Orodje deluje normalno, vendar pritrdilnih elementov ne zabija do poravnane položaja.	<ul style="list-style-type: none"><li>Globino zabijanja nastavite na najgloblji položaj.</li><li>V čim večji meri povečajte zračni tlak (največji doposten tlak je naveden na orodju).</li><li>Obdelovanec je pretrd za izbrano dolžino pritrdilnih elementov.</li></ul>
Pri običajni hitrosti orodje pritrdilne elemente zabija do poravnane položaja, pri povečanju hitrosti pa ne.	<ul style="list-style-type: none"><li>V čim večji meri povečajte zračni tlak (največji doposten tlak je naveden na orodju).</li><li>Uporabite cev za dovod zraka z večjim notranjim premerom.</li><li>Uporabite krašjo cev za dovod zraka.</li><li>Uporabljati začnite kompresor z večjim dovodom zraka.</li></ul>
Globina zabijanja pritrdilnih elementov v obdelovanec je prevelika.	<ul style="list-style-type: none"><li>Šobo premaknite navzdol, da zmanjšate globino zabijanja.</li><li>Zmanjšajte zračni tlak.</li></ul>
Uhajanje zraka iz orodja	<ul style="list-style-type: none"><li>Razrahljeni vijaki konice<ul style="list-style-type: none"><li>Zategnjite vijke in ponovno preverite tesnjenje</li></ul></li><li>Razrahljeni vijaki pokrovčka<ul style="list-style-type: none"><li>Zategnjite vijke in ponovno preverite tesnjenje</li></ul></li><li>Poškodovano tesnilo oz. tesnilko<ul style="list-style-type: none"><li>Zamenjajte tesnilo oz. tesnilko</li></ul></li></ul>
Pri sproženju orodja se ne izstrelijo pritrdilni elementi	<ul style="list-style-type: none"><li>Umazanija v konici (B)<ul style="list-style-type: none"><li>Očistite konico</li></ul></li><li>Umazan/prazen magazin (I)<ul style="list-style-type: none"><li>Očistite magazin</li></ul></li><li>Omejen/nezadosten pretok zraka<ul style="list-style-type: none"><li>Preglejte cev in kompresor</li></ul></li><li>Nezadostno mazanje<ul style="list-style-type: none"><li>Uporabite mazalno mast TJEP</li></ul></li><li>Pritrdilni elementi so prekratki ali neustrezne velikosti za uporabljeni orodje<ul style="list-style-type: none"><li>Uporabite samo priporočene pritrdilne elemente TJEP</li></ul></li><li>Zviti pritrdilni elementi<ul style="list-style-type: none"><li>Ne uporabljajte jih</li></ul></li></ul>
Ni podajanja pritrdilnih elementov	<ul style="list-style-type: none"><li>Nizek zračni tlak<ul style="list-style-type: none"><li>Preglejte cev in kompresor</li></ul></li><li>Nezadostno mazanje (H)<ul style="list-style-type: none"><li>Uporabite mazalno mast TJEP</li></ul></li></ul>
Premajhna moč	<ul style="list-style-type: none"><li>Potiskalo (D) je bilo sproščeno pregrobo, zato je prišlo do poškodb materiala za razvrščanje pritrdilnih elementov.<ul style="list-style-type: none"><li>Potiskalo vedno sprostite previdno.</li></ul></li><li>Napačna velikost pritrdilnih elementov ali moker papir za razvrščanje pritrdilnih elementov<ul style="list-style-type: none"><li>Uporabljajte samo pritrdilne elemente TJEP in poskrbite, da žebli ostanejo suhi</li></ul></li><li>Zviti pritrdilni elementi<ul style="list-style-type: none"><li>Ne uporabljajte jih</li></ul></li><li>Razrahljan magazin, vijaki konice<ul style="list-style-type: none"><li>Zategnjite vse vijke in ponovno preverite</li></ul></li><li>Obdelovanec je pretrd za izbrane pritrdilne elemente</li></ul>
Zagozditev pritrdilnih elementov v orodju	<p>Če pride do napake, ki ni zgoraj navedena, prenehajte uporabo orodja in se za servis obrnite na svojega najbližjega prodajalca.</p>

# KLINCOVÁČKY TJEP HP

## BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A NÁVOD NA POUŽÍVANIE ÚDRŽBA A RIEŠENIE PROBLÉMOV

### Obsah


Referenčné body .....	156
Vysvetlenie symbolov .....	157
Všeobecné výstrahy .....	157
Predvídateľné nebezpečenstvá .....	159
Návod na používanie .....	160
Pripojenie kompresora .....	160
Vloženie a vybratie spojovacieho prvku .....	160
Nastavenie hĺbky nastreľovania .....	160
Prevádzka nástroja .....	160
Odstránenie zaseknutého spojovacieho prvku .....	161
Návod na údržbu .....	161
Studené počasie .....	161
Skladovanie .....	161
Likvidácia .....	161
Riešenie problémov .....	162



**NESPRÁVNE A RISKANTNÉ POUŽÍVANIE NÁSTROJA POVEDIE K ÚMRTIU ALEBO VÁZNEMU PORANENIU. JE VEĽMI DÔLEŽITÉ, ABY SI OSOBA, KTORÁ BUDE POUŽÍVAŤ NÁSTROJ, PREČÍTALA TENTO NÁVOD A POROZUMEĽA MU EŠTE PRED POUŽÍVANÍM NÁSTROJA. UCHOVAJTE TENTO NÁVOD K DISPOZÍCII AJPRE ĎALŠIE OSOBY, ABY SI HO MOHLI PREČÍTAŤ PRED POUŽÍVANÍM NÁSTROJA.**

Tento návod si starostlivo uschovajte pre prípad potreby v budúcnosti.

### Referenčné body

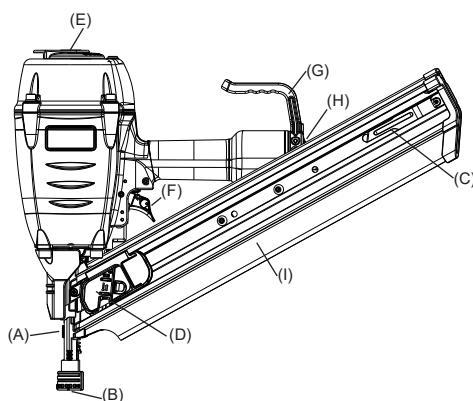

# Vysvetlenie symbolov

Symboly v návode	
	Prečítajte si štítky na nástroji a návod a porozumejte im. Nedodržanie výstrah môže mať za následok vážne zranenie.
	Operátori a iné osoby v pracovnej oblasti musia používať ochranu zraku odolnú proti nárazu s bočnými štítmi.
	Operátori a iné osoby v pracovnej oblasti musia používať ochranu sluchu.
	Odporúča sa, aby operátori a iné osoby nachádzajúce sa v pracovnej oblasti nosili na pracovisku prílbu s označením CE.
	Pred použitím si prečítajte všetky bezpečnostné výstrahy a všetky pokyny.
	Pri vystreľovaní spojovacích prvkov buďte opatrní.

Symboly na nástroji	
	Tento nástroj má schválenie CE podľa platných noriem.
	Prečítajte si štítky na nástroji a návod a porozumejte im. Nedodržanie výstrah môže mať za následok vážne zranenie.
	Operátori a iné osoby v pracovnej oblasti musia používať ochranu zraku odolnú proti nárazu s bočnými štítmi.
	Operátori a iné osoby v pracovnej oblasti musia používať ochranu sluchu.
P.MAX X BAR (XXX PSI)	Maximálny prevádzkový tlak
	Nástroj je vybavený spúštačom nárazového vystreľovania alebo prepínacou spúšťou. Pri používaní budte opatrni. Nástroje v režime rázového vystreľovania by sa mali používať iba vo výrobnych aplikáciách

## ! Všeobecné výstrahy

### Všeobecné bezpečnostné výstrahy

-  **VÝSTRAHA:** Prečítajte si všetky bezpečnostné výstrahy a všetky pokyny. Nedodržanie výstrah a pokynov môže viesť k zásahu elektrickým prúdom, požiaru, vážnemu zraneniu alebo smrti.
- Nástroj a príslušenstvo používajte v súlade s týmito pokynmi so zohľadnením pracovných podmienok a práce, ktorá sa má vykonať. Používanie nástroja na iné ako určené účely môže viesť k nebezpečným situáciám.
- Ked' pracujete s nástrojom, buďte ostražité, sledujte, čo robíte, a riadte sa zdravým rozumom. Nepoužívajte nástroj, keď ste unavení alebo pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Chvíľková nepozornosť pri používaní nástroja môže viesť k vážnemu zraneniu alebo materiállym škodám.
- Operátor musí posúdiť riziká pre iné osoby.
-  Pri manipulácii, používaní a údržbe nástroja používajte ochranu zraku s označením CE s prednou a bočnou ochranou pred letiacimi predmetmi.
-  Na pracovisku alebo v jeho blízkosti si chráňte sluch používaním ochrany sluchu s označením CE. Nechránené vystavenie vysokým hladinám hluku môže spôsobiť trvalú stratu sluchu a iné problémy, napríklad tinnitus (zvonenie, bzučanie, písanie alebo hučanie v ušiach). Primerané opatrenia na zníženie

rizika môžu zahŕňať napríklad tlmiace materiály na zabránenie „zvonieniu“ obrobkov.



- Na pracovisku sa odporúča používať ochranu hlavy s označením CE.
- Je povinnosťou zamestnávateľa presadzovať, aby používateľ nástrojov a všetky ostatné osoby nabíziku na pracovisku používali osobné ochranné prostriedky ako ochranné okuliare, protiprachovú masku, protishmykovú bezpečnostnú obuv, prílbu a/alebo chrániče sluchu.
- K práci sa príslušne oblečte. Nenoste volný odev ani bižutériu. Vlasy, šaty a rukavice udržujte v dostatočnej vzdialnosti od pohybujúcich sa časťí. Používajte len rukavice s dostatočnou citlivosťou na bezpečné ovládanie spúšťe a prípadných nastavovacích zariadení. Pri práci v chladnom prostredí poste teplé oblečenie a udržujte ruky teplé a suché.
- Pri práci sa nepreťažujte. Vždy stojte správnym spôsobom a udržiavajte rovnováhu. Umožňuje to lepšie ovládanie nástroja v nepredvídateľných situáciách.
- Dávajte si pozor na neúmyselné vystrelenie. Nástroj neprenášajte s prstom na spúšť. Ked' nástroj nepoužívate a pri prechode z jednej pracovnej polohy do druhej udržiavajte prsty mimo spúšťe.
- Nástroj považujte za pracovný nástroj.
- S nástrojom sa nebláznite.

- Pred použitím vzduchovej pištole odstráňte všetky nástroje používané na údržbu alebo opravu. Nástroje ponechané pripojené k pohyblivej časti vzduchovej pištole môžu spôsobiť zranenie.
- S nástrojom manipulujte opatrné, pretože sa môže veľmi ochladiť, čo môže mať vplyv na uchopenie a ovládanie.
- Nástroj nikdy nepoužívajte v prítomnosti horľavého prachu, plynov alebo výparov. Nástroj môže spôsobiť isku, ktorá by mohla zapaliť plyny spôsobujúce požiar, s následným výbuchom nástroja.
- Pracovisko udržujte čisté a dobre osvetlené. Znečistené alebo tmavé miesta sú náchylniejsie na výskyt nehôd.
- Nástroj nepoužívajte, ak nie je v dobrom prevádzkyschopnom stave.
- Nástroj pred používaním skontrolujte, či je v dobrom prevádzkovom stave. Skontrolujte nesprávne zarovnanie, zaseknutie pohyblivých súčastí a iné podmienky, ktoré môžu mať vplyv na používanie nástroja. V prípade ktorékoľvek z uvedených situácií nástroj nepoužívajte, pretože môže dôjsť k poruche.
- Keď nástroj nepoužívate, použite opaskový alebo trámový hák (G) alebo ho položte na bočnú stranu. Nenechávajte ju položenú tak, aby predná časť (B) smerovala k operátorovi alebo inej osobe.
- Nástroj môžu používať len technicky kvalifikované osoby, ktoré si prečítali a pochopili prevádzkové a bezpečnostné pokyny.
- Pri používaní nástroja udržujte deti a ostatné osoby v dostatočnej vzdialosti. Rozptyľovanie môže spôsobiť stratu kontroly.
- Vždy predpokladajte, že nástroj obsahuje spojovací prvk. Neopatrné zaobchádzanie s nástrojom môže viest' k nečakanému vystrelaniu spojovacích prvkov a zraneniu.
- Nemierite nástrojom na seba ani na kohokoľvek nablízku bez ohľadu na to, či obsahuje spojovacie prvky. Neočakávané spustenie vystrelí spojovacie prvky a spôsobí zranenie.
- Nástroj nepreťažujte. Používajte správny nástroj podľa aktuálnej potreby, pretože správny nástroj vykoná prácu lepšie a bezpečnejšie rýchlosťou, na ktorú bol navrhnutý.
- Nespušťajte nástroj, ak nie je pevne opretý o obrobok. Ak sa nedotýka obrobku, spojovaci prvok sa môže vychýliť od cieľa.
- Nepoužívajte nástroj na materiály, ktoré sú príliš tvrdé alebo príliš mäkké. Tvrď materiál môže odraziť spojovacie prvky a zraniť ľudí a cez mäkký materiál môžu spojovacie prvky preletieť.
- Nestrieľajte spojovacie prvky do iných spojovacích prvkov.
- Pri strieľaní spojovacích prvkov do existujúcich stien alebo iných uzavretých priestorov postupujte mimoriadne opatrné, aby nedošlo ku kontaktu so skrytými objektmi alebo osobami na druhej strane (ako sú napr. drôty, rúry, elektrické káble).
- Po vystrelení spojovacieho prvku sa nástroj môže odraziť („spätný ráz“), čo spôsobí, že odskočí od pracovného povrchu. Znižujte riziko zranenia správnym zvládaním spätného rázu:
  - nástroj majte neustále pod kontrolou a budťe pripravení reagovať na bežné alebo náhle pohyby, ako je napríklad spätný ráz,
  - nechajte nástroj, aby pri spätnom ráze odskočil od pracovného povrchu,
  - nebráňte spätnému rázu, aby sa nástroj znova neoprel o pracovný povrch,
  - nepribližujte tvári a ani iné časti tela k nástroju.
- Pri práci v blízkosti okraja obrobku alebo pod strmými uhlami si dávajte pozor, aby sa minimalizovalo zlomenie, delenie, štiepenie, voľné odletovanie alebo odrážanie spojovacích prvkov, ktoré môžu spôsobiť zranenie.
- Tento nástroj nepoužívajte na upevňovanie elektrických káblov. Nie je navrhnutý na inštaláciu elektrických káblov, pretože môže poškodiť ich izoláciu a spôsobiť nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru. Nástroj okrem toho nie je izolovaný tak, aby mohol prichádzať do kontaktu s elektrinou.
- Nástroj nepoužívajte na vykonávanie iných činností okrem tých, na ktoré je určený. Predovšetkým ho nepoužívajte ako kladivo. Nárazy na nástroj zvýšia riziko poškodenia nástroja a náhodného vystrelenia spojovacích prvkov.
- Nepoužívajte nástroj, ak výstražné štítky chýbajú alebo sú poškodené.
- Neodstraňujte ovládacie prvky, nezasahujte do nich ani ich inak neznefunkčňujte. Nepoužívajte nástroj, ak niektoré ovládacie prvky sú znefunkčnené, odpojené, pozmenené alebo nefungujú správne.
- Nástroj sa nemá upravovať, pokial to nie je uvedené v návode alebo písomne povolené spoločnosťou Kyocera Unimerco Fastening. Nedodržanie tejto podmienky môže viest' k nebezpečným situáciám alebo zraneniam.
- Udržujte ruky a telo mimo oblasti vystreľovania spojovacích prvkov (B) nástroja.



• Udržujte ruky a telo mimo oblasti vystreľovania spojovacích prvkov (B) nástroja.

- Používajte len spojovacie prvky určené v technických špecifikáciách dodaných s týmto návodom.
- Budťe opatrní pri manipulácii so spojovacími prvkami, môžu mať ostré hrany a ostré hroty.
- Používajte len príslušenstvo vyrábané alebo odporúčané výrobcom nástroja alebo príslušenstvo s rovnakými výkonomými charakteristikami ako príslušenstvo odporúčané spoločnosťou Kyocera Unimerco Fastening.
- Spojovacie prvky vkladajte po pripojení kompresora, aby sa zabránilo neočakávanému vystrelovaniu spojovacích prvkov.
- Pri odstraňovaní zaseknutého spojovacieho prvku postupujte opatrnne. Mechanizmus môže byť pod tlakom a pri pokuse o uvoľnenie zaseknutia môže dôjsť k vystrelenu spojovacieho prvku.
- Odpojte stlačený vzduch,
  - keď sa nástroj nepoužíva,
  - pri vykonávaní akejkoľvek údržby alebo opravy,
  - pri odstraňovaní zaseknutia,
  - pri zdvíhaní, spúštaní alebo inom premiestňovaní nástroja na nové miesto,
  - keď nástroj nie je pod dohľadom alebo kontrolou operátora,
  - pri vyberaní spojovacích prvkov zo zásobníka.
- Stlačený vzduch môže spôsobiť vážne zranenie.
- Vždy keď nástroj nepoužívate, vypnite prívod vzduchu a odpojte nástroj od prívodu vzduchu.
- Nikdy nesmerujte stlačený vzduch na seba ani na kohokoľvek iného.
- Na pripojenie hadice vždy používajte správnu vzduchovú zástrčku nástroja (H). Po rozpojení spoja sa musí z nástroja odstrániť tlak.
- Pri použití nástroja neprekračujte maximálny prevádzkový tlak  $P_{max}$ .
- Deti sa nesmú hrať s nástrojom. Deti nesmú vykonávať čistenie a údržbu.
- Prudké pohyby hadíc môžu spôsobiť vážne zranenie. Vždy skontrolujte, či nie sú poškodené alebo uvoľnené hadice alebo armatúry.
- Optimálna dodávka vzduchu sa dosiahne pri použití pomocou vysokotlakovej vzduchovej hadice.
- Nástroj nikdy neprenášajte ani neťahajte za hadicu.
- S nástrojom zaobchádzajte opatrne. V prípade poškodenia ho používajte až po oprave. Podrobnejšie informácie o správnej údržbe nástroja sa nachádzajú v návode na údržbu.
- Nástroj uchovávajte v čistom stave, po práci utrite vazelinu a/alebo olej. Na čistenie nástroja nepoužívajte žiadne čistiaci prostriedok na báze rozpúšťadla. Rozpúšťadlo by mohlo poškodiť gumové alebo plastové komponenty nástroja. Mastná rukoväť a telo nástroja môžu spôsobiť náhodné spadnutie nástroja a zranie osoby nablízku.
- Údržbu nástroja smie vykonávať len kvalifikovaná osoba len pomocou dielov dodávaných alebo odporúčaných spoločnosťou Kyocera Unimerco Fastening. Tým sa zaručí zachovanie bezpečnosti nástroja.
- Do nástroja sa musí privádzať iba stlačený vzduch s najnižším tlakom, ktorý je potrebný na vykonanie práce, aby sa znížil hluk a vibrácie a minimalizovalo sa opotrebovanie.
- Používajte len mazivá odporúčané spoločnosťou Kyocera Unimerco Fastening alebo miestnym predajcom produktov TJEP.
- Používajte iba stlačený vzduch. Pri použíti kyslíka alebo horľavých plynov môže nástroj predstavovať riziko vzniku požiaru a výbuchu.

## **Predvídateľné nebezpečenstvá**

- Informácie na vykonanie posúdenia rizík týchto nebezpečenstiev a príjatie opatrení na ich kontrolu je veľmi dôležité.
- Počas prevádzky sa z obrobku a spojovacích prvkov/zväzovacieho systému môžu uvoľňovať drobné úlomky.
- Pri dlhodobom používaní nástroja môže mať operátor nepríjemné pocity v pažiach, ramenách, krku alebo iných častiach tela.
- Vystavenie vibráciám môže spôsobiť znefunkčňujúce poškodenie nervov a prívodu krvi do rúk a paží.
- Ak operátor pocíľuje príznaky, ako napríklad pretrvávajúce alebo opakované nepohodlie, bolesti, búsenie srdca, bolesti, brnenie, necitivosť, pálenie alebo stuhnutosť, neignorujte tieto varovné signály. Operátor sa v takom prípade musí obrátiť na kvalifikovaný zdravotnícky personál.
- Pri používaní nástroja je dôležité byť vo vhodnej a ergonomickej polohe. Udržujte bezpečný postoj a vyhýbajte sa nepríjemnému alebo nevyváženému držaniu tela.

- Nástroj držte ľahko, ale pevne, pretože riziko vyplývajúce z vibrácií je všeobecne väčšie v prípade silnejšieho úchopu.
- Môžu existovať zvyškové riziká týkajúce sa nebezpečenstiev opakujúcej sa činnosti, ako je napríklad trvanie používania vzhľadom na pracovné polohy a sily. Odporuča sa pozrieť si takéto informácie v normách EN 1005-3 a EN 1005-4.
- Pošmyknutia, zakopnutia a pády sú hlavnými príčinami pracovných úrazov. Pri používaní nástroja dávajte pozor na klzák povrchy.
- V neznámom prostredí postupujte obzvlášť opatrnne. Môžu existovať skryté nebezpečenstvá, napríklad elektrické vedenie alebo iné inžinierske siete.
- Ak sa nástroj používa v oblasti so statickým prachom, môže vísť tento prach a spôsobiť nebezpečenstvo. Ak je to možné, výfuk (E) nasmerujte mimo týchto oblastí.
- Ak sa tvorí prach, prioritou je kontrolovať ich v mieste emisií.

## Návod na používanie

### Pripojenie kompresora

- Pripojte spojku na vzduchovej hadici k vzduchovej zástrčke nástroja (H).

### Vloženie a vybratie spojovacieho prvku

- Pred vložením spojovacích prvkov pripojte kompresor. Ak vložíte spojovacie prvky pred pripojením kompresora, môže dôjsť k náhodnému vystreleniu spojovacích prvkov. Pri vkladaní spojovacích prvkov nemierne na žiadne osoby a nemajte prst na spúšti.
- Upevňovacie prvky vkladajte do nástroja s „2-stupňovým“ zásobníkom:
  - Zasuňte páš spojovacích prvkov do zásobníka (I), až kým páš spojovacích prvkov neprejde cez uzáver spojovacích prvkov (C).
  - Potiahnite posúvač (D), až kým nebude za uzáverom (C).
  - Jemne uvoľnite posúvač (D), aby sa páš spojovacích prvkov zapadol a zasunul sa do prednej časti.


- Upevňovacie prvky vyberajte z nástroja s „2-stupňovým“ zásobníkom:
  - Sťačte uvoľňovaciú páčku na posúvači (D) a nakloňte nástroj tak, aby sa páš spojovacích prvkov posunul do zadného konca zásobníka.
  - Uzáver spojovacích prvkov (C) a vysuňte páš.

- Upevňovacie prvky vkladajte do nástroja s „3-stupňovým“ zásobníkom:
  - Potiahnite posúvač (D) dozadu, kým sa nezaistí v zásobníku v zadnej polohe
  - Nasuňte páš spojovacích prvkov posunul do zásobníka (I).
  - Jemne uvoľnite posúvač (D), aby sa spojovacie prvky zatlačili do dýzy

- Upevňovacie prvky vyberajte z nástroja s „3-stupňovým“ zásobníkom:
  - Potiahnite posúvač (D) do zadnej zaistenej polohy.
  - Vysuňte spojovacie prvky zo zásobníka (I).

### Nastavenie híbky nastreľovania

- Nástroj obsahuje možnosť nastavenia híbky nastreľovania (A). Pred začatím práce si vyskúšajte híbkou nastreľovania na nepotrebnom kuse.
- Otáčaním kolieska (A) alebo pomocou šest'hranného kľúča upravte híbkou nastreľovania.
- Opakujte uvedený postup, kým nedosiahnete požadovanú híbkou nastreľovania.

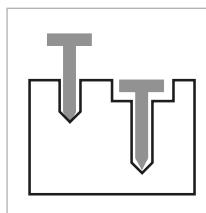

### Prevádzka nástroja

- Nástroj môže byť vybavený jednou z nižšie uvedených spúšť (F):
  - Na spustenie spojovacieho nástroja pritlačte bezpečnostnú konzolu o obrobok a stlačte spúšť.
  - Na ďalšie spustenie spojovacieho nástroja je potrebné úplne uvoľniť bezpečnostnú konzolu a spúšť a potom zopakovať vyššie uvedený postup.



### Nárazové vystreľovanie

- Aktivujte spúšť, narazte bezpečnostnou konzolou na obrobok a zariadenie vystrelí.
- Na ďalšie spustenie spojovacieho nástroja je potrebné úplne uvoľniť bezpečnostnú konzolu a potom zopakovať vyššie uvedený postup.



### Prepínacia spúšť


- Nástroj môže byť vybavený prepínacou spúšťou. Tá umožňuje prepínať medzi jednotlivým sekvenčným vystreľovaním a

nárazovým vystreľovaním. V závislosti od modelu nástroja tak môžete urobiť:

- zatlačením prepínacieho tlačidla dozadu alebo dopredú.
- zatlačením prepínacieho tlačidla smerom von a jeho otočením.
- zatlačením čierneho prepínacieho tlačidla smerom dovnútra a posunutím hriadeľa prepínača.

## **Odstránenie zaseknutého spojovacieho prvku**

- V prípade zaseknutia spojovacieho prvku pred vykonaním akékoľvek činnosti najskôr odpojte prívod vzduchu. Nasmerujte nástroj mimo seba alebo akékoľvek inej osoby.
- Uvoľnite posúvač, aby na pás spojovacích prvkov nepôsobil tlak.
- Vložte vhodný nástroj, napr. krízový skrutkovač veľkosti 2 do nastreľovacieho kanála.
- Poklepte po skrutkovači kladivom, aby sa nastreľovacia čepeľ posunula dozadu a uvoľnilo sa zaseknutie.
- Vyberte zaseknutý spojovací prvok špicatými kliešťami alebo podobným nástrojom. Spojovací prvok nevyberajte prstami.
- Ak sa vám nepodarí vybrať zaseknutý spojovací prvok uvedeným postupom, kontaktujte miestneho predajcu produktov TJEP.

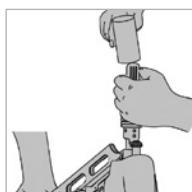

## **Návod na údržbu**

### **Všeobecná údržba**

- Zamestnávateľ a operátor sú zodpovední za zabezpečenie, že nástroj sa udržiava v bezpečnom prevádzkyschopnom stave. Opravy nástroja smú vykonávať len autorizovaní servisní technici produktov TJEP alebo distribútori produktov TJEP, ktorí pri tom smú používať len diely a príslušenstvo dodávané alebo odporúčané spoločnosťou Kyocera Unimerco Fastening.
- Nástroj neustále udržujte v čistom stave. Utrite vazelinu alebo olej čistou handrou, aby sa zabránilo náhodnému spadnutiu nástroja.

- Aspoň dvakrát denne (v závislosti od frekvencie používania) použite mazadlo TJEP vo vzduchovej zástrčke (H) nástroja.
- Na čistenie nástroja nepoužívajte čistiace prostriedky na báze rozpúšťadla, pretože niektoré rozpúšťadlá spôsobia poškodenie alebo oslabenie kompozitných dielov nástroja.
- Všetky skrutky a matice musia byť utiahnuté a nepoškodené. Uvoľnené skrutky môžu viest' k nebezpečným situáciám a spôsobiť vážne poranenie osôb alebo poškodenie dielov.
- Na kompresore sa odporúča používať filter a regulátor.
- Denne vyprázdňujte nádrže na vodu kompresora.
- NIKDY nepoužívajte nástroj, ak máte akékoľvek pochybnosti.

### **Studené počasie**

- Pri prevádzke nástroja pri teplotách blízkych a pod bodom mrazu môže vo vzduchovom potrubí zamrznúť vlhkosť a zabrániť tomu, aby nástroj mohol fungovať.
- Vyberte všetky spojovacie prvky zo zásobníka.
- Pripojte kompresor a použite nástroj naprázdno, pretože pri pomalej prevádzke majú pohyblivé časti tendenciu sa ohrievať.

### **Skladovanie**

- Keď sa nástroj dlhodobo nepoužíva, naneste na oceľové časti tenkú vrstvu maziva, aby sa predchádzalo korodovaniu. Nástroj neskladujte pri nízkych teplotách. Keď sa nástroj nepoužíva, skladujte ho na teplom a suchom mieste. Uchovávajte mimo dosahu detí.

### **Likvidácia**

- Likvidácia nástroja sa musí vykonať v súlade s pokynmi miestnych orgánov.

## Riešenie problémov

Stav	Činnosť
Nástroj funguje normálne, ale nenastrelí spojovaci prvok úplne.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Upravte nastavenie hĺbky nastrelovania na maximum</li> <li>Maximalizujte tlak vzduchu (maximálny tlak je uvedený na nástroji)</li> <li>Obrobok je príliš tvrdý na vybranú dĺžku spojovacích prvkov.</li> </ul>
Spojovacie prvky sa pri normálnej rýchlosťi nastrelia úplne, ale pri zvyšovaní rýchlosťi sa nenastrelujú úplne.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maximalizujte tlak vzduchu (maximálny tlak je uvedený na nástroji)</li> <li>Použite hadicu na prívod vzduchu s väčším vnútorným priemerom.</li> <li>Použite kratšiu hadicu na prívod vzduchu.</li> <li>Použite kompresor s väčším prívodom vzduchu</li> </ul>
Spojovací prvok sa nastrelí príliš hlboko do obrobku.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Posunutím dýzy smerom nadol znížte hĺbku nastrelovania.</li> <li>Znižte tlak vzduchu.</li> </ul>
Z nástroja uniká vzduch	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uvoľnite skrutky v prednej časti             <ul style="list-style-type: none"> <li>· Utiahnite skrutky a znova skontrolujte</li> </ul> </li> <li>Uvoľnite skrutky uzáveru             <ul style="list-style-type: none"> <li>· Utiahnite skrutky a znova skontrolujte</li> </ul> </li> <li>Poškodené tesnenie alebo krúžok             <ul style="list-style-type: none"> <li>· Vymeňte tesnenie alebo krúžok</li> </ul> </li> </ul>
Nástroj vystreľuje naprázdno	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nečistoty v prednej časti (B)             <ul style="list-style-type: none"> <li>· Vyčistite prednú časť</li> </ul> </li> <li>Znečistený/prázdný zásobník (I)             <ul style="list-style-type: none"> <li>· Vyčistite zásobník</li> </ul> </li> <li>Obmedzenie vzduchu/nedostatočné prúdenie vzduchu             <ul style="list-style-type: none"> <li>· Skontrolujte hadicu a kompresor</li> </ul> </li> <li>Nedostatočné mazanie             <ul style="list-style-type: none"> <li>· Použite mazadlo TJEP</li> </ul> </li> <li>Príliš krátke alebo nesprávne spojovacie prvky pre nástroj             <ul style="list-style-type: none"> <li>· Používajte iba odporúčané spojovacie prvky TJEP</li> </ul> </li> <li>Ohnuté spojovacie prvky             <ul style="list-style-type: none"> <li>· Nepoužívajte</li> </ul> </li> </ul>
Chýba napájanie	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nízky tlak vzduchu             <ul style="list-style-type: none"> <li>· Skontrolujte hadicu a kompresor</li> </ul> </li> <li>Nedostatočné mazanie (H)             <ul style="list-style-type: none"> <li>· Použite mazadlo TJEP</li> </ul> </li> </ul>
Spojovacie prvky sa zasekávajú v nástroji	<ul style="list-style-type: none"> <li>Posúvač (D) sa uvoľnil príliš hrubo, a tým sa poškodil zväzovací materiál spojovacieho prvku.             <ul style="list-style-type: none"> <li>· Posúvač vždy uvoľňujte opatrné</li> </ul> </li> <li>Nesprávna veľkosť spojovacích prvkov alebo zväzovací papier spojovacích prvkov je vlhký             <ul style="list-style-type: none"> <li>· Používajte iba odporúčané spojovacie prvky TJEP a klince udržiavajte suché</li> </ul> </li> <li>Ohnuté spojovacie prvky             <ul style="list-style-type: none"> <li>· Nepoužívajte</li> </ul> </li> <li>Uvoľnite zásobník, skrutky v prednej časti             <ul style="list-style-type: none"> <li>· Utiahnite všetky skrutky a znova skontrolujte</li> </ul> </li> <li>Obrobok je príliš tvrdý na vybraný spojovací prvok</li> </ul>

Ak dôjde k inej poruche, ktorá nie je opísaná vyššie, prestanite používať nástroj a obráťte sa na miestneho predajcu so žiadosťou o opravu.

# TJEP HP NAILERS

## SAFETY AND OPERATION INSTRUCTIONS MAINTENANCE AND TROUBLE SHOOTING

### Table of content


Reference points.....	170
Explanation of symbols.....	171
General warnings.....	171
Foreseeable hazards.....	173
Operation instructions .....	174
Connection the compressor .....	174
Load and unload the fastener.....	174
Depth of drive adjustment.....	174
Operating the tool .....	174
Clearing a jammed fastener .....	175
Maintenance instructions .....	175
Cold weather.....	175
Storage.....	175
Disposal .....	175
Trouble shooting .....	176



**IMPROPER AND UNSAFE USE OF THE TOOL WILL RESULT IN DEATH OR SERIOUS INJURY. IT IS VERY IMPORTANT THAT THE INTENDED OPERATOR OF THE TOOL READS AND UNDERSTANDS THIS MANUAL BEFORE OPERATING THE TOOL. KEEP THIS MANUAL AVAILABLE FOR OTHERS BEFORE THEY USE THE TOOL.**

Please keep this manual in safe place for future reference.

### Reference points

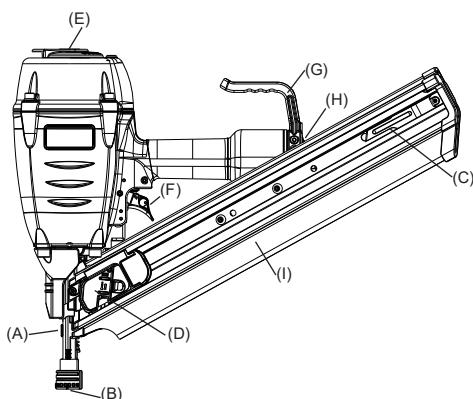

## Explanation of symbols

Symbols in manual		Symbols on tool
	Read and understand tool labels and manual. Failure to follow warnings could result in serious injury.	
	Operators and others in work area shall wear impact-resistant eye protection with side shields.	
	Operators and others in work area shall wear hearing protection.	
	It is recommended that operator and others in work area wear CE-marked helmet at the job site.	
	Read all safety warnings and all instructions before use.	
	Exercise caution as fastenings are being fired.	P.MAX X BAR (XXX PSI)
		Maximum operating pressure
		The tool is either equipped with a bump fire trigger or a switchable trigger. Exercise caution in use. Tools in bump fire mode shall only be used for production applications

## General warnings

### General safety warnings

- **WARNING:** Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire, serious injury and/or death.
- Use the tool and accessories in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed. Use of the tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.
- Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating the tool. Do not use the tool if you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of in-attention while operating the tool may result in serious personal injury or damaged material.
- The risks to others shall be assessed by the operator.
- Use CE-marked eye protection with front and side protection against flying objects when handling, operating, and servicing the tool.
- Use CE-marked ear protection near or at the job site to prevent hearing damage. Un-

protected exposure to high noise levels can cause permanent, disabling, hearing loss and other problems such as tinnitus (ringing, buzzing, whistling or humming in the ears). Appropriate controls to reduce the risk may include actions such as damping materials to prevent workpieces from "ringing".

- It is recommended to wear CE-marked head protection at the job site.
- It is employer's responsibility to enforce tool users and all other nearby personnel at the job site to wear personal protective equipment such as eye protection, dust mask, non-skid safety shoes, hard hat and/or hearing protection.
- Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts to avoid serious injuries. Only wear gloves that provide adequate feel and safe control of trigger and any adjusting devices. Wear warm clothing when working in cold conditions, to keep your hands warm and dry.
- Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. This enables better control of the tool in unexpected situations.
- Prevent unintentional firing. Do not carry the tool with your finger on the trigger. Keep fingers away

- from trigger when not operating the tool and when moving from one operation position to another.
- Respect the tool as a working implement.
- Do not engage in horseplay.
- Remove any tools used for maintenance or repair before using the airgun. Tools left attached to a moving part of the airgun may result in personal injury.
- Handle the tool with care, as it can get cold, affecting grip and control.
- Never use tool in the presence of flammable dust, gases or fumes. The tool may produce a spark that could ignite gases causing a fire and cause the tool to explode.
- Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark areas invite to accidents.
- Do not use the tool if it is not in proper working condition.
- Inspect the tool before operating to determine that it is in proper working order. Check for misalignment, binding of moving parts and any other condition that may affect the operation. Do not operate if any of the above mentioned conditions occur as it can cause malfunction.
- When leaving the tool in resting position use the belt/raftering hook (G) or lying on the side. Do not leave it resting with the nose piece (B) pointing towards the operator or anyone nearby.
- Only technically skilled persons, who have read and understood the operating/safety instructions should operate the tool.
- Keep children and bystanders away while operating the tool. Distractions can cause you to lose control.
- Always assume that the tool contains fasteners. Careless handling of the tool can result in unexpected firing of fasteners and personal injury.
- Do not point the tool towards yourself or anyone nearby whether it contains fasteners or not. Unexpected actuation will discharge the fasteners causing an injury.
- Do not force the tool. Use the correct tool for your application as it will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
- Do not actuate the tool unless it is placed firmly against the workpiece. If it is not in contact with the workpiece, the fastener may be deflected away from your target.
- Do not drive the tool over materials that is too hard or too soft. Hard material can ricochet fasteners and hurt people, soft material may be penetrated easily and cause the fasteners to fly freely.
- Do not drive fasteners into other fasteners.
- Use extra caution when driving fasteners into existing walls or other blind areas to prevent contact with hidden objects or persons on other side (e.g., wires, pipes, electrical cables.)
- After driving a fastener, the tool may spring back ("recoil") causing it to move away from the work surface. To reduce risk of injury always manage recoil by:
  - always maintaining control of the tool and be ready to counteract normal or sudden movements such as recoil.
  - allowing recoil to move the tool away from work surface.
  - not resisting recoil so that the tool will be forced back into the work surface.
  - keeping face and body parts away from the tool.
- When working close to an edge of a workpiece or at steep angles use care to minimize chipping, splitting, splintering, or free flight or ricochet of fasteners, which may cause injury.
- Do not use this tool for fastening electrical cables. It is not designed for electric cable installation and may damage the insulation of electric cables thereby causing electric shock or fire hazards. Furthermore the tool is not insulated from coming into contact with electric power.
- Do not use the tool to perform other jobs than the designated function. Especially do not use it as a hammer. Impact on the tool will increase the risk of damaged tool and accidental discharge of fasteners.
- Do not use the tool if safety warning label(s) are missing or damaged.
- Do not remove, tamper with, or otherwise cause tool operating controls to become inoperable. Do not operate the tool if any portion of the tool operating controls is inoperable, disconnected, altered, or not working properly.

- The tool should not be modified unless authorized in the manual or approved in writing by Kyocera Unimerco Fastening. Fail to comply can lead to dangerous situations or injuries.

- 
- Keep hands and body away from fastener discharge area (B) of the tool.
  - Use only fasteners designated in the technical specifications delivered together with this manual.
  - Be careful when handling fasteners, they may have sharp edges and sharp points.
  - Use only accessories made or recommended by the tool manufacturer, or accessories that perform equivalently to those recommended by Kyocera Unimerco Fastening.
  - Insert fasteners after connecting the compressor to prevent unexpected fastener firing.
  - Use caution while removing a jammed fastener. The mechanism may be under compression and the fastener may be forcefully discharged while attempting to free a jammed condition.
  - Remove the compressed air when
    - Not in use;
    - Performing any maintenance or repairs;
    - Clearing a jam;
    - Elevating, lowering or otherwise moving the tool to a new location;
    - The tool is outside of the operator's supervision or control
    - Removing fasteners from the magazine.
  - Compressed air can cause severe injury.
  - Always shut off air supply, and disconnect the tool from air supply when not in use.
  - Never direct compressed air at yourself or anyone else.
  - Always use the correct tool air plug (H) for the hose coupling. The pressure must be removed from the tool when the coupling joint is disconnected.
  - When using the tool do not exceed the maximum operating pressure  $P_{max}$ .
  - Children shall not play with the tool. Cleaning and user maintenance shall not be made by children.

- Whipping hoses can cause severe injury. Always check for damaged or loose hoses or fittings.
- Optimum air supply is achieved using a high pressure air hose.
- Never carry or drag the tool by its hose.
- Maintain the tool with care. If damaged, have it repaired before use. Please refer to the maintenance instructions for detailed information on the proper maintenance of the tool.
- Please keep the tool in clean condition, wipe off grease and/or oil after work. Do not use any solvent based cleaner to clean the tool. It is possible that the solvent will deteriorate the rubber and/or plastic components on the tool. Greasy handle and tool body can cause accidental drop of the tool and injury to nearby person.
- Have your tool serviced by a qualified repair person using only parts that are supplied or recommended by Kyocera Unimerco Fastening. This will ensure that the safety of the tool is maintained.
- The tool should only be powered by compressed air at the lowest pressure required for the work progress to reduce noise and vibration, and minimize wear.
- Use only lubricants recommended by Kyocera Unimerco Fastening/your local TJEP dealer.
- Only use compressed air. Using oxygen or combustible gases for operation the tool creates a fire and explosion hazard.

## **Foreseeable hazards**

- Information to conduct a risk assessment of these hazards and implementation of appropriate controls is essential.
- During operation, debris from workpiece and fastener/collation system may be discharged.
- When using the tool for long periods, the operator may experience discomfort in arms, shoulders, neck, or other parts of the body.
- Exposure to vibration can cause disabling damage to the nerves and blood supply of the hands and arms.
- If the operator experiences symptoms such as persistent or recurring discomfort, pain, throbbing, aching, tingling, numbness, burning sensation, or stiffness, do not ignore these warning signs. The

- operator shall consult a qualified health professional regarding overall activities.
- While using the tool, the operator shall adopt a suitable but ergonomic posture. Maintain secure footing and avoid awkward or off-balanced postures.
- Hold the tool with a light, but safe, grip because the risk from vibration is generally greater when the grip force is higher.
- Residual risks relating to repetitive work hazards such as duration of use in respect to working positions and forces may exist. It is advised to consult EN 1005-3 and EN 1005-4 for such information.
- Slips, trips and falls are major causes of workplace injury. Be aware of slippery surfaces when operating the tool.
- Proceed with additional care in unfamiliar surroundings. Hidden hazards may exist, such as electricity or other utility lines.
- If the tool is used in an area where there is static dust, it may spread the dust and cause a hazard. If possible turn the exhaust (E) away from these areas.
- Where dust hazards are created, the priority shall be to control them at the point of emission.

## Operation instructions

### Connecting the compressor

- Connect the coupling on the air hose to the tool air plug (H).


### Load and unload the fastener

- Connect the compressor before you load the fasteners. If you load the fasteners before the compressor is connected, the fasteners may be shoot out accidentally. Point the nozzle away from any personnel and keep your finger away from the trigger when loading the fastener.
- Load fasteners into tool with “2-step” magazine:
  - Slide the fastener strip into the magazine (I) until the fastener strip has passed the fastener stopper (C).
  - Pull the pusher (D) until it is beyond the stopper (C).
  - Gently release the pusher (D) to engage the fastener strip and feed it into the nozzle piece.

- Unload fasteners from tool with “2-step” magazine:
  - Press the release lever on the pusher (D) and tilt the tool to slide the fastener strip to the rear end of the magazine.
  - Press the fastener stopper (C) and slide out the strip.
- Load fasteners into tool with “3-step” magazine:
  - Pull the pusher (D) to the rear until it is locked to the magazine at rear position
  - Slide fastener strip into the magazine (I).
  - Gently release the pusher (D) to push the fasteners into the nozzle
- Unload fasteners from tool with “3-step” magazine:
  - Pull the pusher (D) to rear locking position.
  - Slide the fasteners out of the magazine (I).

### Depth of drive adjustment

- The tool can be equipped with a depth of drive adjustment (A). Test the depth of drive on scrap piece before you start your work.
- Turn the knob (A) or use hex key to adjust the depth of drive.
- Repeat above procedure until you find your desired depth of drive setting.

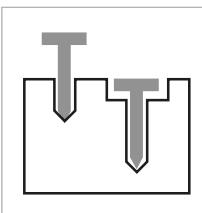

### Operating the tool

- The tool can be equipped with one of the below mentioned triggers (F):

#### Single sequential trigger

- To actuate the fastenerer, depress the safety bracket against the workpiece, and pull the trigger.
- To actuate the fastenerer again, you will need to release the safety bracket fully and release the trigger before repeating the above procedure.



#### Bump fire

- Activate the trigger, bump the safety bracket against the workpiece, and a shot will be fired.



- To actuate the fastenerer again, you will need to release the safety bracket fully before repeating the above procedure.

### **Switchable trigger**

- The tool can be fitted with a switchable trigger. This allows you to switch between single sequential fire and bump fire. Depending on the tool model, this can be done either by:
  - pushing the switch button back or forth.
  - pushing the switch button outwards and twisting it.
  - pushing the black switch button stud inwards and displacing the switch shaft.

### **Clearing a jammed fastener**

- In the case of fastener jam, disconnect the air supply before you perform any actions. Point the tool away from yourself or anyone else.
- Release pusher to avoid pressure on the fastener strip.
- Use a suitable tool eg. a #2 Phillips screw driver to insert into the drive channel.
- Tap the screw driver with a hammer to push back the driver blade and release the jam.
- Remove the jammed fastener with needle-nose pliers or similar type of tool. Do not use your hand to remove the fastener.



Remove the jammed fastener by contact your local TJEP dealer.

- Keep the tool in clean condition at all times. Wipe off grease or oil with dry clean cloth to prevent accidental drop of the tool.
- Use TJEP lubricator in the air plug (H) of the tool at least twice a day (depending on frequency of use).
- Avoid any use of solvent base cleaner to clean the tool, as certain solvent will damage or weaken the composite parts of the tool.
- All screws and nuts should be kept tight and undamaged. Loose screws may result hazard situations and cause severe personal injury or parts breakage.
- It is recommended to use a filter and regulator on the compressor.
- On a daily basis empty the compressor tanks for water.
- NEVER use a tool if there is any doubt.

### **Cold weather**

- When operating the tool in temperatures near and below freezing, the moisture in the air line may freeze and prevent the tool from operating.
- Remove all fasteners from the magazine.
- Connect the compressor and blank-fire the tool, as slow speed operation tends to warm up the moving parts.

### **Storage**

- When not in use for an extended period, apply a thin coat of lubricant to the steel parts to avoid rust. Do not store the tool in a cold weather environment. When not in use, the tool should be stored in a warm and dry place. Keep out of childrens reach.

### **Disposal**

- Disposal of the tool must be carried out according to the instructions given by the local authorities.

## **Maintenance instructions**

### **General maintenance**

- The employer and the operator are responsible for assuring that the tool is kept in safe working order. Furthermore, only authorized TJEP service personnel or TJEP distributors shall repair the tool and must use parts or accessories that are supplied or recommended by Kyocera Unimerco Fastening.

## Trouble shooting

Status	Action
The tool operates normally but does not drive the fasteners to flush.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adjust the depth of drive setting to the deepest</li> <li>Maximise the air pressure (max pressure is specified on the tool)</li> <li>The workpiece is too hard for the chosen length of fasteners.</li> </ul>
The fasteners is driven to flush at normal speed, but when increasing speed it is not driven to flush.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maximise the air pressure (max pressure is specified on the tool)</li> <li>Use an air supply hose with a larger inner diameter.</li> <li>Use a shorter air supply hose.</li> <li>Switch to a compressor with bigger air supply</li> </ul>
The fastener is driven too deeply into the work piece.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Move the nozzle downwards to reduce the driving depth.</li> <li>Reduce the air pressure.</li> </ul>
The tool is leaking air	<ul style="list-style-type: none"> <li>Loose nose screws             <ul style="list-style-type: none"> <li>Tighten screws and recheck</li> </ul> </li> <li>Loose cap screws             <ul style="list-style-type: none"> <li>Tighten screws and recheck</li> </ul> </li> <li>Damaged seal or gasket             <ul style="list-style-type: none"> <li>Replace seal or gasket</li> </ul> </li> </ul>
The tool is blank-firing	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dirt in nose (B)             <ul style="list-style-type: none"> <li>Clean nose</li> </ul> </li> <li>Dirty/empty magazine (I)             <ul style="list-style-type: none"> <li>Clean magazine</li> </ul> </li> <li>Air restriction/inadequate air flow             <ul style="list-style-type: none"> <li>Check hose and compressor</li> </ul> </li> <li>Lack of lubrication             <ul style="list-style-type: none"> <li>Use TJEP lubricator</li> </ul> </li> <li>Fasteners too short or wrong size for the tool             <ul style="list-style-type: none"> <li>Use recommended TJEP fasteners only</li> </ul> </li> <li>Bent fasteners             <ul style="list-style-type: none"> <li>Do not use</li> </ul> </li> </ul>
No feed of fasteners	<ul style="list-style-type: none"> <li>Low air pressure             <ul style="list-style-type: none"> <li>Check hose and compressor</li> </ul> </li> <li>Lack of lubrication (H)             <ul style="list-style-type: none"> <li>Use TJEP lubricator</li> </ul> </li> </ul>
Lack of power	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pusher (D) has been released too roughly and thereby damaged the fastener collation material.             <ul style="list-style-type: none"> <li>Always release the pusher gently</li> </ul> </li> <li>Wrong size of fasteners or fastener collation paper is wet             <ul style="list-style-type: none"> <li>Use recommended TJEP fasteners only and keep nails dry</li> </ul> </li> <li>Bent fasteners             <ul style="list-style-type: none"> <li>Do not use</li> </ul> </li> <li>Loose magazine, nose screws             <ul style="list-style-type: none"> <li>Tighten all screws and recheck</li> </ul> </li> <li>The workpiece is too hard for the chosen fastener</li> </ul>
Fasteners jam in the tool	<p>For failure other than above situations, please stop using the tool and contact your local dealer for service.</p>



[www.tjep.eu](http://www.tjep.eu)



KYOCERA UNIMERCO Fastening A/S  
Drejervej 2  
DK-7451 Sunds  
Tlf. +45 97 14 14 40  
Fax +45 97 14 14 86  
[tjep@kyocera-unimerco.com](mailto:tjep@kyocera-unimerco.com)